

Obrigado por ter adquirido esta câmara digital AGFAPHOTO. Leia estas instruções de operação atentamente para utilizar a câmara digital correctamente. Depois de ler as instruções, guarde-as num local seguro para que possa consultá-las mais tarde.

Precauções

- Não aponte a câmara para o sol ou fontes de luz intensas, porque poderá causar lesões na sua vista.
- Não tente abrir o corpo da câmara ou modificá-la de qualquer forma. Componentes internos de alta voltagem criam o risco de choque eléctrico quando expostos. A manutenção e as reparações devem ser efectuadas por um agente autorizado.
- Não dispare o flash demasiado próximo dos olhos de animais ou pessoas, especialmente crianças. Pode causar lesões oculares. Em particular, ao fotografar crianças com flash mantenha-se a uma distância de pelo menos um metro.
- Mantenha a câmara afastada da água e de outros líquidos. Não utilize a câmara com as mãos molhadas. Nunca utilize a câmara à chuva ou a nevar. A humidade cria o perigo de choque eléctrico.
- Mantenha a câmara e os respectivos acessórios fora do alcance das crianças e dos animais, para evitar acidentes ou danos na câmara.
- Se vir fumo ou sentir um cheiro estranho a sair da câmara, desligue-a imediatamente. Leve a câmara ao centro de assistência técnica autorizado mais próximo para reparação. Nunca tente reparar a câmara por si próprio.
- Utilize unicamente os acessórios eléctricos recomendados. A utilização de fontes de alimentação não expressamente recomendadas para este equipamento pode causar sobreaquecimento, distorção do equipamento, incêndio, choque eléctrico ou outros perigos.


Aviso legal

Não assumimos a responsabilidade além do previsto na legislação no que se refere a danos sofridos pelo utilizador ou por terceiros em resultado de um manuseamento inadequado do produto ou dos seus acessórios, ou por falhas no seu funcionamento e pela sua utilização. Reservamo-nos o direito de proceder a alterações a este produto e aos seus acessórios sem aviso prévio.


Aviso!

Nunca tente abrir a câmara ou desmontá-la. Isso irá invalidar toda e qualquer garantia. Perigo de explosão se a bateria não for substituída adequadamente. Substitua a pilha unicamente por outra do mesmo tipo ou de outro tipo aprovado pelo fabricante. As pilhas usadas devem ser eliminadas de acordo com as indicações do fabricante e as normas locais.

As partes da câmara

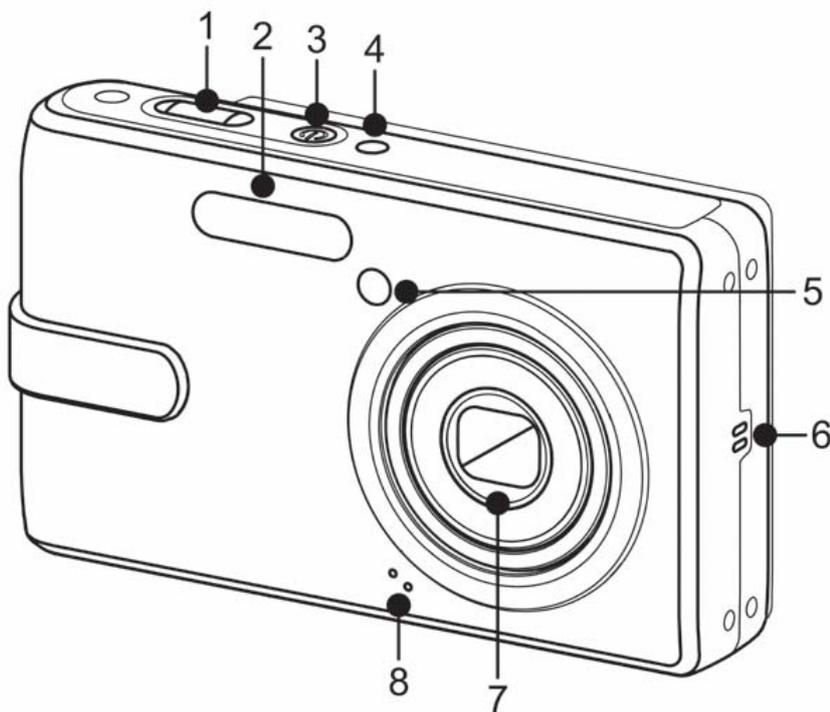

1. Botão do obturador
2. Flash
3. Botão de ligar/desligar
4. Estabilizador
5. Luz do temporizador automático / Luz AF
6. Altifalante
7. Lente
8. Microfone

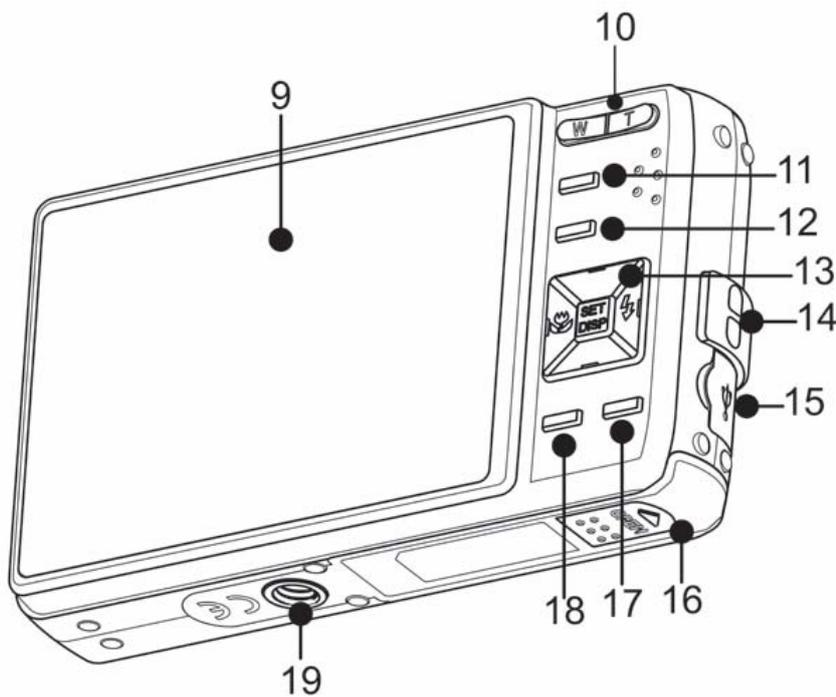

9. Monitor LCD
10. Botão do zoom
11. Botão de reprodução
12. Botão do menu
13. Botão SET/DISP / Botão do flash / Botão macro
14. Anel para a correia
15. Terminal USB/AV
16. Tampa do compartimento das pilhas
17. Botão do modo
18. Botão ASM / Botão apagar
19. Rosca para o tripé


Mudar o modo

O modo REC permite gravar imagens e voz. O modo PLAYBACK permite reproduzir, apagar ou editar imagens no monitor LCD.

Alternar entre o modo REC e o modo PLAYBACK

No modo REC: prima o botão **PLAYBACK** (❶) para passar para o modo PLAY.

No modo PLAY: prima o botão **PLAYBACK** (❶) ou o botão **MODE** (❷) para passar para o modo REC.

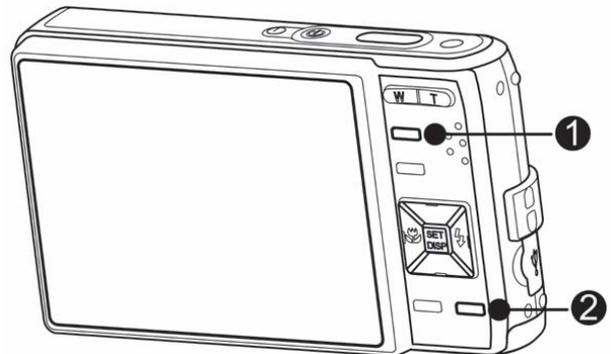

Seleção do modo REC

1 Regule a câmara para o modo REC.

2 Abra a paleta dos modos.

- Prima o botão **MODE** (❷) para visualizar a paleta dos modos cena.

3 Seleccione um modo.

Use o botão direccional para seleccionar o modo pretendido e prima o botão **SET** para confirmar.




Seleção do modo ASM

1 Regule a câmara para o modo REC.

- Não é possível passar para o modo ASM estando no modo Movie ou Voice REC.

2 Active o modo ASM.

- Prima o botão **ASM** (❶) para alternar entre os modos Prioridade à Abertura, Prioridade ao Obturador e Exposição Manual.

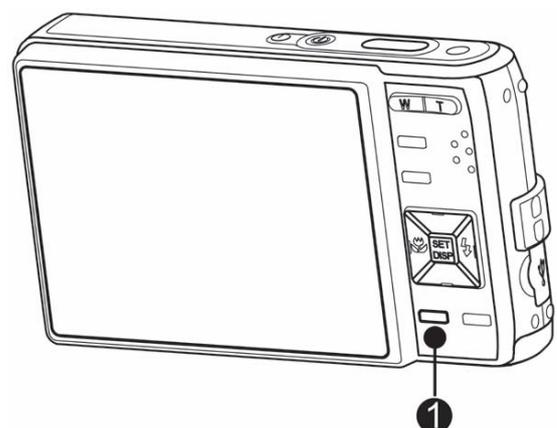

Utilização dos menus

Quando é mostrado um menu, seleccione as definições pretendidas utilizando o botão direccional e o botão **SET**.

Menu REC

1 Ligue a câmara e regule-a para o modo REC.

2 Abra o menu REC.

- Prima o botão **MENU** para visualizar o menu.

3 Seleccione um item.

- Prima ◀ ou ▶ para seleccionar um item do menu.

4 Mudar a definição.

- Prima ▲ ou ▼ para mudar a definição.

5 Prima o botão **MENU** ou **SET** para guardar as definições e fechar o menu.



Setup menu

1 Ligue a câmara e regule-a para o modo REC ou PLAYBACK.

2 Prima o botão **MENU** para abrir o menu REC ou PLAYBACK.

O menu visualizado varia, conforme se encontra no modo REC ou PLAYBACK.

Ligue a câmara e regule-a para o modo REC ou PLAYBACK.

3 Abra o menu Setup.

- Prima o botão direccional para seleccionar **SETUP** (🔧) e depois prima o botão **SET** para visualizar o menu Setup.

4 Seleccione um item.

- Prima ▲ ou ▼ para seleccionar um item, depois prima ▶ ou o botão **SET** para abrir o submenu.

5 Mude a definição.

- Prima ▲ ou ▼ para seleccionar uma opção e prima ◀ ou o botão **SET** para aplicar a definição.

6 Prima o botão **MENU** para fechar o menu.



Visualizar as imagens em miniaturas

1 Ligue a câmara e regule-a para o modo PLAYBACK.

2 Prima o botão do zoom [W]; é visualizado um ecrã com miniaturas.

3 Use o botão direccional para seleccionar a imagem pretendida e prima [T] ou o botão SET para visualizar a imagem seleccionada em ecrã inteiro.



Assistência ao cliente

Para mais informações sobre a gama completa de câmaras digitais AGFAPHOTO, visite o site www.plawa.com.

Hotline de assistência técnica e reparação (EU):

00800 752 921 00 (só a partir de uma linha terrestre)

Hotline de assistência técnica e apoio (Alemanha):

0900 1000 042 (1,49 euros/ min. só a partir de uma linha terrestre alemã)

Serviço online / contacto internacional:

support-apdc@plawa.com

Fabricado por

plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG

Bleichereistraße 18

73066 Uhingen

Alemanha

AGFAPHOTO é utilizado sob licença da Agfa-Gevaert NV & Co. KG. A Agfa-Gevaert NV & Co. KG. Não fabrica este produto nem fornece qualquer garantia ou apoio respectivos. Para informações sobre assistência técnica, apoio e garantia, contacte o distribuidor ou o fabricante. Contacto: AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com

Eliminação de equipamentos por utilizadores domésticos na União Europeia



Este símbolo no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Em vez disso, deve entregá-lo num ponto de recolha apropriado para a reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. A recolha e reciclagem do seu equipamento em separado no momento de o eliminar irá ajudar a preservar os recursos naturais e a assegurar a sua reciclagem de forma a proteger a saúde humana e o ambiente. Para mais informações sobre o local onde poderá entregar o seu equipamento para reciclagem, contacte os serviços municipalizados ou a empresa de recolha de detritos da sua área de residência, ou a loja onde adquiriu o produto.

Pilhas e acumuladores não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico! Entregue as pilhas usadas numa loja, num vendedor autorizado ou no respectivo posto de recolha, para que possam ser eliminadas de modo compatível com o meio ambiente.

Conformidade FCC e advertência

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas FCC. O seu funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: 1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e 2) este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar um funcionamento insatisfatório. Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um periférico da Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma protecção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, consome e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais em comunicações de rádio. Contudo, não existe a garantia de que não irá ocorrer interferência numa determinada instalação. Se este equipamento efectivamente causar interferência na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando novamente o equipamento, o utilizador deve procurar corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientando ou reposicionando a antena de recepção.
- Aumentando a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligando o equipamento a uma tomada ou circuito diferente daquele ao qual o receptor se encontra ligado.
- Consultando o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente.

Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento. Se o produto for fornecido com cabos de ligação blindados ou se forem especificados componentes ou acessórios adicionais para serem utilizados com a instalação do produto, estes deverão ser utilizados a fim de assegurar a conformidade com as normas FCC.