

DC-504

Kullanma kılavuzu



Bu AgfaPhoto dijital fotoğraf makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz. Dijital fotoğraf makinenizi doğru bir şekilde kullanmak için bu kullanma talimatlarını lütfen okuyunuz. Talimat kılavuzunu okuduktan sonra, ileride lazım olduğunda bakmak amacıyla güvenli bir yerde saklayınız.

Uyarılar

- Fotoğraf makinesini asla direk olarak güneşe veya görme duyunuza zarar verebilecek diğer yoğun ışık kaynaklarına doğru tutmayınız.
- Fotoğraf makinesinin muhafazasını açmaya çalışmayınız veya hiçbir şekilde bu fotoğraf makinesinde değişiklik yapmaya çalışmayınız. Yüksek gerilimli dahili parçaları, açıda kaldığında elektrik çarpması riski doğurur. Bakım ve tamir işlemleri sadece yetkili servis sağlayıcılar tarafından yapılmalıdır.
- Flaşı asla hayvanların veya insanların, özellikle de küçük çocukların gözlerine yakın patlatmayınız. Gözleriniz zarar görebilir. Özellikle, flaşı kullanırken küçük çocuklardan en az bir metre uzakta durunuz.
- Fotoğraf makinesini sudan ve diğer sıvılardan uzak tutunuz. Fotoğraf makinesini elleriniz ıslakken kullanmayınız. Fotoğraf makinesini asla yağmur veya karın altında kullanmayınız. Nem, elektrik çarpması riski doğurur.
- Kazaları önlemek ve fotoğraf makinesinin zarar görmesinden sakınmak için fotoğraf makinesini çocukların ve hayvanların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
- Eğer fotoğraf makinesinden gelen duman görür veya tuhaf bir koku hissederseniz, makineyi hemen kapatınız. Fotoğraf makinesini tamir ettirmek için size en yakın yetkili servise götürünüz. Fotoğraf makinesini asla kendi başınıza tamir etmeye çalışmayınız.
- Sadece önerilen güç aksesuarlarını kullanınız. Bu cihaz için açıkça önerilmemiş olan güç kaynaklarının kullanılması, cihazın aşırı ısınmasına ve bozulmasına, yangın çıkmasına, elektrik çarpmasına veya benzeri tehlikelere yol açabilir.

Tekzip

Ürün Sorumluluk Kanunu hükümlerinin öngördüğü koşullar dışında, ürünün veya ürün aksesuarlarının kullanıcı veya üçüncü şahıslar tarafından uygunsuz kullanımın neden olduğu hasarlardan veya işletim ve kullanım arızalarından dolayı bir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Bu ürün ev aksesuarları üzerinde, önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Uyarı!

Fotoğraf makinesini asla açmaya veya parçalarını ayırmaya çalışmayınız. Aksi halde garanti haklarınız geçersiz kalacaktır.

Pillerinizin kullanımı

En iyi performans ve daha uzun bir pil ömrü için, AA lityum veya yeniden şarj edilebilir NiMH pillerini kullanmanızı öneririz.

Pil ömrünün uzatılması

Aşağıdaki fonksiyonlar pilin enerjisini büyük ölçüde tüketir ve dolayısıyla sadece ara sıra kullanılmalıdır.

- Flaşın aşırı kullanımı
- Resimlerin fotoğraf makinesi ekranında düzenlenmesi.

Pil ömrü kirlenmeden ötürü etkilenebilir. Pilleri fotoğraf makinesine yerleştirmeden önce temas yüzeylerini lütfen temiz ve kuru bir bezle siliniz. Pil performansı 5° C (41° F) sıcaklığın altında düşer. Eğer fotoğraf makinenizi düşük sıcaklıklarda kullanırsanız, yanınızda yedek piller bulunmalıdır ve çok soğumadıklarından emin olmalısınız. Lütfen unutmayınız ki: soğuk durumdaki ve bitmiş gibi görünen pilleri atmayınız, çünkü bu piller oda sıcaklığında tekrar çalışabilir.

Fotoğraf Makinenizi Tanıyın

1.1 Özellikler

Görüntü Sensörü	Tip	5M 1/2,5" CMOS Sensör
	Etkin Piksel	Yaklaşık 5,03 Mega Piksel
Lens	Toplam Piksel	Yaklaşık 5,51 Mega Piksel
	Odak Uzunluğu	f=7,12mm
	F No.	F3.2
	Dijital Yakılaşırma	Hareketsiz Görüntü modu: 1X ~ 8X Oynatım modu: 1X ~ 8X (görüntü boyutuna bağlı)
LCD Ekran		2,4" renkli LCD 115K nokta
Odak Aralığı	Aralık	Makro: 20cm, Normal: 1,2m ~ sonsuz
	Tip	Elektrikli deklanşör
	Hız	Normal: 1/4 san. - 1/800 san., Gece Algılama: 4 san. 1/8 san.
Poz	Kontrol	Programlı AE
	ISO Eşdeğeri	Otomatik
Fiaş	Modlar	Oto Fiaş, Sürekli fiaş, Fiaş kapalı (Şarj süresi yaklaşık 5 san.)
	Aralık	Çalışma Aralığı 1,0 ~ 2,0m
Beyaz Denge		Otomatik, Gün ışığı, Bulutlu, Tungsten, Florasan
Netlik		Yumuşak, Normal, Keskin
Efekt		Standart, Canlı, Sepya, S/B
Çekim	Hareketsiz Resim	Tek Resim, Sürekli Çekim (VGA, 3M, 3 çekim ile 5M)
	Görüntü Kalitesi	Süper İyi, İyi, Normal
	Sahne Modu	Otomatik, Spor, Gece Portre, Manzara, Arkaplan ışığı
	Film Klipi	Boyut desteği: 320x240(QVGA), 640x480 (VGA) Kalite desteği: 20 fps ve 15fps Dijital Yakılaşırma: 1X ~ 8X
Ses Kaydı		Evet
		Hareketsiz Resimlerde Sesli Not (azami 10 san.), kaydı duraklatmayı/tekrar başlatmayı destekler
PC Kamera		Evet
Kendinden zamanlayıcı		10 san., 2 san.
Saklama	Ortam	Dahili flash bellek: 16 MB (kapasitenin bir kısmı, fotoğraf makinesinin programları tarafından kullanılabilir) Harici bellek: SD Kartı destekler
	Dosya Formatı	Hareketsiz Resim: JPEG(DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
	Görüntü Boyutu	Film Klipi: MJPEG, 320x240 (QVGA), 640x480(VGA), sesli Enterpolyasyon yoluyla 12M: 4032x3024, 5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, VGA:640x480
		Tek resim, Küçük Resimler, Slayt Gösterimi, Film Klipi
Resim Gösterimi		Dijital çıkış konektörü: USB 1.1
Arabirim		TV çıkışı: Yok
		Mikrofon girişi: Evet; Sesli uyarı kapalı (hoparlör yok)
Güç Kaynağı		2 x AA alkalın, Ni-MH Pili
Boyutlar (GxYxD)		87,8 x60,8 x24,5mm (en kalın bölümden 29,9mm)
Ağırlık		Yaklaşık 86g (piller ve kart hariç)
Yazılım	Uygulama	Saklama Sürücüsü(Win2000, WinMe, WinXP, Vista32/64


1.2 Sistem Gereklilikleri

Windows için	- Windows 2000 Professional(SP4) /Windows ME /Windows XP (SP2) /Window Vista - Asgari 64MB RAM (XP:128MB) - USB portu (1:1 ya da 2.0 Standart arabirim). - CD-ROM sürücü
Macintosh için	- Mac OS 9.1 - Asgari 64MB RAM - USB portu - CD-ROM sürücü - MPEG4 Film Klipi için Quick Time 6.0 ya da daha sonraki sürümü


• Özellikler, önceden bildirimde bulunmadan değiştirilebilir.

1.3 Genel Tanıtım

Dış Görünüm

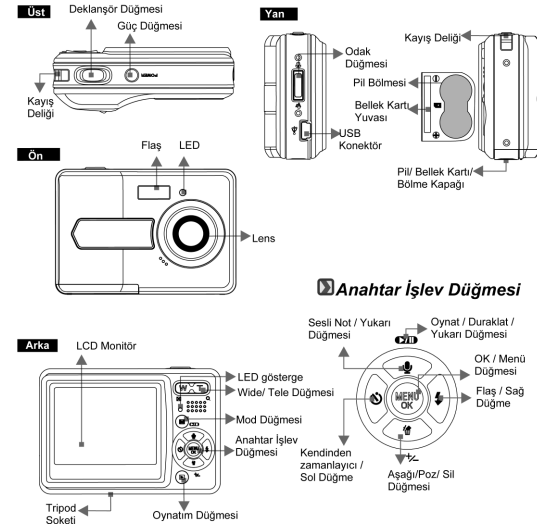


Anahtar İşlev Düğmesi

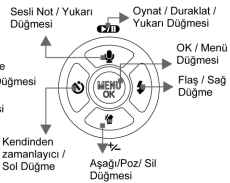

1.4 Durum simgelerinin açıklaması

Simge Ekranı

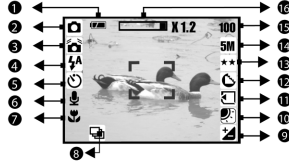

1
Pil Durumu
() Pil Dolu
() Pil Yarı Boş
() Pil Boş

2
Çalışma Modu
() Resim Çekme Modu
() Oynatım Modu
() Film Klipi Modu
() Ses Kayıt Modu

3
() **UYARI:**
Kamera Sabit Tutuluyor

4
Flaş Modu
() Oto Flaş
() Sürekli Flaş
() Flaş Kapalı

5
Kendinden zamanlayıcı
() 10 Saniye
() 2 Saniye 2S

6
() Sesli Not

7
Odak Aralığı
() Makro

8
Çekim
Sürekli ()
Tek

9
() Poz ±2

10
Beyaz Denge
() Otomatik
() Gün ışığı
() Bulutlu
() Tungsten
() Floresan

11
() **Bellek Kartı**
Takılı

12
Netlik
() Yumuşak
() Normal
() Keskin

13
Kalite
() S. İyi
() İyi
() Normal

14
Boyut
12M (Enterpolasyon yoluyla)
5M
3M
VGA


15
(100) **Kalan Çekim**

16
Yaklaştırma Durumu
Göstergesi
() 8.0X Dijital
Yaklaştırma

Fotoğraf Makinesinin Kullanımı


2.1 Pillerin Takılması

1. Fotoğraf makinesini kapatın.
2. Açmak için, pil bölmesi kapağını dışa doğru kaydırın.
3. Kutup işaretlerine dikkat ederek pil bölmesine 2 adet AA pil takın.
4. Pil bölmesi kapağını kapatın.

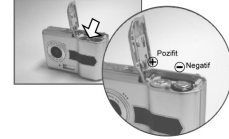

2.2 Bellek Kartının Takılması

1. Fotoğraf makinesini kapatın.
2. Kart yuvası kapağını açın ve kartı, kart yuvasına takın.
3. kartı kart yuvasına takın ve 'klik' sesi gelene dek aşağı doğru bastırın.
4. Kart yuvası kapağını kapatın.

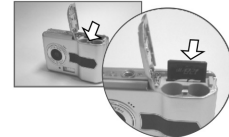

2.3 Temel Fotoğraf Çekimi

1. Fotoğraf makinesini açmak için GÜÇ düğmesine basın.
2. Hareketsiz resimler için Resim Çekme Moduna () , video kaydı için Film Klipi Moduna () ya da Ses kaydı için Ses Kayıt Moduna () geçmek için mod düğmesine basın.

Not: Fotoğraf makinenizi ellerinizle tutun ve odaklanmak için bir objeyi çerçevenin içine getirin.


3. TELE/WIDE Düğmesi ile, yaklaştırma ve uzaklaştırma için 8X dijital yaklaştırmayı kullanabilirsiniz.
4. Resim çekmek için deklanşör düğmesine tam olarak basın.
5. Deklanşör Düğmesi bırakıldıktan hemen sonra LED Göstergesi yanıp sönmeye başlar.
6. LED Göstergenin yanıp sönmesi durduktan sonra, yeni bir çekim yapabilirsiniz.
7. Ya da çekmiş olduğunuz resimleri ya da film kliplerini izlemek için Oynatım Düğmesine () basabilirsiniz.



Gelişmiş İşlev Ayarları


3.1 Resim Çekme Modu (A) Altında

1 TELE/WIDE Düğmesi (Sürekli Dijital Yaklaşırma 8X)

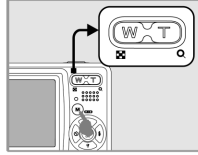


- † LCD Monitörün üst kısmında görünen yaklaşırma (zoom) göstergesi, o andaki dijital yaklaşırma durumunu gösterir.

2 Odak Düğmesi

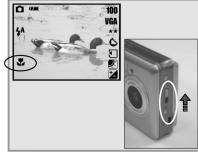

- † 20 cm mesafe içinde çok yakın bir objenin resmini çekerken, Odak düğmesini ilk olarak Makro işlevine getirin, LCD Monitörde Makro simgesi de (M) gösterilecektir.


3 Flaş Düğmesi

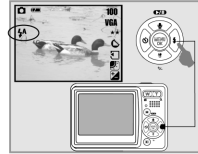

- † Flaş/Sağ Düğmesine basarak, aşağıdaki farklı flaş seçeneklerini seçebilirsiniz.


	Oto Flaş	Flaş, çekim modunun gerektirdiği şekilde otomatik olarak patlar. † Flaşı kullanırken iyi bir poz yakalamak için öneri: Fotoğraf makinesi, resmini çektiğiniz objeden 1,5~2 metre mesafede olmalıdır.
	Sürekli Flaş	Bu mod, flaşın hiçbir durumda patlamamasını sağlar.
	Flaş Kapalı	Bu mod, flaşın her durumda patlamasını sağlar.

Kendinden Zamanlayıcı 2 Düğmesi

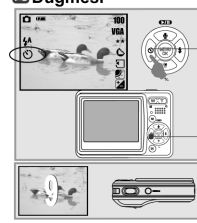

- † 10 saniyelik Kendinden Zamanlayıcı ile: Resim, Deklanşör Düğmesi (S) bırakıldıktan 10 saniye sonra çekilir.
- 2 saniyelik Kendinden Zamanlayıcı ile: Resim, Deklanşör Düğmesi (S) bırakıldıktan 2 saniye sonra çekilir.

3 Sesli Not Düğmesi

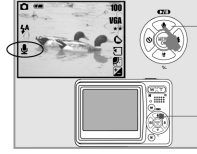

- † Resimlerin üzerine sesli not eklemek için iki yol vardır.
Resim Çekme Modunda:
1. Sesli Not Düğmesine basıldığında, LTPS LCD Monitörde Sesli Not simgesi (S) gösterilecektir.
2. Bir resim çekmek için Deklanşör düğmesine basın.
3. Resim çekildikten hemen sonra bir ses kaydı yapabilirsiniz.
- Oynatım Modunda:**
1. Sesli Not Düğmesine basın, LCD Monitörde SESLİ NOT simgesinin (S) gösterildiğini göreceksiniz.
2. Sesli bir not kaydetmek için Deklanşör Düğmesine basın.
3. Sesli notu bitirmek için Deklanşör Düğmesine tekrar basın.

2 Poz / Silme düğmesi



- † **Resim Çekme Modunda:**
5 işlev tuşu içindeki aşağı (sil) düğmesine basarak, poz değerini sol / sağ düğmesi ile kolayca +2.0EV ile -2.0EV(0.3EV adımlarla) arasında ayarlayabilirsiniz.
- Çekim Modu Altında Gece Çekimi:**
Sil / +/- düğmesine basarak, uzun süreli anstantane değerini ayarlamak için sol/sağ düğmesini kullanabilirsiniz; bu değeri OTOMATİK, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 3 olarak ayarlanabilir, seçimi onaylamak için aşağı (sil) düğmesine tekrar basılmalıdır.
- Oynatım Modunda:**
Tek bir resim, bu düğmeye ve ardından OK düğmesine basılarak silinebilir.

▶ Efekt Ayarı (Varsayılan:Normal) Hareketsiz Resim Modu & Film Modu

Effect

Standard

Vivid

Sepia

B & W

◀ Back Set: OK

Operation Steps

1. MENU

2. < or >

3. >

4. < or >

5. OK

Standard (Standart)	Resme herhangi bir efekt eklenmez.
Vivid (Canlı)	Resmi, canlı bir renk doygunluğuna dönüştürür.
Sepia (Sepya)	Resmi, sarımsı kahverengiye dönüştürür.
B&W (S/B)	Resmi siyah beyaza dönüştürür.

▶ Video Beyaz Denge Ayarı (Varsayılan:OTO) Hareketsiz Resim Modu ve Film Modu

W. Balance

Auto

Daylight

Cloudy

Tungsten

Fluorescent

◀ Back Set: OK

Operation Steps

1. MENU

2. < or >

3. >

4. < or >

5. OK

Beyaz Denge seçenekleri aşağıda verilmiştir:

Auto (Otomatik)	Beyaz denge otomatik olarak ayarlanır
Daylight (Gün ışığı)	Güçlü bir ışık ortamı altında
Fluorescent (Florasen)	Florasen ışık ortamı altında
Cloudy (Bulutlu)	Bulutlu ışık ortamı altında
Tungsten	Tungsten ışık ortamı altında

3.2 Ses Kayıt Modu () Altında



Operation Steps

1. MENU

2. < or >

3. >

4. < or >

5. OK

Bu işlev, deklanşör düğmesine bastığınızda bir bant kayıt cihazı gibi ses kaydı yapabilmeyi sağlar.
Kayıt süresinin uzunluğu, mevcut bellek kapasitesine bağlıdır.

Not:
Ses kayıt dosyasını çalmak ve kontrol etmek için fotoğraf makinesini USB kabloyla diğer bir ses çalma aygıtına ya da bilgisayara bağlayabilirsiniz.

3.3 Oynatım Modu () Altında

▶ Hareketsiz Resimlerin Oynatımı



◀ ▶

⏮ ⏭

⏪ ⏩

⏴ ⏵



Operation Steps

1. Playback Button

2. ◀ or ▶

- Çekilen resimleri izlemek için lütfen Oynatım Düğmesine basın.
- Bir sonraki resme gitmek ya da bir önceki resme dönmek için lütfen Sağ ya da Sol Düğmesine basın.
Not: Sesli bir notu bulunan hareketsiz bir resim izlenirken, () simgesi gösterilir.

▶ Film Klipinin Oynatımı



◀ ▶

⏮ ⏭

⏪ ⏩

⏴ ⏵




Operation Steps

1. Playback Button

2. ▶ or ◀

- Film kliplerini oynatmak için Oynatım Düğmesine basın.
- Film klipi oynatmak ya da duraklatmak için Yukarı Düğmesine basın.
- Not:** LCD Monitörün sol tarafındaki () simgesi, görüntülenenin hareketsiz bir resmi değil bir Film Klipi olduğunu gösterir.

▶ Küçük Resim Ekranı (Küçük Resimler)

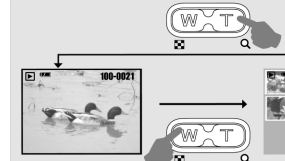


◀ ▶

⏮ ⏭


⏪ ⏩

⏴ ⏵

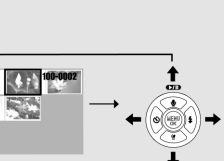

- Küçük Resim Ekranı, listeden istediğiniz resmi bulmanız için yararlı bir araçtır. Küçük Resim Ekranına geçmek için WIDE Düğmesine basabilirsiniz.

Bir Resmin İncelenmesi

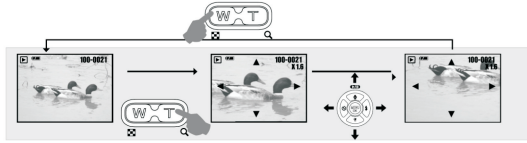

1. TELE Düğmesine bastığınızda, resmin büyütülmüş halini görebilirsiniz.
2. Yaklaştırmak ya da uzaklaştırmak için TELE/WIDE düğmesini kullanın.
3. İncelemek istediğiniz alanı belirlemek için YUKARI/AŞAĞI/SOL/SAG Düğmesini kullanın.
4. Orijinal Oynatım Moduna geri dönmek için WIDE Düğmesine basın.

Resim Korumanın Ayarlanması




- ✦ Bu işlev, "PROTECT" (KORU) listesi altındaki "LOCK" (KİLİTLE) seçeneği seçilirse, belirli resimlerin silinmesini engellemizi sağlar. Bu işlemin tersine, korumayı iptal etmek için "Cancel" (İptal) seçeneğini seçebilirsiniz.

Tüm Resimlerin Silinmesi




- ✦ Bu işlev ile, seçilen resimleri ya da tüm resimleri bir seferde silebilirsiniz.

Karta Kopyala



- ✦ Bu işlev, dahili bellekte saklanan tüm resimleri dahili belleğe aktarmanızı sağlar.

DPOF-STANDARDI



- ✦ Bu seçenek, baskı miktarını (AZAMI 30 adet) bellek kartınıza geçirmenize olanak verir. [SINGLE] (TEK) – seçilen bir resim için kopya sayısını belirler, bir sonraki resme geçmek için SOL/SAG Düğmesine basabilirsiniz. [ALL] (TÜMÜ) – film klipleri ve ses kayıt dosyaları haricinde tüm resimler için kopya sayısını belirler.
- Not:** Bir bellek kartı takılı değilse, "PRINT" (YAZDIR) işlevini LTPS LCD Monitör üzerinde göremezsiniz.


3.4 Film Klipi Modu () Altında

Video Boyutu Ayarı

Video boyutu seçenekleri aşağıda verilmiştir: VGA / QVGA



3.5 SETUP (KURULUM) Ayarları

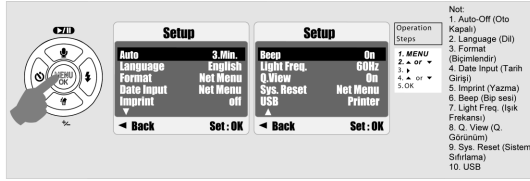

1 Auto-Off (Oto Kapalı)


Kamera, sizin belirlediğiniz bir süreyle çalıştıktan sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Bu ayar, gereksiz güç tüketimini önler.



2 Language (Dil)

1. English (İngilizce)
2. French (Fransızca)
3. German (Almanca)
4. Italian (İtalyanca)
5. Spanish (İspanyolca)
6. Portuguese (Portekizce)
7. Traditional Chinese (Geleneksel Çince)
8. Simplified Chinese (Basitleştirilmiş Çince)
9. Japanese (Japonca)
10. Thai (Tayca)
11. Turkish (Türkçe)
12. Russian (Rusça)

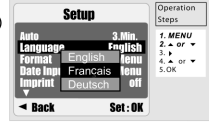

3 Format (Biçimlendir)


Bu işlem, bellek kartını ve dahili flash belleği kolayca biçimlendirmenizi sağlar.



4 Date Input (Tarih Girişi)


Tarih Tipi ayarları için Yukarı düğmesine basabilirsiniz.

1. YY/MM/DD (YY/AA/GG)
2. MM/DD/YY (AA/GG/YY)
3. DD/MM/YY (GG/AA/YY)

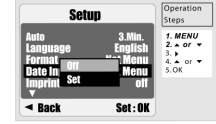


5 Imprint (Yazma)

Bu seçenek, resimleri tarih ile birlikte basmanızı sağlar.

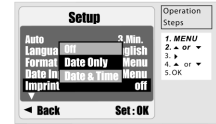

6 Beep (Bip sesi)

Bu seçenek, düğme sesini açıp kapanmanıza olanak verir.

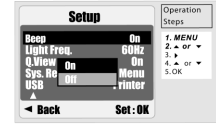


7 Light Freq. (Işık Frekansı)

Işık Frekansı ayarı, ışık titremesinin önlenmesi içindir.

50Hz: İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda, Çin, Japonya, Portekiz.


60Hz: A.B.D., Tayvan, Kore, Japonya.

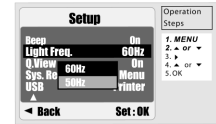

Not: Yanlış frekansı seçerseniz, yapay ışık kaynağı ortamlarında resimlerde yatay titremeler görülecektir.


Q. View (Q. Görünüm)

Q. Görünüm açık olduğunda, yeni çekmiş olduğunuz resmi LCD Monitörde görüntüleyebilirsiniz. [OFF] (KAPALI): Yeni çekmiş olduğunuz resmi LCD Monitörde görüntüleyemezsiniz.

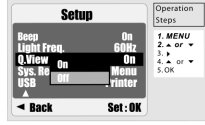

Sys. Reset (Sistem Sıfırlama)


Bu seçenek, Tarih, Saat ve Dil haricindeki tüm varsayılan değerlerin geri yüklenmesini sağlar.

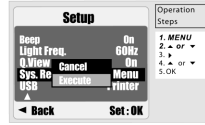

USB

Yazıcı, PC Kamera ya da Disk Sürücü bağlantısı ile, doğru işlevi seçmeniz ve doğru cihazı bağlamanız gereklidir.


- 1) PC Kamera:
 - a. Lütfen PC Kamera Sürücüsünü bilgisayarınıza kurun.
 - b. USB ayarlarınızı, PC Kamera olarak seçin.
 - c. MSN Messenger ya da AMCAP'ı kurduktan sonra, PC Kamera işlevini başlatabilirsiniz.
- 2) Disk Sürücü: Disk Sürücüyü seçtiğinizde, fotoğraflarınızı bilgisayarınıza yüklemek için yeni bir taşınabilir diske sahip olursunuz.
- 3) Yazıcı: PictBridge işlevini destekleyen bir yazıcı bağlandığında, yazıcı için ayrıntılı seçenekleri seçebilirsiniz.

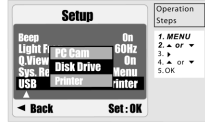

Yazıcı Bağlantısı (PictBridge Modu)


Fotoğraf Makinesinin PictBridge'i Destekleyen bir Yazıcıya Bağlanması

Eğer yazıcınız PictBridge arabirimini destekliyorsa, kayıtlı resimlerinizi doğrudan baskam için fotoğraf makinenizi birlikte verilen USB kablosu ile yazıcıya bağlayabilirsiniz.

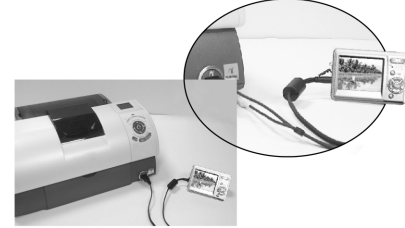

1. Hem fotoğraf makinesini hem de yazıcıyı açın.
2. SETUP (KURULUM) Moduna girmek için MENU (MENÜ) Düğmesine basın.
3. USB seçeneğine gidin ve yazıcı bağlantısı için PRINTER (YAZICI) seçeneğini seçin.
4. Fotoğraf makinesini yukarıda gösterilen şekilde PictBridge'i destekleyen yazıcıya bağlamak için, birlikte verilen USB kablosunu kullanın.

Basılacak resimleri seçin

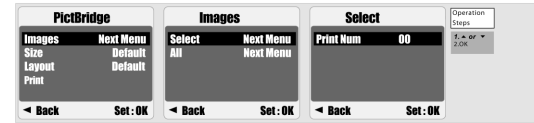

Müşteri hizmetleri

Komple AgfaPhoto dijital fotoğraf makinesi ürün yelpazesi hakkında daha fazla bilgiyi www.plawa.com internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Servis & Tamir Yardım Hattı (AB):

00800 752 921 00 (sadece yurtiçinden)

Servis & Destek Yardım Hattı (Almanya):

0900 1000 042 (1.49 Euro/dak. – Sadece Almanya içinden)

Çevrimiçi Servis / Uluslararası iletişim:

support-apdc@plawa.com

Üretici şirket

plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG

Bleichereistraße 18

73066 UHINGEN

Almanya

AgfaPhoto, Agfa-Gevaert NV & Co. KG. lisansı altında kullanılmaktadır. Agfa-Gevaert NV & Co. KG. şirketi, bu ürünü üretmemekte veya herhangi bir ürün garantisini veya desteği sunmamaktadır. Servis, destek ve garanti hakkında bilgi için, distribütör veya üretici firma ile temasa geçiniz. İletişim: AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com

Atık Cihazların Avrupa Birliği Dahilinde Kullanıcılar Tarafından İhması



Ürün veya ürün ambalajı üzerindeki bu sembol, bu ürünün diğer ev çöplerinizle birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Bunun yerine, sorumluluğu tarafınıza ait olmak üzere atık

cihazınızı, atık elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için belirlenmiş uygun toplama noktalarına teslim etmeniz gerekmektedir. İmha anında atık cihazınızın ayrı olarak toplanması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacaktır ve insan sağlığını ve çevreyi koruyacak bir şekilde geri dönüştürüleceğinden emin olmanızı sağlayacaktır. Geri dönüşüm için atık cihazınızı nereye teslim edeceğinizi hakkında daha fazla bilgi için, lütfen ilgili yerel belediye dairenizle, çöp toplama hizmet merkezi ile veya ürünü satın almış olduğunuz satıcı ile temasa geçiniz.

Pilleri ve aküleri ev çöpüne atmayınız! Kullanılmış pillerinizi bir esnafa, uzmanlara veya toplama yerine teslim ediniz ki, çevreye dost bir şekilde imha eden yerlere iletilsin.

FCC Uygunluğu ve Tavsiyesi

Bu cihaz, FCC Tüzüklerinin 15. Kısımına uygundur. Kullanım/işletim aşağıdaki iki şarta tabidir: 1.) bu cihaz zararlı bir parazite neden olmaz ve 2.) bu cihaz, tatmin etmeyici işleme neden olabilen parazit de dahil olmak üzere alınan herhangi bir paraziti kabul etmemelidir. Bu cihaz test edilmiş ve FCC Tüzüklerinin 15. Kısım uyarınca bir Sınıf B aygıtı için belirlenmiş limitlere uygun olduğu belirlenmiştir. Bu limitler, ikamet edilen evin tesisatında parazitlere karşı makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu cihaz, radyo frekansı enerjisi oluşturur, kullanır ve radyo frekansı enerjisi yayar ve talimatlara uygun bir şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir tesisatta parazit olmayacağı şeklinde bir garanti verilmemektedir. Eğer bu cihaz radyo veya televizyon yayın sinyallerinin alımında zararlı parazitlenmeye (cihazı açıp kapatarak tespit edilebilen) yol açarsa, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasını uygulayarak parazitlenmeyi düzeltmesi tavsiye edilir.

- Sinyal alıcı antenin yönünü veya konumunu değiştiriniz.
- Cihaz ile sinyal alıcı arasındaki mesafeyi artırınız.
- Cihazı, alıcının takılı olduğu devreden farklı bir devredeki prize takınız.
- Yardım için satıcıya ile veya uzman bir radyo/televizyon teknisyenine danışınız.

Uygunluğundan sorumlu bir yetkilinin açıkça onaylamadığı herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılar. Korumalı (kaplı) arayüz kabloları ürünle birlikte temin edilmişse veya belirtilen ek bileşenler veya aksesuarların ürünün kurulumu ile birlikte kullanılması gerektiği belirtilmişse, FCC tüzükleri ile uyumluluğundan/uygunluğundan emin olmak amacıyla kullanılmalıdır.