

DC-830s

Manuel d'utilisateur



Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil photo numérique AgfaPhoto. Veuillez lire attentivement le présent manuel d'utilisation afin d'utiliser correctement l'appareil. Conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter à tout moment.

Précautions d'emploi

- N'orientez pas l'appareil directement vers le soleil ou vers toute autre source de lumière intense qui risquerait d'endommager votre vue.
- N'essayez pas de modifier vous-même l'appareil ou d'en retirer la carcasse. Certains de ses composants internes sont soumis à une haute tension et présentent un risque d'électrocution s'ils sont exposés. Seuls les centres de service autorisés sont habilités à effectuer les opérations de maintenance ou de réparation de l'appareil.
- N'utilisez pas le flash à proximité des yeux des animaux et des enfants, au risque d'endommager leur vue. Tenez-vous à un mètre au moins des enfants en bas âge lorsque vous utilisez le flash.
- Protégez l'appareil de l'eau et de tout autre liquide. N'utilisez pas l'appareil avec des mains mouillées. N'utilisez jamais l'appareil sous la pluie ou la neige. L'humidité peut être à l'origine de problèmes internes, d'où un risque d'électrocution et autres dangers potentiels.
- Rangez l'appareil et ses accessoires hors de portée des enfants et des animaux afin d'éviter tout risque d'accident et tout dommage à l'appareil.
- En cas de fumée ou d'odeur étrange émanant de l'appareil, éteignez immédiatement ce dernier et faites-le réparer par le centre de service agréé le plus proche de chez vous. N'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires électriques recommandés. L'utilisation de sources d'alimentation non expressément recommandées pour cet appareil risque de provoquer une surchauffe ou une déformation de l'appareil ou d'être à l'origine d'un incendie, d'une électrocution ou autre accident.

Avis de non-responsabilité

Nous n'assumons aucune responsabilité allant au-delà des dispositions stipulées dans le cadre de la loi sur la responsabilité produit en cas de dommages résultant d'une mauvaise utilisation du produit ou de ses accessoires par l'utilisateur ou par une tierce partie, ou d'une défaillance suite à leur utilisation. Nous nous réservons le droit de modifier ce produit et ses accessoires sans préavis.

Avertissement

N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil ou d'en retirer des composants. La garantie serait automatiquement annulée.

Utilisation des piles

Pour préserver et prolonger la durée de vie des piles, il est conseillé d'utiliser des piles NiMH rechargeables.

Conservation des piles

Les opérations suivantes utilisent une grande quantité d'énergie fournie par les piles et ne doivent par conséquent être réalisées qu'occasionnellement :

- Utilisation excessive du flash
- Retouche d'images directe sur l'écran de l'appareil photo

La poussière et la saleté peuvent diminuer la durée de vie des piles. Veillez à nettoyer les contacts du compartiment des piles de l'appareil photo à l'aide d'un chiffon propre et humide avant d'y insérer les piles. L'efficacité des piles diminue à des températures inférieures

à 0 °C. Si vous utilisez l'appareil photo à des basses températures, pensez à emporter avec vous des piles de rechange et assurez-vous qu'elles ne sont pas trop froides.

Remarque : n'utilisez pas de piles froides ou apparemment déchargées, car ce type de pile peut ne plus fonctionner si vous les utilisez à température ambiante par la suite.


1. Table des matières

Précautions d'emploi	1	Mode Contre-jour	16
Avis de non-responsabilité	1	Mode Bougie	16
Avertissement.....	1	Mode Vente aux enchères	17
Utilisation des piles.....	1	6. Description du menu	18
Conservation des piles	1	Sélection mode.....	18
1. Table des matières	2	Résolution (par déf. : 8M).....	18
2. Introduction générale	3	Mesure (par déf. : Multi)	18
Contenu de l'emballage.....	3	Netteté (par déf. : Normale).....	18
Vue externe	3	Qualité (par déf. : Fine)	18
Affichage à l'écran (OSD).....	5	Photo (en continu) (par déf. : Simple)	19
3. Mise en route	7	Effet (par déf. : Normal).....	19
Mise en marche et arrêt	7	Informations OSD (par déf. : Détaillées) .	19
Insertion et retrait des piles	7	Détection visage (par déf. : Activer)	19
Insertion et retrait d'une carte mémoire.....	8	7. Mode vidéo	20
Fixation de la dragonne	8	Résolution	20
4. Boutons et fonctions	9	Mesure	20
Mise en marche et arrêt	9	Mesure Multi.....	20
Obturbateur	9	Mesure Spot	20
Bouton de zoom	9	Effet 20	20
Lecture	10	Informations OSD	20
Mode	10	8. Mode d'enregistrement vocal	21
Fonctionnement de base	10	9. Mode de lecture	22
EV.....	10	Protéger.....	22
ISO	11	Diaporama	22
Balance des blancs	11	Supprimer.....	23
Menu	12	DPOF	23
Touche Haut/Lecture/Pause/Macro.....	12	Copier sur carte.....	23
Touche Droite/Flash	12	Redimensionner	24
Touche Bas/Note audio.....	12	Rotation	24
Touche Gauche/Retardateur.....	13	Effet 24	24
5. Mode photo	14	10. Mode de configuration	25
Prise de vue	14	11. Connexion à l'ordinateur	27
Sélection du mode.....	14	12. Spécifications techniques	28
Mode Auto	14	13. Assistance à la clientèle	30
Mode Programme.....	14	Assistance à la clientèle	30
Mode Portrait.....	15	Mise au rebut des appareils usagés par	
Mode Portrait nuit.....	15	les utilisateurs privés de l'Union	
Mode Crépuscule	15	européenne	31
Mode Feu d'artifice	15	Conformité et stipulations FCC	31
Mode Plage	16		
Mode Paysage	16		
Mode Paysage nuit.....	16		

2. Introduction générale

Contenu de l'emballage

AgfaPhoto
DC-830s

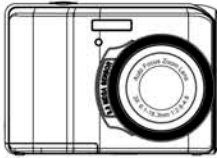


CD de l'appareil
photo (pilotes et
logiciel)



Guide rapide



Câble USB

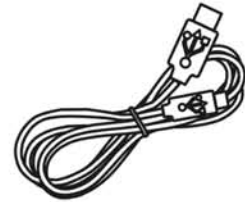

Dragonne



Étui de protection




2 piles AA




Vue externe


Vue supérieure

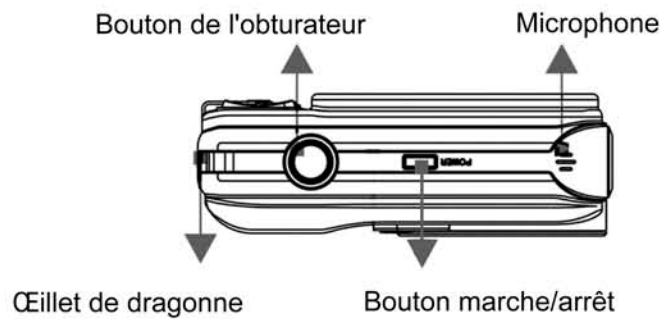


Vue latérale

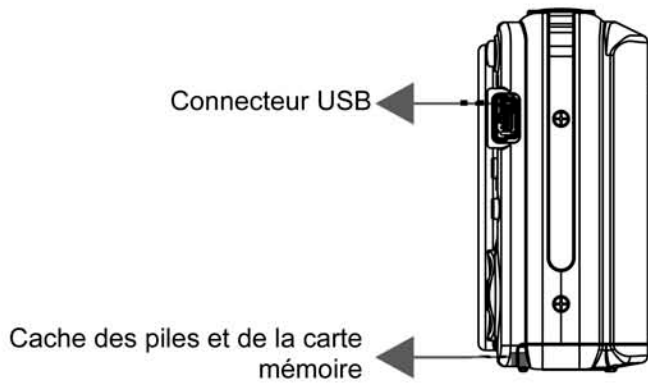


Vue avant

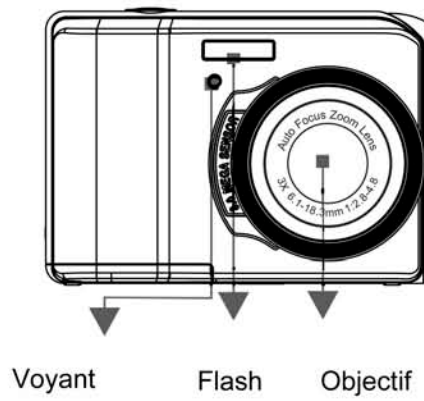


Vue arrière

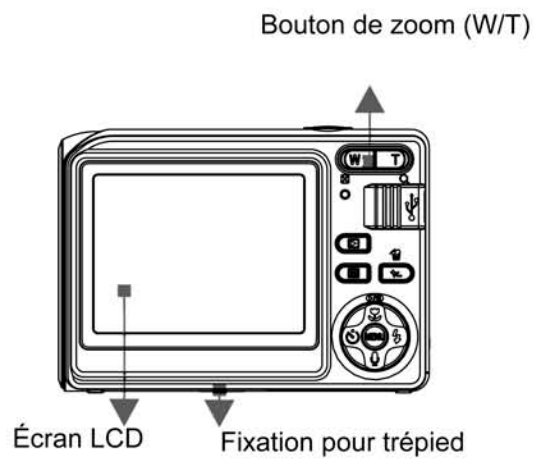

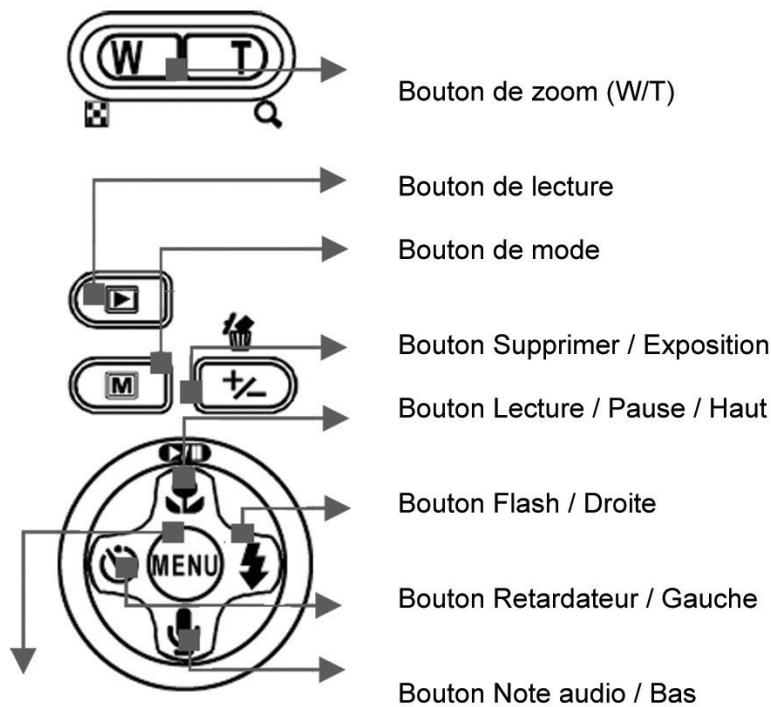



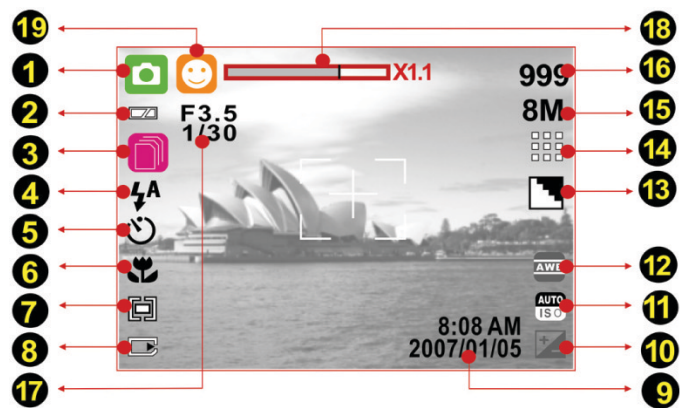


Bouton MENU

Affichage à l'écran (OSD)




1. Mode de fonctionnement

- () Auto
- () Programme
- () Portrait
- () Paysage
- () Portrait nuit
- () Paysage nuit
- () Crépuscule
- () Contre-jour
- () Feu d'artifice

- () Bougie
- () Plage
- () Vente enchères
- () Mode vidéo
- () Mode d'enregistrement vocal






2. État de charge des piles

- () Piles chargées
- () Piles partiellement chargées
- () Piles déchargées




3. Mode photo

- () Simple
- () Rafale


4. Mode de flash

- () Flash automatique
- () Anti-yeux rouges
- () Flash activé
- () Synchronisation lente
- () Flash désactivé

5. Retardateur

- () 10 secondes
- () 2 secondes
- () Double

6. Portée de mise au point

- () Macro

7. Mesure

- () Multi
- () Spot






8. État de la mémoire

- () Carte mémoire insérée

9. Date/Heure

- () Exposition ± 2 EV
Incréments de 0,5 EV




11. Valeur ISO

- () Auto
- () 100
- () 200
- () 400
- () 800




12. Balance des blancs

- () Auto
- () Lumière du jour
- () Nuageux
- () Crépuscule
- () Fluorescent
- () Tungstène
- () Personnalisé

13. Netteté

- () Douce
- () Normale
- () Vivace

14. Qualité

- () Super fine
- () Fine
- () Normale

15. Résolution de l'image

Photo

- (8M) 3264 x 2448
- (5M) 2592 x 1944
- (3M) 2048 x 1536
- (1M) 1280 x 960

Vidéo

- (720) 720 x 480
- (640) 640 x 480
- (320) 320 x 240

16. Nbre de photos restantes / Durée vidéo restante

17. Diaphragme et vitesse d'obturation


18. Voyant d'état du zoom

- 19. () Détection des visages

3. Mise en route


Mise en marche et arrêt

- Appuyez sur le bouton marche-arrêt pour allumer l'appareil photo.
- Appuyez de nouveau sur ce bouton pour éteindre l'appareil.

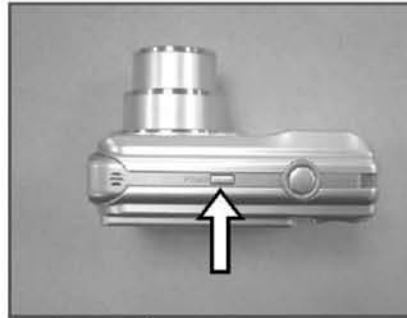



Insertion et retrait des piles

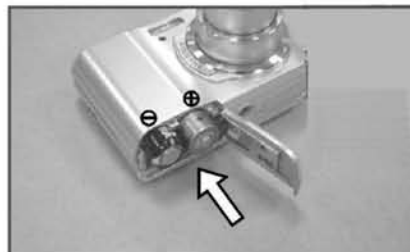
1. Éteignez l'appareil photo.
2. Tirez le cache du compartiment des piles vers l'extérieur, puis soulevez-le.
3. Retirez les piles ou insérez-les en respectant la polarité indiquée.
4. Refermez le compartiment des piles.



Indication de l'état de charge des piles :

() : les piles sont entièrement chargées.

() : les piles sont partiellement chargées.

() : les piles sont déchargées. Remplacez-les par des piles neuves.

- Si vous n'utilisez pas l'appareil photo pendant une période prolongée et le rangez sans en retirer les piles, celles-ci risquent de se décharger progressivement. Pensez par conséquent à les retirer de l'appareil si le cas se présente.
- Les piles risquent de ne pas fonctionner correctement à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 40 °C.

Insertion et retrait d'une carte mémoire

1. Éteignez l'appareil photo.
2. Ouvrez le compartiment des piles.
3. Insérez la carte mémoire et appuyez dessus jusqu'au déclic d'enclenchement.
4. Appuyez également sur le rebord de la carte mémoire pour la déverrouiller et la retirer.
5. Refermez le compartiment des piles.



Fixation de la dragonne



4. Boutons et fonctions

Mise en marche et arrêt

- Appuyez sur le bouton marche-arrêt pour allumer l'appareil photo.
- Appuyez de nouveau sur ce bouton pour éteindre l'appareil photo.



Bouton marche-arrêt

- Si vous n'utilisez pas l'appareil photo pendant un certain temps, ce dernier s'éteint automatiquement.

Obturbateur




Obturbateur


- Appuyez à mi-chemin sur le bouton de l'obturateur pour effectuer la mise au point, puis appuyez à fond pour prendre la photo.


Bouton de zoom

- Appuyez sur la touche T (téléobjectif) du bouton de zoom pour afficher l'indicateur de la barre de zoom et l'état de zoom actuel en haut de l'écran LCD.
- Appuyez sur la touche W (grand angle) du bouton de zoom pour repositionner l'indicateur de la barre de zoom en vue grand angle.
- L'appareil photo est équipé d'un zoom optique de 3.0x et d'un zoom numérique de 5.0x au maximum.

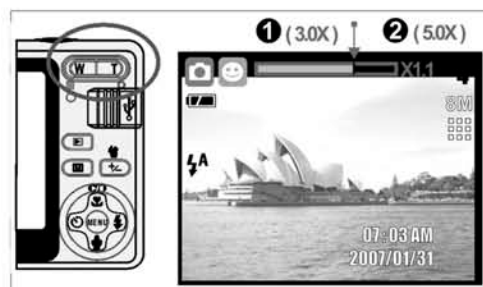


Lecture


- Le mode de lecture vous permet de regarder, supprimer ou retoucher des images sur l'écran LCD.
- Sélectionnez le mode de lecture en appuyant sur le bouton de lecture ().
- Le mode/bouton de lecture affiche les photos, vidéos et enregistrements vocaux sauvegardés.
- Sélectionnez une photo à l'aide des touches Gauche et Droite du bouton MENU.
- Appuyez sur la touche Gauche ou Droite et maintenez-la enfoncée pour effectuer une lecture rapide des photos.

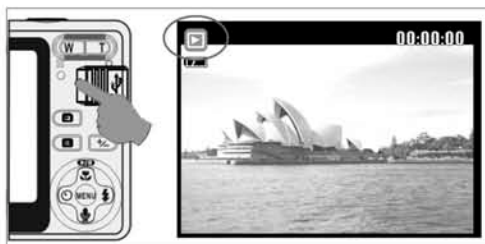


Mode

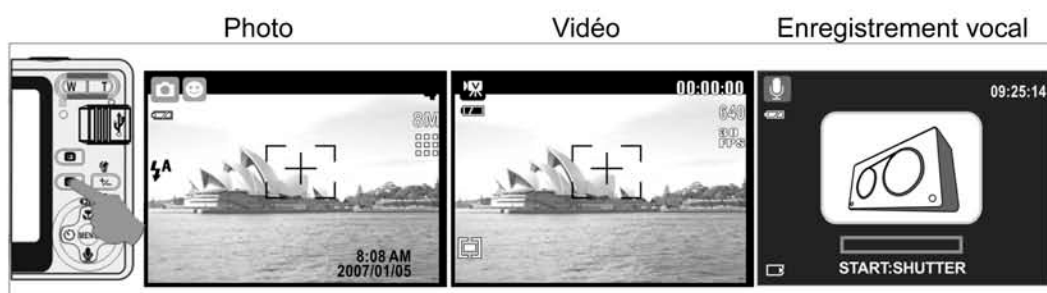


Fonctionnement de base

- Pour régler la balance des blancs et la valeur ISO, vous devez sélectionner le mode Programme ().


EV

- Pour régler la valeur EV, appuyez sur le bouton Supprimer / Exposition ().
- Appuyez sur les touches Gauche / Droite pour définir la valeur d'exposition.
- Vous pouvez sélectionner une valeur comprise entre -2,0 EV et +2,0 EV (par incréments de 0,5 EV).
- Une fois la valeur définie, appuyez sur le bouton MENU pour confirmer le réglage.
- Plus la valeur EV est élevée, plus l'image sera lumineuse.

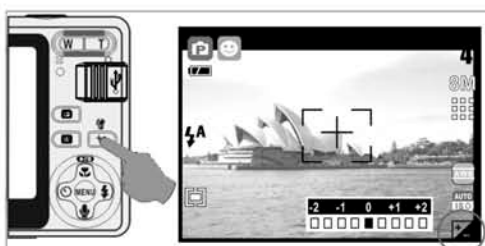


ISO



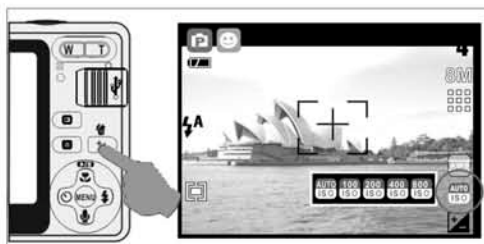




- Pour régler la valeur ISO, vous devez sélectionner le mode Programme, puis appuyer sur le bouton Supprimer / Exposition (\oplus).
- Appuyez sur les touches Haut / Bas pour basculer entre les réglages EV, ISO et la balance des blancs.
- Appuyez sur les touches Droite / Gauche pour définir la valeur ISO, puis sur le bouton MENU pour confirmer le réglage.

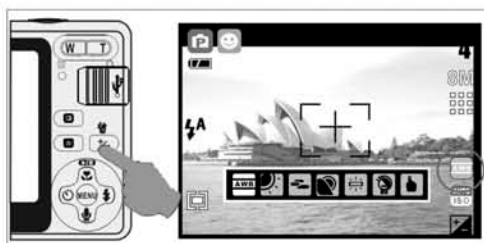


Balance des blancs

- Pour régler la balance des blancs, vous devez sélectionner le mode Programme, puis appuyer sur le bouton Supprimer / Exposition (\oplus).
- Appuyez sur les touches Haut / Bas pour basculer entre les réglages EV, ISO et la balance des blancs.
- Appuyez sur les touches Droite / Gauche pour définir la valeur désirée pour la balance des blancs, puis sur le bouton MENU pour confirmer le réglage.



	Auto	Réglage automatique de la balance des blancs
	Lumière du jour	Dans des conditions d'éclairage intense
	Nuageux	Par temps nuageux
	Crépuscule	Au coucher ou au lever du soleil
	Fluorescent	Dans des conditions d'éclairage fluorescent
	Tungstène	Dans des conditions d'éclairage tungstène
	Personnalisé	Selon l'éclairage ambiant

Touche Gauche/Retardateur

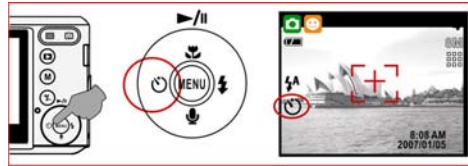


- Appuyez sur la touche Gauche du bouton MENU pour déplacer le curseur vers la gauche.

Retardateur activé sur 10 sec. (🕒) : la photo sera automatiquement prise 10 secondes après avoir appuyé sur le bouton de l'obturateur.

Retardateur activé sur 2 sec. (🕒^{2S}) : la photo sera automatiquement prise 2 secondes après avoir appuyé sur le bouton de l'obturateur.

Double retardateur (🕒¹⁰) : la première photo sera prise après 10 secondes. La deuxième photo sera prise quelques secondes seulement après la première. Après avoir appuyé sur le bouton de l'obturateur, deux photos seront prises à la suite.

Touche Gauche/Retardateur

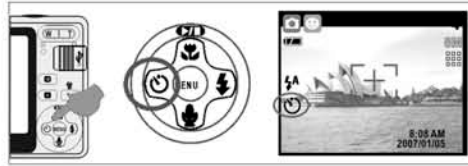

- Appuyez sur la touche Gauche du bouton MENU pour déplacer le curseur vers la gauche.

Retardateur activé sur 10 sec. (☺) : la photo sera automatiquement prise 10 secondes après avoir appuyé sur le bouton de l'obturateur.

Retardateur activé sur 2 sec. (☺^{2S}) : la photo sera automatiquement prise 2 secondes après avoir appuyé sur le bouton de l'obturateur.


Double retardateur (☺²) : la première photo sera prise après 10 secondes. La deuxième photo sera prise quelques secondes seulement après la première. Après avoir appuyé sur le bouton de l'obturateur, deux photos seront prises à la suite.

5. Mode photo

Prise de vue

Prise de vue

1. Appuyez sur le bouton marche-arrêt de l'appareil photo.
2. Appuyez à mi-chemin sur le bouton de l'obturateur.
3. Appuyez à fond sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.

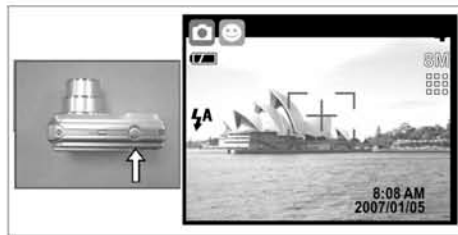

- Zoom
Appuyez sur la touche W (grand angle) ou T (téléobjectif) du bouton de zoom.




Si le symbole de tremblement d'image () s'affiche, il est conseillé d'utiliser un trépied ou autre dispositif permettant de stabiliser l'appareil photo.

Sélection du mode

Mode Auto

Dans ce mode, les réglages par défaut suivants sont automatiquement verrouillés et ne peuvent par conséquent pas être modifiés.

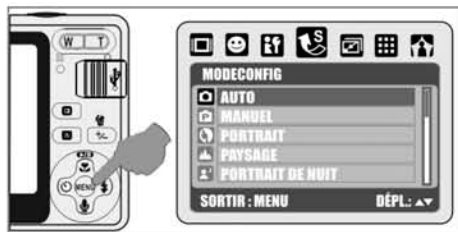


- (a) Mesure : Multi
- (b) Netteté : Normale
- (c) Effet : Normal
- (d) Photo (en continu) : Simple
- (e) Modes de flash disponibles :
 - (1) Flash automatique
 - (2) Anti-yeux rouges
 - (3) Flash désactivé

Mode Programme

Après la procédure ci-dessus, vous pouvez appuyer de nouveau sur le bouton MENU pour configurer vos propres paramètres d'image.

En mode Programme, les réglages de mesure d'exposition, netteté, effet, balance des blancs, flash et ISO peuvent être effectués manuellement.

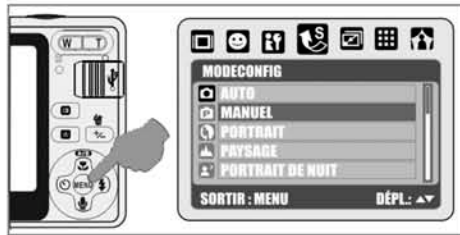

Mode Portrait

Dans ce mode, les réglages suivants sont verrouillés :

- (a) Mesure : Multi
- (b) Netteté : Normale
- (c) Photo (en continu) : Simple
- (d) Modes de flash disponibles :
 - (1) Flash automatique
 - (2) Anti-yeux rouges
 - (3) Flash désactivé

Mode Portrait nuit

Dans ce mode, les réglages suivants sont verrouillés :

- (a) Mesure : Multi
- (b) Netteté : Normale
- (c) Effet : Normal
- (d) Photo (en continu) : Simple
- (e) Modes de flash disponibles :
 - (1) Flash automatique
 - (2) Anti-yeux rouges
 - (3) Activé
 - (4) Synchronisation lente
 - (5) Flash désactivé

Mode Crépuscule

Dans ce mode, les réglages suivants sont verrouillés :

- (a) Mesure : Multi
- (b) Netteté : Normale
- (c) Effet : Normal
- (d) Balance des blancs : Lumière du jour
- (e) Photo (en continu) : Simple
- (f) Flash : Désactivé

Mode Feu d'artifice

Dans ce mode, les réglages suivants sont verrouillés :

- (a) Mesure : Multi
- (b) Netteté : Normale
- (c) Effet : Normal
- (d) Balance des blancs : Lumière du jour
- (e) Photo (en continu) : Simple
- (f) Flash : Désactivé

Mode Plage

Dans ce mode, les réglages suivants sont verrouillés :

- (a) Mesure : Multi
- (b) Netteté : Normale
- (c) Effet : Normal
- (d) Photo (en continu) : Simple
- (e) Modes de flash disponibles :
 - (1) Flash automatique
 - (2) Anti-yeux rouges
 - (3) Flash désactivé

Mode Paysage

Dans ce mode, les réglages suivants sont verrouillés :

- (a) Mesure : Multi
- (b) Netteté : Normale
- (c) Effet : Normal
- (d) Photo (en continu) : Simple
- (e) Modes de flash disponibles :
 - (1) Flash automatique
 - (2) Anti-yeux rouges
 - (3) Flash désactivé

Mode Paysage nuit

Dans ce mode, les réglages suivants sont verrouillés :

- (a) Mesure : Multi
- (b) Netteté : Normale
- (c) Effet : Normal
- (d) Balance des blancs : Auto
- (e) Cadre image : Désactiver
- (f) Photo (en continu) : Simple
- (g) Modes de flash disponibles :
 - (1) Synchronisation lente
 - (2) Flash désactivé

Mode Contre-jour

Dans ce mode, les réglages suivants sont verrouillés :

- (a) Mesure : Multi
- (b) Netteté : Normale
- (c) Effet : Normal
- (d) Photo (en continu) : Simple
- (e) Flash : Activé

Mode Bougie

Dans ce mode, les réglages suivants sont verrouillés :

- (a) Mesure : Multi
- (b) Netteté : Normale
- (c) Effet : Normal
- (d) Balance des blancs : Lumière du jour
- (e) Photo (en continu) : Simple
- (f) Flash : Désactivé

Mode Vente aux enchères



Dans ce mode, les réglages suivants sont verrouillés :

- (a) Mesure : Multi
- (b) Netteté : Normale
- (c) Effet : Normal
- (d) Photo (en continu) : Simple
- (e) Flash : Désactivé

6. Description du menu

Sélection mode

Cette fonction permet de sélectionner le type de scène de l'image parmi les options suivantes :

- | | |
|---|--|
| () Auto | () Crépuscule |
| () Programme | () Contre-jour |
| () Portrait | () Feu d'artifice |
| () Paysage | () Bougie |
| () Portrait nuit | () Plage |
| () Paysage nuit | () Vente aux enchères |

Résolution (par déf. : 8M)

Ce réglage vous permet de sélectionner la résolution de l'image.

- (8M) 3264 x 2448
- (5M) 2592 x 1944
- (3M) 2048 x 1536
- (1M) 1280 x 960

Mesure (par déf. : Multi)

Ce réglage vous permet d'augmenter le niveau d'exposition afin d'obtenir des photos plus claires et lumineuses.




Mesure Multi ()

Le niveau d'exposition est calculé en fonction de la moyenne des sources de lumière disponibles dans la zone de l'image. Sélectionnez cette option pour un usage général.

Mesure Spot ()

Si le sujet de la photo se trouve en contre-jour ou si le contraste est faible, vous pouvez utiliser cette option pour rendre votre sujet plus lumineux.

Netteté (par déf. : Normale)

DOUCE		Cet effet permet d'atténuer et d'adoucir les contours de la photo prise (idéal pour les retouches d'images sur ordinateur).
NORMALE		Cet effet permet d'affiner les contours de la photo prise (idéal pour l'impression de photos).
VIVACE		Cet effet permet de lisser les contours de l'image. La photo prise semble plus nette, mais elle risque de contenir davantage de bruit.

Qualité (par déf. : Fine)

Ce réglage permet de sélectionner la qualité des photos :






- () SUPER FINE
- () FINE
- () NORMALE





Photo (en continu) (par déf. : Simple)

1. SIMPLE () : une seule photo est prise.
2. RAFALE () : pour activer la fonction de prises de vue en rafale, appuyez sur le bouton de l'obturateur et maintenez-le enfoncé, puis relâchez-le.

Remarque :

La fonction de photos en rafale ne se désactive que si vous sélectionnez l'option "SIMPLE".

Effet (par déf. : Normal)

NORMAL		Aucun effet spécial n'est appliqué à l'image.
N & B		Convertit l'image en noir et blanc.
SÉPIA		Donne à l'image une teinte marron jaunâtre.
NÉGATIF		Convertit l'image en son contraire, à l'instar d'un négatif photo.

Informations OSD (par déf. : Détaillées)

Cinq options d'affichage sont disponibles :

1. DÉSACTIVER : aucune information ne s'affiche à l'écran.
2. GÉNÉRALES : seules les informations essentielles s'affichent.
3. DÉTAILLÉES : les informations s'affichent en détail.
4. GRILLE 3X3 : un quadrillage de 9 cases s'affiche sur l'écran LCD pour vous aider à cadrer votre sujet.
5. GRILLE 6X4 : un quadrillage de 24 cases s'affiche sur l'écran LCD pour vous aider à cadrer votre sujet.

Remarque :

Sélectionnez l'option "DÉSACTIVER" pour masquer la grille si elle ne vous est pas utile.

Détection visage (par déf. : Activer)

Qu'est-ce que la détection des visages ?

Cette fonction permet d'effectuer la mise au point des visages. Elle fonctionne quelle que soit la position de l'appareil photo (à l'horizontale ou à la verticale).

- Elle est uniquement disponible avec des photos.
- Elle doit être utilisée dans une portée de 2,5 m au maximum.




Cette fonction n'est pas recommandée dans les cas suivants :

1. Le sujet porte des lunettes, un chapeau ou des cheveux assombrissant son visage.
2. Le sujet se trouve de profil ou a la tête penchée.
3. Le sujet est trop éloigné pour en distinguer le visage.

7. Mode vidéo

Résolution

Les résolutions vidéo disponibles sont les suivantes :

1.  720 x 480
2.  640x 480
3.  320 x 240

Mesure

Ce réglage vous permet d'augmenter le niveau d'exposition afin d'obtenir des photos plus claires et lumineuses.





Mesure Multi

Appuyez sur le bouton (MENU) de l'appareil photo pour passer en mode vidéo. Appuyez sur le bouton MENU, puis sélectionnez le mode Mesure. Le niveau d'exposition est calculé en fonction de la moyenne des sources de lumière disponibles dans la zone de l'image. Sélectionnez cette option pour un usage général.

Mesure Spot

Appuyez sur le bouton (MENU) de l'appareil photo pour passer en mode vidéo. Appuyez sur le bouton MENU, puis sélectionnez le mode Mesure. Si le sujet de la photo se trouve en contre-jour ou si le contraste est faible, vous pouvez utiliser cette option pour rendre votre sujet plus lumineux.

Effet


NORMAL		Aucun effet spécial n'est appliqué à l'image.
N & B		Convertit l'image en noir et blanc.
SÉPIA		Donne à l'image une teinte marron jaunâtre.
NÉGATIF		Convertit l'image en son contraire, à l'instar d'un négatif photo.



Informations OSD

Trois options d'affichage sont disponibles :

1. **DÉSACTIVER** : aucune information ne s'affiche à l'écran.
2. **GÉNÉRALES** : seules les informations essentielles s'affichent.
3. **DÉTAILLÉES** : les informations s'affichent en détail.

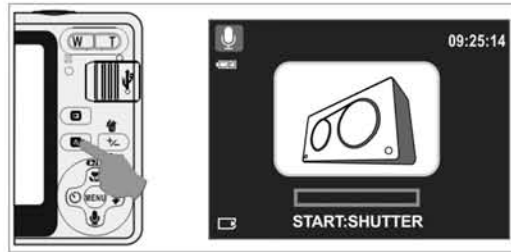8. Mode d'enregistrement vocal








1. Appuyez sur le bouton de mode et sélectionnez le mode d'enregistrement vocal ().
2. Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour démarrer l'enregistrement ; appuyez de nouveau sur ce bouton pour arrêter l'enregistrement.
3. Appuyez sur le bouton de lecture/pause () pendant l'enregistrement pour le mettre en pause ou le reprendre.

9. Mode de lecture



Protéger

Protection de photos spécifiques

1. Appuyez sur le bouton MENU et sélectionnez l'option "PROTÉGER".
2. Choisissez l'option "SÉLECTION" et appuyez sur le bouton MENU pour confirmer le réglage.
3. Sélectionnez une photo et appuyez sur la touche T (téléobjectif) du bouton de zoom () ().
4. () s'affiche à l'écran lorsque la protection est active.
5. Appuyez sur le bouton MENU pour confirmer la protection de la ou des photos sélectionnées.
6. Pour annuler la protection, appuyez sur la touche T () ou W (grand angle) () du bouton de zoom.
7. Appuyez sur le bouton de l'obturateur (**EXIT : SH**) pour revenir en mode de lecture.







Protection de toutes les photos

1. Appuyez sur le bouton MENU et sélectionnez l'option "PROTÉGER".
2. Choisissez l'option "TOUT" et appuyez sur le bouton MENU pour confirmer le réglage.
3. Pour annuler la protection, appuyez sur la touche T () ou W () du bouton de zoom.

Diaporama



Résumé des étapes :

1. MENU
2.  ou 
3.  ou 

DIAPORAMA : cette option permet de démarrer le diaporama après avoir défini les paramètres INTERVALLE et EFFET.

Vous pouvez effectuer une lecture unique ou en boucle du diaporama.


INTERVALLE : cette option vous permet de définir l'intervalle de temps entre l'affichage de chaque photo.

EFFET : cette option permet d'appliquer des effets spéciaux au diaporama (5 effets disponibles).

Remarque :

Après avoir défini les paramètres INTERVALLE et EFFET, sélectionnez l'option DIAPORAMA, puis l'option LIRE / RÉPÉTER pour le démarrer.


Supprimer

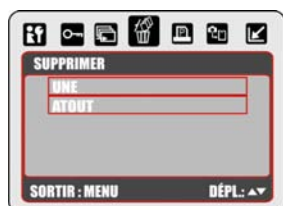

Résumé des étapes :

1. MENU
2. ► ou ◀
3. ▲ ou ▼


Vous pouvez SUPPRIMER des photos de 2 façons :

1. Appuyez sur le bouton Supprimer / Exposition ().
2. Sélectionnez l'option "Supprimer" à l'écran pour supprimer la photo ou l'option "Annuler" pour annuler l'opération de suppression.

Suppression de toutes les photos

1. Appuyez sur le bouton MENU et sélectionnez l'option "SUPPRIMER".
2. Sélectionnez l'option "TOUT" et appuyez sur le bouton MENU.
3. Sélectionnez l'option "SUPPRIMER" pour confirmer la suppression de toutes les photos ou sur le bouton "ANNULER" pour annuler l'opération.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton MENU pour confirmer.

DPOF

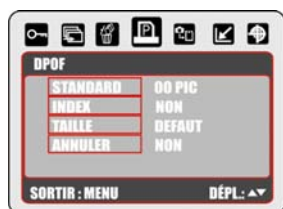

Résumé des étapes :

1. MENU
2. ► ou ◀
3. ▲ ou ▼

Cette fonction est uniquement disponible si une carte mémoire a été insérée. L'option "DPOF" vous permet d'indiquer la quantité de photos à imprimer (30 max.) sur votre carte mémoire.


[UNE PHOTO] - Pour indiquer le nombre de copies de l'image sélectionnée.

[TOUTES] - Pour indiquer le nombre de copies de toutes les photos (à l'exception des fichiers vidéo et des fichiers d'enregistrement vocal).

Remarque :

Si aucune carte mémoire n'a été insérée, la fonction "IMPRESSION" ne s'affiche pas sur l'écran LCD.

Copier sur carte

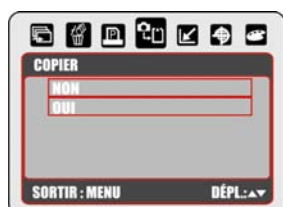


Résumé des étapes :

1. MENU
2. ► ou ◀
3. ▲ ou ▼

Cette fonction permet de copier sur une carte mémoire toutes les photos enregistrées dans la mémoire flash interne de l'appareil photo.

Redimensionner

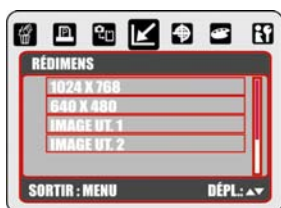

Résumé des étapes :

1. MENU
2. ► ou ◀
3. ▲ ou ▼


Cette fonction vous permet de redimensionner vos photos.

1. Sélectionnez la photo à redimensionner.
2. Appuyez sur le bouton MENU et sélectionnez l'option "REDIMENSIONNER".
3. Choisissez la taille d'image désirée.
4. Vous pouvez sélectionner la photo de votre choix comme image de démarrage en sélectionnant les options "IMAG PERSO1" et "IMAG PERSO2".

Remarque :

Pour définir les options "IMAG PERSO1" et "IMAG PERSO2" comme image de démarrage, reportez-vous à la section "Image de démarrage" sous "Mode de configuration".

Rotation

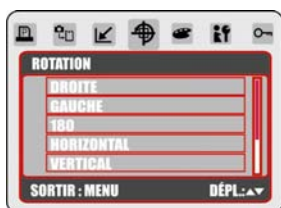


Résumé des étapes :

1. MENU
2. ► ou ◀
3. ▲ ou ▼

Ce réglage vous permet de faire pivoter l'image. Les options disponibles sont : DROITE 90°, GAUCHE 90°, 180°, HORIZONTALE et VERTICALE.

1. Sélectionnez la photo à faire pivoter.
2. Appuyez sur le bouton MENU et sélectionnez l'option "ROTATION".
3. Sélectionnez le type de rotation désiré et appuyez sur le bouton MENU.
4. Après sa rotation, l'image est enregistrée en tant que nouvelle image.

Effet

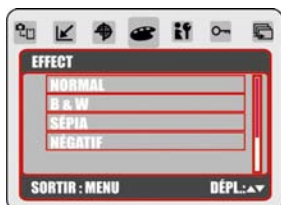

Résumé des étapes :

1. MENU
2. ► ou ◀
3. ▲ ou ▼

Cette fonction vous permet d'appliquer des effets spéciaux à vos photos.

1. Sélectionnez la photo à laquelle appliquer un effet spécial.
2. Appuyez sur le bouton MENU et sélectionnez l'option "EFFET".
3. Sélectionnez le type d'effet spécial désiré et appuyez sur le bouton MENU.
4. Après l'application de l'effet, l'image est enregistrée en tant que nouvelle image.

10. Mode de configuration

Pour accéder au mode de configuration, appuyez sur le bouton MENU et sélectionnez l'option "CONFIGURATION".



Résumé des étapes :

1. MENU
2. ► ou ◀
3. ▲ ou ▼



- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. ÉCRAN LCD | 9. DATE/HEURE |
| 2. IMAGE DÉMAR | 10. LANGUE |
| 3. SON DÉMAR. | 11. FICHER |
| 4. SON ARRÊT (son obturateur) | 12. USB |
| 5. VOLUME SYS. | 13. FRÉQUENCE |
| 6. VUE RAPIDE | 14. TOUT RÉINIT |
| 7. ÉCO ÉNERGIE | 15. FORMATER |
| 8. IMPRESSION | |

Écran LCD



Image de démarrage



Son de démarrage



Son de l'obturateur



Volume système



Aperçu rapide



Économie d'énergie



Impression



Date / Heure



Langue



Fichier



USB



Fréquence



Tout réinitialiser




Formater



11. Connexion à l'ordinateur

Connexion à un ordinateur portable ou de bureau

Si vous reliez le câble USB à un lecteur de disque ou à un ordinateur portable ou de bureau alors que l'appareil photo est allumé, ce dernier passe automatiquement en mode de stockage de masse sur PC (quel que soit son mode actuel) et éteint son écran LCD. Ce mode vous permet de télécharger vos photos sur l'ordinateur.

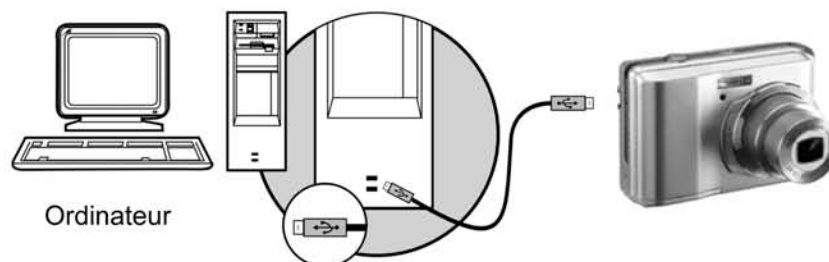

12. Spécifications techniques

Capteur d'image	Type	Capteur CMOS 1/2,5" de 8 mégapixels		
	Pixels effectifs	8 mégapixels (3264 x 2448)		
Objectif	Type d'objectif	Zoom optique 3X (équivalent film 35 mm : 36 à 108 mm)		
	Diaphragme	F2.8 à F4.8		
	Zoom numérique	Mode photo : 1.1X à 5.0X Mode de lecture : 1.0X à 8.0X (selon la taille de l'image)		
Écran LCD	Écran couleur LCD TFT 2,4"			
Mise au point	Type	Mise au point automatique, détection des visages avec mise au point automatique		
	Portée	Mode macro : 5 cm à 40 cm (en "grand angle" uniquement) Mode normal : 40 cm à l'infini		
Obturateur	Type	Obturateur mécanique et électrique		
	Vitesse	Mode normal : 1/2 s à 1/2000 s, Mode nocturne : 4 s à 1/2000 s		
Exposition	Contrôle	Autoréglage d'exposition (AE) programmé		
	Équivalent ISO	Auto, 100, 200, 400, 800		
Flash	Modes	Auto, auto et anti-yeux rouges, synchronisation lente, flash activé, flash désactivé		
Effet		Normal, Sépia, Négatif, N & B		
Balance des blancs		Auto, Lumière du jour, Nuageux, Tungstène, Fluorescent, Crépuscule, Personnalisé		
Enregistrement vocal		Enregistrement vocal (selon la capacité) Note audio jointe à une photo (10 s max.)		
Impression de la date		Date, Date/Heure, Désactiver (personnalisable)		
Prise de vue	Photo	Mode	Simple, Rafale	
		Résolution de l'image	[8M] : 3264 X 2448 pixels [5M] : 2592 X 1944 pixels [3M] : 2048 X 1536 pixels [1M] : 1280 X 960 pixels	
		Qualité de l'image	Super fine, Fine, Normale	
	Retardateur		10 sec., 2 sec., Double (avec voyant)	
	Fonction anti-yeux rouges		Prise en charge	
	Détection des visages		Détection automatique des visages et optimisation de la mise au point, de la balance des blancs automatique (AWB) et de l'exposition	
	Mode scène		Auto, Programme, Portrait, Paysage, Portrait nuit, Paysage nuit, Crépuscule, Contre-jour, Feu d'artifice, Bougie, Plage, Vente aux enchères	
	Vidéo	Résolution vidéo	720 x 480 (D1), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)	
		Fréquence d'images	30 i/s	
	Cadre image		9 options	

Stockage	Support		Mémoire interne : 32 Mo Mémoire externe : prise en charge des cartes SD (4 Go max., SDHC pris en charge)
	Format de fichier	Photo	JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
		Vidéo	AVI, (format Motion JPEG)
		Audio	Audio pour enregistrement vocal et note audio : WAV
Interface			Connecteur de sortie numérique : USB 2.0 High Speed (très haut débit) Autre interface : entrée micro
Alimentation			2 piles alcalines AA de type Ni-MH
Dimensions (L x P x H)			91,7 x 30 x 61,5 mm
Poids			Env. 120 g (sans piles ni carte)
Logiciels	Pilote de l'appareil photo		Windows 2000/ME/XP, Vista32/64
	Application		Arcsoft MediaImpression

13. Assistance à la clientèle

Assistance à la clientèle

Pour plus d'informations sur la gamme complète des appareils photo numériques AgfaPhoto, visitez notre site : www.plawa.com / www.plawausa.com

Service & Réparation (États-Unis / Canada) :

1-866 475 2605

www.plawausa.com

Service d'assistance (États-Unis / Canada) :

Support-apdc@plawausa.com

Ligne tél. SAV & Réparation (UE) :

00800 752 921 00 (depuis le réseau fixe uniquement)

Ligne tél. SAV & Assistance (Allemagne) :

0900 1000 042 (1,49 euro/min depuis le réseau fixe allemand uniquement)

Service en ligne / Contact international (sauf États-Unis / Canada) :

support-apdc@plawa.com

Fabriqué par

plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG

Bleichereistraße 18

73066 Uhingen

Allemagne

La marque AgfaPhoto est utilisée sous licence d'Agfa-Gevaert NV & Co. KG. Agfa-Gevaert NV & Co. KG. ne fabrique pas ces produits et ne fournit ni garantie ni assistance technique. Pour toute information sur l'assistance technique ou la garantie, veuillez contacter votre distributeur ou le fabricant.

Contact : AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com

Mise au rebut des appareils usagés par les utilisateurs privés de l'Union européenne



La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce dernier ne doit en aucun cas être jeté avec les déchets ménagers. Vous êtes l'unique responsable de la mise au rebut correcte de vos appareils électriques et électroniques usagés, qui doivent être déposés dans des centres de recyclage agréés prévus à cet effet. Le tri, la mise au rebut et le recyclage sélectifs des appareils usagés permettent de participer activement à la protection de l'environnement et à celle de votre propre santé. Pour plus d'informations sur les centres de collecte des appareils usagés, veuillez contacter votre mairie, le centre de traitement des déchets ménagers le plus près de chez vous ou votre distributeur.

Conformité et stipulations FCC

Cet appareil a été déclaré conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1.) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et 2) cet appareil doit être capable de recevoir différentes interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un mauvais fonctionnement. À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil a été déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B établies dans la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations domestiques. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des ondes radio et est susceptible de créer des interférences nuisibles dans les communications radio s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions. L'absence d'interférences dans une installation particulière n'est cependant pas garantie. Si cet appareil crée des interférences avec votre radio ou votre téléviseur, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit autre que celui auquel est connecté le récepteur.
- Contactez un distributeur ou un technicien radio/TV qualifié pour plus d'informations.

Toute modification non expressément approuvée par les autorités compétentes en matière de conformité peut priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'appareil en question. Si des câbles d'interface blindés ont été livrés avec le produit ou avec des composants ou accessoires complémentaires et spécifiés comme devant être utilisés avec le produit, ces derniers doivent être utilisés conformément à la réglementation FCC.

AgfaPhoto is used under license of Agfa-Gevaert NV & Co. KG. Agfa-Gevaert NV & Co. KG does not manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer. All other brands and product names are registered trademarks of their respective owners. Product design and technical features can be changed without notice.

AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com
Manufactured by plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG, www.plawa.com