

OPTIMA 1338mT

Guía de uso inicial



Le agradecemos que haya optado por comprar una cámara digital AgfaPhoto. Lea detenidamente el presente manual de instrucciones a fin de utilizar el producto correctamente. Una vez leído, conserve el manual de instrucciones en un lugar seguro para poder efectuar cualquier consulta posterior.


Información de seguridad

- No apunte la cámara directamente al sol o a otra fuente de luz intensa que pudiera dañar la vista.
- No trate de abrir la carcasa de la cámara ni modificar la cámara de modo alguno. Los componentes internos de alto voltaje generan un riesgo de descarga eléctrica al quedar expuestos. El mantenimiento y la reparación deben ser llevados a cabo solamente por proveedores de servicio autorizados.
- No dispare el flash muy cerca de los ojos de animales o humanos, especialmente niños pequeños. Puede dañar la vista. En particular, permanezca por lo menos a un metro de los niños cuando utilice el flash.
- Mantenga la cámara lejos del agua u otros líquidos. No utilice la cámara con las manos mojadas. No utilice la cámara bajo la lluvia o nieve. La humedad genera el peligro de incendio y descarga eléctrica.
- Mantenga la cámara y sus accesorios fuera del alcance de niños y animales, para evitar accidentes y dañar la cámara.
- Si nota humo o un olor extraño proveniente de la cámara, desconecte la alimentación de inmediato. Lleve la cámara al proveedor de servicios autorizado más cercano para repararla. No intente reparar la cámara por su cuenta.
- Utilice solamente los accesorios de alimentación recomendados. La utilización de fuentes de alimentación no recomendadas expresamente para este equipo puede producir un sobrecalentamiento, distorsión del equipo, fuego, descarga eléctrica u otros riesgos.


Declaración de rechazo de responsabilidad

Más allá de la declaración de vigencia por la Ley de Responsabilidad por Productos, no asumimos ninguna responsabilidad por daños generados al usuario o a terceros debido a la manipulación indebida del producto o de uno de sus accesorios, ni tampoco debido a su uso. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones en el producto y sus accesorios sin previo aviso.


¡Advertencia! No intente en ningún caso abrir la cámara ni desarmar sus componentes. Al hacerlo, perdería todos sus derechos a prestación de garantía.

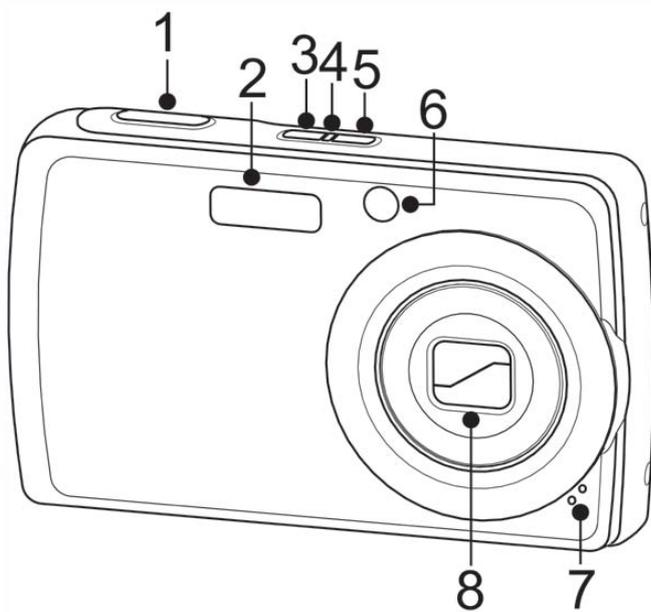

- 1. Botón Disparador
- 2. Flash
- 3. Botón Estabilizador
- 4. Indicador LED
- 5. Botón de encendido
- 6. LED del disparador automático/Lámpara de apoyo para enfoque automático
- 7. Micrófono
- 8. Objetivo

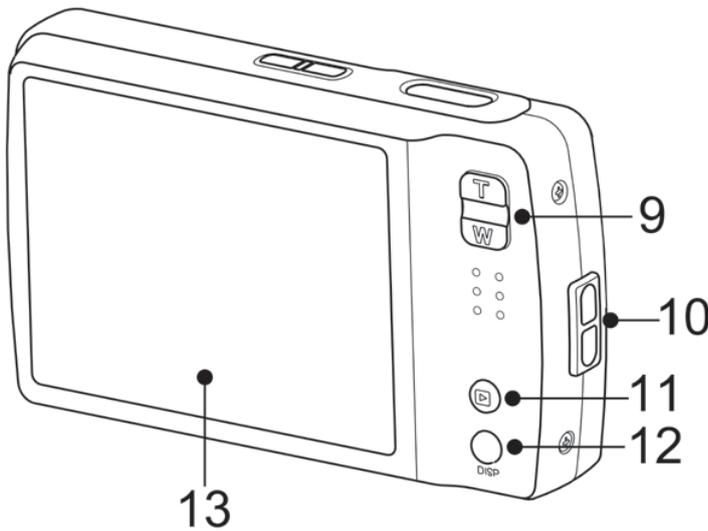

- 9. botones de zoom
- 10. Anillo para la correa
- 11. Botón Reproducir
- 12. Botón Visualización
- 13. Pantalla LCD

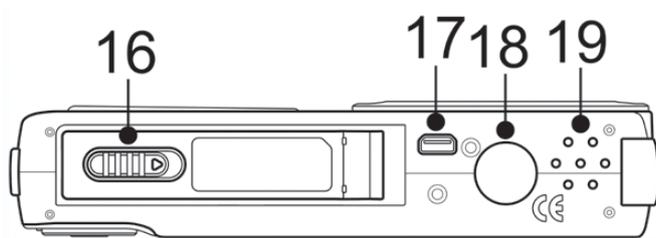


- 16. Compartimiento para la batería y la tarjeta SD
- 17. Salida TV/USB
- 18. Orificio para el tornillo para el trípode
- 19. Altavoz


Insertar la batería

Siga estas instrucciones para insertar la batería de ión de litio en su compartimento.


- 1 Asegúrese de que la alimentación está desconectada antes de insertar la batería.

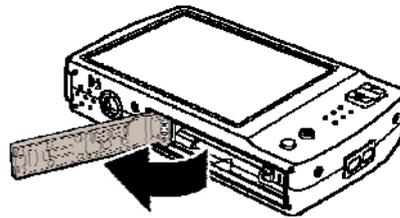

- 2 Inserte la batería en el compartimento con el terminal orientado hacia el interior de la cámara y la información de compra de la batería junto a la puerta del compartimento.

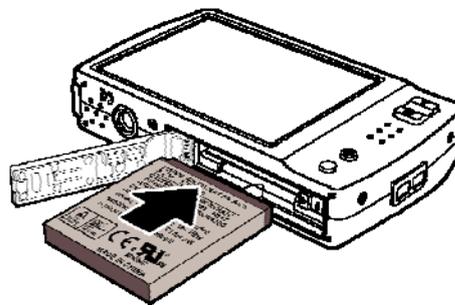

- 3 Cierre el compartimento de la batería.

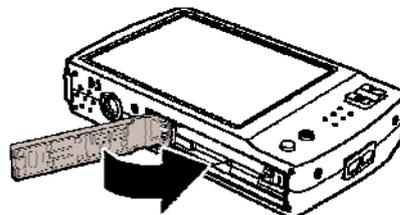

Configuración inicial

La primera vez que encienda la cámara, se le pedirá que realice la configuración inicial para la misma.

Cuando encienda la cámara mediante el botón de alimentación, el menú Idioma se mostrará en la pantalla LCD para que pueda configurar el idioma de visualización.

Establecer el idioma

- 1 Toque  o  para recorrer las distintas opciones de selección.

- 2 Toque para seleccionar el idioma.

Establecer el menú de instantáneas

El menú Instantánea permite ajustar otra configuración de captura. Algunas funciones de menú se pueden deshabilitar en función del modo de escena actual.

En el modo Instantánea

1

Toque  >  > .

2

Toque  o  para ir a la página siguiente o anterior de la selección de menú.

3

Para seleccionar un elemento, toque el icono

4

Para cambiar la configuración del submenú, toque el icono de la configuración que desee.

5

Toque  para salir del submenú.



Establecer el menu Reproducción

Para ir al menú Reproducción

El menú Reproducción permite editar imágenes eliminar archivos, grabar notas de voz y definir la configuración de reproducción.

1

Toque  >  > .

2

Toque  o  para ir a la página siguiente o anterior de la selección de menú.

3

Para seleccionar un elemento, toque el icono.



4
Para cambiar la configuración del submenú, toque el icono de la configuración que desee.

5
Toque  para salir del submenú.

Utilizar el menú de configuración

Para ir al menú Configuración

Puede obtener acceso al menú Configuración en los modos Grabación o Reproducción. El menú Configuración permite definir configuraciones generales de la cámara. Las opciones de submenú puede variar en función del modo actual. Las opciones no disponibles están deshabilitadas.

1
Toque  >  > .

2
Toque  o  para ir a la página siguiente o anterior de la selección de menú.



3
Toque una opción de submenú para cambiar la configuración de submenú.

4
Toque  para salir del submenú.

Establecer la tecla de acceso directo

La función Tecla de acceso directo solamente está disponible en el modo de instantánea. Esta función permite definir los tres iconos de acceso directo en la barra de establecimiento rápido del modo de instantánea.

- 1
En el menú Configuración, toque **Hot Key**. Aparecerá la interfaz de teclas de acceso directo.
- 2
Toque un icono de la barra de establecimiento rápido para realizar el reemplazo. Aparecerá una selección emergente.
- 3
Toque el submenú que desee.
- 4
Para reemplazar otros iconos, repita los pasos 2 y 3.
- 5
Toque **SET** para guardar y aplicar los cambios.



Para eliminar un archivo

- 1
Vea el archivo de imagen, vídeo o grabación de audio que desea eliminar en la pantalla LCD.
- 2
Presione  > .
- 3
Para eliminar el archivo que está viendo actualmente, Presione **Sí**.

⦿ Si el sistema operativo es Windows 98/98SE, haga clic con el botón secundario del ratón para abrirlo y encontrará el "controlador de DSC" o "el manual del usuario de DSC" en el CD-ROM.

Atención al cliente

Información sobre el rango de productos en nuestros sitios web: www.plawa.com /
www.plawausa.com

Servicio técnico y reparaciones (EEUU/ Canadá):

1-866 475 2605

www.plawausa.com

Servicio y asistencia técnica (EEUU/Canadá)

support-apdc@plawausa.com

Línea telefónica de Servicios & Reparación (Europa):

00800 75 292 100 (Desde la red fija)

Línea telefónica de Servicios & Asistencia Técnica (Alemania):

0900 1000 042 (1.49 Euro/ min. desde la red fija alemana)

Servicio online / Contacto internacional (no EEUU/Canadá) :

support-apdc@plawa.com (Inglés / Alemán)

Fabricada por:

plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG

Bleichereistr. 18

73066 Uhingen

Alemania

Para devolver un producto, necesita un número RMA que debe aparecer de manera clara y visible en el paquete de devolución. Para más información sobre la devolución de mercancías, póngase en contacto con nuestras Líneas directas de soporte técnico o consulte la sección "Servicio técnico" de la página web de plawa.

AgfaPhoto se emplea bajo licencia de Agfa-Gevaert NV & Co. KG. Agfa-Gevaert NV & Co. KG no fabrica este producto ni ofrece ningún tipo de garantía o asistencia técnica. Para cualquier tipo de asistencia técnica, servicio o información sobre la garantía, póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante. Todas las demás marcas y nombres de productos mencionados son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Reservado el derecho de cambiar el diseño y las características técnicas de los productos sin previo aviso. AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com.

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de los usuarios domésticos en la Unión Europea



Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recolección designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recolección por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

Adhesión a las normas de la FCC y recomendaciones

Este dispositivo respeta la Sección 15 de las normas de la FCC. Su operación se encuentra sujeta a las dos condiciones siguientes: 1.) Este dispositivo no deberá generar interferencia dañina, y 2.) Deberá aceptar toda interferencia recibida, incluida la interferencia que cause un funcionamiento insatisfactorio. Este equipo ha sido probado y declarado compatible con los límites para un periférico clase B, de acuerdo con la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no utilizarlo e instalarlo de acuerdo con las instrucciones, generar interferencia dañina para la comunicación de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si genera interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda corregir la interferencia tomando una o varias de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV.

Todo cambio o modificación no aprobada expresamente por el responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo. Cuando el producto incluye cables de interfaz blindados o cuando se especifican componentes o accesorios adicionales de terceros para utilizarlos con la instalación del producto, deben utilizarse para asegurar el cumplimiento con las disposiciones de la FCC.