



Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Rövid kezdési útmutató

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

t1234



Questions? Need Some Help?

This manual should help you understand your new product.

If you still have questions, call our help line found on the insert with this icon:



or visit
www.polaroid.com/support.

Επισκόπηση Προϊόντος / Termékáttekintés / Ürûne Genel Bakış

Κάμερα / Fényképezőgép / Kamera



Μπροστινή Όψη / Elölnézet / Ön Görünüm



Οπίσθια Όψη / Háttulnézet / Arka Görünüm

Πλήκτρο Σταθεροποίησης

Εικόνας

Képstabilizátor gomb

Görüntü Dengeleyici
düğmesi

Πλήκτρο Κλείστρου

Exponáló gomb

Deklanşör düğmesi



Πλήκτρο Τροφοδοσίας (Power)

Be-/kikapcsoló gomb

Güç düğmesi


Ένδειξη LED

LED kijelző

LED göstergesi

Επάνω Όψη / Felülnézet / Üst Görünüm

Πόρτα κάρτας SD/ Μπαταριών
Elemrekesz / SD kártyarekesz
ajtaja Batarya /
SD kart kapağı

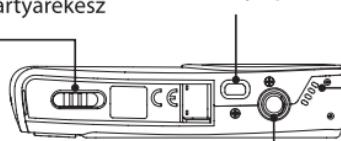

USB / TV Out

USB / TV Out

USB/TV Çıkışı

Ηχεία

Hangszóró

Hoparlö


Υποδοχή Τρίποδου

Állványmenet

Üç ayaklı soketi

Όψη Βάσης / Alulnézet / Alt Görünüm

Ιμάντας Συγκράτησης
Csuklószíj rögzítő
Elde tutma yeri

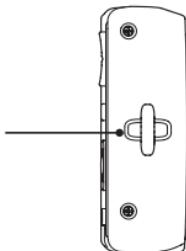


Αριστερή Όψη / Bal oldali nézet / Sol Görünüm

Εγκατάσταση της Μπαταρίας

Ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες για να εισάγετε μπαταρίες στον αντίστοιχο θάλαμο.


- Σύρτε την πόρτα της μπαταρίας του θαλάμου των μπαταριών στην κατεύθυνση που δείχνει το βέλος.

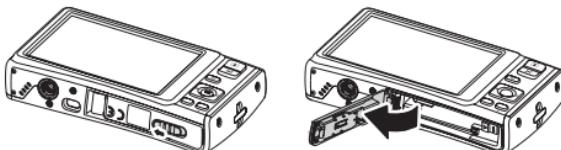

- Βάλτε δύο μπαταρίες με τους πόλους (αρνητικούς - και θετικούς +) όπως φαίνεται στο θάλαμο των μπαταριών.



- Κλείστε την πόρτα στο θάλαμο των μπαταριών.

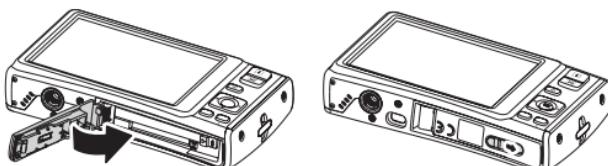


Εισαγωγή της Κάρτας Μνήμης SD/SDHC


Μπορείτε να επεκτείνετε τη χωρητικότητα της κάμερας χρησιμοποιώντας κάρτες μνήμης SD ή SDHC. Η κάμερα σας υποστηρίζει κάρτες SD μέχρι 4GB και κάρτες SDHC μέχρι 32GB. Σιγουρευτείτε ότι η τροφοδοσία είναι σβηστή πριν εισάγετε την κάρτα μνήμης SD/SDHC.

Εισάγοντας την κάρτα SD


- Ανοίξτε την πόρτα της κάρτας SD στη βάση της κάμερας.

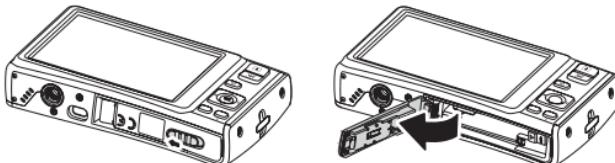

- Εισάγετε την κάρτα SD/SDHC στην εσοχή της κάρτας μνήμης έχοντας την πλευρά με τις ενδείξεις να κοιτάζει προς τα πάνω. Πιέστε την κάρτα SD/SDHC στην εσοχή της μνήμης μέχρι να κάνει κλικ και να κουμπώσει.

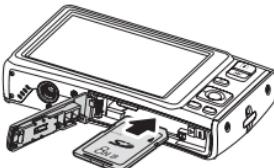

- Κλείστε την πόρτα της κάρτας SD.

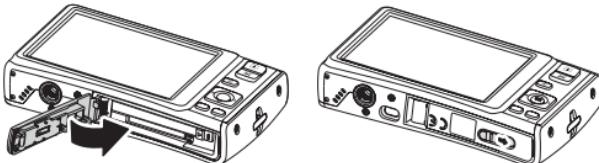

Αφαιρώντας την κάρτα SD

Για να αφαιρέσετε την κάρτα SD, σβήστε την κάμερα και ανοίξτε την πόρτα της κάρτας SD. Πιέστε απαλά την κάρτα SD προς τα μέσα και στη συνέχεια αφήστε την Η κάρτα SD θα βγεί από την εσοχή.

Άναμα και Σβήσιμο της Κάμερας

- Μπορείτε να ξεκινήσετε την τροφοδοσία της κάμερας μα δύο τρόπους:
Πιέστε το κουμπί Power. Εμφανίζεται πολύ γρήγορα η εικόνα εκκίνησης και ενεργοποιείται ο όχος της εκκίνησης. Οι φακοί εστίασης εκτείνονται προς τα έξω και η κάμερα ξεκινάει στη λειτουργία της εγγραφής (record).
Πιέστε το κουμπί Play. Η κάμερα ξεκινάει στη λειτουργία Αναπαρωγής (Playback). Οι φακοί εστίασης δεν εκτείνονται προς τα έξω.
- Για να σβήσετε την κάμερα, πιέστε το πλήκτρο Power.

Ρύθμιση της Γλώσσας Εμφάνισης

Μπορείτε να επιλέξτε ανάμσεσα σε διάφορες γλώσσες από το μενού ανάλογα με την προτίμηση σας.

- Πρόσβαση του μενού διαμόρφωσης.
- Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μπείτε στο μενού.
- Πιέστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε το αντικείμενο της Γλώσσα.
- Πιέστε το πλήκτρο **◀** για να μπείτε στο υπομενού.
- Πιέστε **▲**, **▼**, **◀** ή **▶** για να διαλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε.
- Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Τραβώντας Φωτογραφία

Η λήψη φωτογραφιών με την κάμερα σας είναι πολύ απλή.

1. Ανάψτε την κάμερα σας πιέζοντας το κουμπί Power.
2. Βάλτε την εικόνα εντός πλαισίου χρησιμοποιώντας την αγκύλη της εστίασης στην οθόνη LCD. Δείτε την εικόνα στα δεξιά.
3. Πιέστε το πλήκτρο του κλείστρου προς τα κάτω καλύπτοντας τη μισή διαδρομή. Η κάμερα ρυθμίζει αυτόμata την εστίαση και την έκθεση. Όταν η κάμερα είναι έτοιμη για τη λήψη φωτογραφίας, η αγκύλη του πλαισίου αλλάζει σε πράσινο χρώμα, και εμφανίζονται η ταχύτητα του κλείστρου και του διαφράγματος. (Όταν το πλαίσιο της εστίασης γίνεται κόκκινο και το LED αναβοσβήνει, το θέμα σας είναι εκτός εστίασης. Αφήστε το κλείστρο, ξανα-εστίαστε στο θέμα σας, και πιέστε το κλείστρο πάλι στη μισή διαδρομή για να επαναφέρετε την εστίαση.)
4. Συνεχίστε και πιέστε το **Κλείστρο** μέχρι το τέρμα για να τραβήξετε τη φωτογραφία.


Προεπισκόπηση Εικόνων

1. Πιέστε το κουμπί **[** για να βάλετε την κάμερα στη λειτουργία Αναπαραγωγής (Playback).
2. Χρησιμοποιήστε το **Ψ** ή το κουμπί **↶** για να εμφανίσετε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει.

Διαγραφή Εικόνας/Βίντεο/Ηχου

Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Delete (Διαγραφής)

1. Πιέστε το κουμπί **[** για να βάλετε την κάμερα στη λειτουργία Playback (Αναπαραγωγής).
2. Εμφάνιση των εικόνων/βίντεο/ηχητικών κλιπ στη λειτουργία απλής πλοήγησης.
3. Χρησιμοποιήστε το **Ψ** ή το **↶** για να μετακυλίσετε την προβαλλόμενη εικόνα.
4. Όταν η εικόνα/βίντεο/ηχητικό κλιπ που επιθυμείτε εμφανιστεί στην οθόνη LCD, πιέστε το πλήκτρο **scn**.
5. Θα εμφανιστεί η επιβεβαίωση της επιλογής στην οθόνη.
6. Επιλέξτε **Διαγραφή**.
7. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για διαγραφή.
8. Εμφανίζεται η επόμενη εικόνα στην οθόνη LCD. Για να διαγράψετε άλλο αρχείο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Ψ** ή **↶** για να πλοηγηθείτε μέσα στις εικόνες/βίντεο/ηχητικά κλιπ. Επαναλάβετε τα βήματα 5, 6, & 7 όπως χρειάζεται.
9. Για να τερματίσετε τη λειτουργία Διαγραφής και να επιστρέψετε στη λειτουργία απλής πλοήγησης, επιλέξτε Ακύρωση.

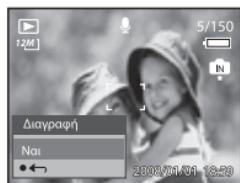

Εγκατάσταση του Λογισμικού στον Υπολογιστή

Για χρήστες Windows®:

PC

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν δε γνωρίζετε πώς να εγκαταστήσετε το λογισμικό, διαβάστε το αρχείο "Read Me" στο CD. Windows Me, 2000, XP, και Vista. Δε χρειάζεται εγκατάσταση του οδηγού. Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή σας για να μεταφέρετε ή να επεξεργαστείτε τις φωτογραφίες σας και τα βίντεο κλπ.

Για καλύτερης ποιότητας γραφικά και ήχο όταν παρακολουθείτε τα βίντεο κλπ στον υπολογιστή σας, προτείνεται να εγκαταστήσετε DirectX έκδοση 9.0 ή νεώτερη. Για να κατεβάσετε το DirectX, επισκεφτείτε τη σελίδα της www.microsoft.com

1. Πριν ξεκινήσετε τη λήψη, κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα στον υπολογιστή σας.
2. Εισάγετε το CD της κάμερας στο CD-ROM του υπολογιστή σας.
3. Ξεκινάει αυτόματα η επιφάνεια εργασίας του CD. (Εάν δεν εμφανιστεί η επιφάνεια εργασίας, μπορείτε να ανοίξετε τον Windows Explorer, και να κάνετε διπλό κλικ στο "INSTALL-.Exe" στον κατάλογο του CD για να ξεκινήσει η εγκατάσταση).
4. Κάντε κλικ στο πλήκτρο της επιφάνειας εργασίας και ακολουθείστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για χρήστες Macintosh :

Mac

1. Πριν ξεκινήσετε τη λήψη, κλείστε όλα τα ανοιχτά προγράμματα στον υπολογιστή σας.
2. Εισάγετε το συνοδευτικό CD στο CD-ROM του υπολογιστή σας.
3. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Polaroid" του CD-ROM.
4. Εγκαταστήστε το λογισμικό.


Σύνδεση στον Υπολογιστή σας

Μπορείτε να μεταφέρετε φωτογραφίες, βίντεο, και αρχεία ήχου στον υπολογιστή σας.

1. Συνδέστε την κάμερα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2. Ανάψτε την κάμερα.
3. Ο υπολογιστής ανιχνεύει τη συνδεδεμένη συσκευή. Η εσωτερική μνήμη της κάμερας και η κάρτα μνήμης εμφανίζονται σαν αφαιρούμενοι δίσκοι στο διαχειριστή αρχείων. Δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη LCD.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε συσκευή αναγνώστη κάρτας για να εμφανίσετε τα περιεχόμενα της κάρτας μνήμης της κάμερας σας

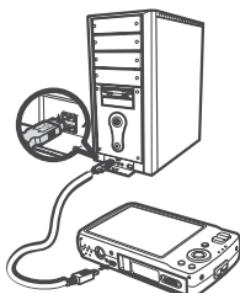


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της νέας ψηφιακής σας κάμερας, συμβουλευτείτε τον οδηγό χρήσης (περιλαμβάνεται στο CD-ROM σε μορφή PDF) για αναλυτικές λεπτομέρειες χρήσης της κάμερας και εγκατάστασης του λογισμικού ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Polaroid.com. Χρειάζεται να εγκαταστήσετε το Adobe® Acrobat® Reader™ για να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης.

"Polaroid" και "Polaroid and Pixel" είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της PLR IP Holdings, LLC, χρησιμοποιούνται κατόπιν αδειοδότησης.


Az elemek betétele

Kövesse ezen útmutatásokat két méretű elemnek az elemrekeszbe tételéhez.


1. A nyíl irányába hajtsa ki az elemrekesz ajtaját.

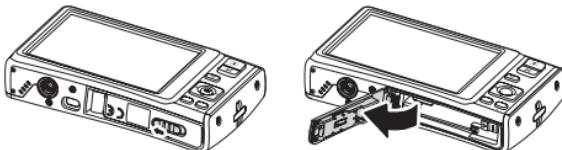

2. Az elemrekesz belsejében lévő (+) és (-) pólus jelöléseknek megfelelően tegyen be két méretű elemet.

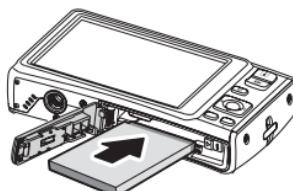

3. Zárja be az elemrekesz ajtaját.

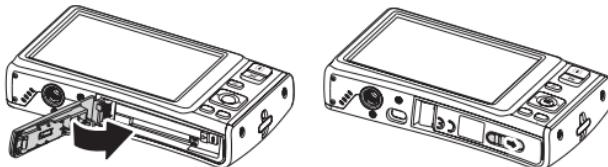


Egy SD/SDHC memóriakártya betétele


SD vagy SDHC memóriakártyákkal bővítsé fényképezőgép tárolókapacitását. Fényképezőgépe SD esetében maximum 4 GB-ig, míg SDHC esetében maximum 32 GB-ig támogatja a kártyákat. Az SD/SDHC memóriakártyák betétele előtt ellenőrizze, hogy ki van-e a gép kapcsolva.

Az SD kártya betétele


1. Nyissa ki a fényképezőgép alján lévő kártyarekesz ajtaját.

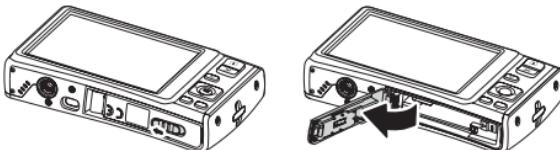

- Úgy dugja az SD/SDHC memóriakártyát a bővítőhelybe, hogy a címkés oldal felfelé nézzen. Ütközésig nyomja az SD/SDHC kártyát a memória bővítőhelybe.

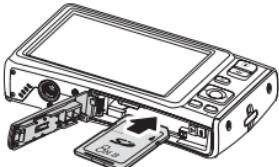

- Zárja be az SD kártyarekesz ajtaját.

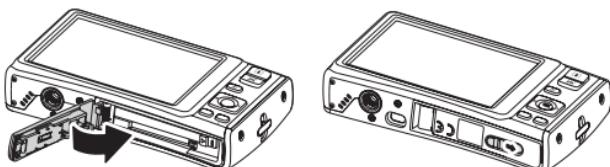

Az SD kártya kivétele

Az SD kártya kivételéhez kapcsolja ki a fényképezőgépet, és nyissa ki az SD kártyarekesz ajtaját. Óvatosan nyomja a SD kártyát befelé, és oldja ki azt. Kiadja az SD kártyát az SD kártya bővítőhelyből.

A fényképezőgép be- és kikapcsolása

- Kétféle módon lehet a fényképezőgépet kikapcsolni:
Nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot. Rövid időre megjelenik a bekapcsolási kép, és hallható a bekapcsolási hang, ha engedélyezve van. Kitolódik a zoom objektív, és bekapcsolás után felvételi üzemmódban van fényképezőgép.
Nyomja meg a Lejátszás gombot. Bekapcsolás után Lejátszás üzemmódban van a fényképezőgép. Nem tolódik ki a zoom objektív.
- A fényképezőgép kikapcsolásához nyomja meg a Be-/kikapcsoló gombot.

A kijelzési nyelv beállítása

Preferenciáinak megfelelően különböző menü nyelvek közül választhat.

- A beállítási menűhöz történő hozzáférés.
- A belépéshoz nyomja meg az gombot.
- A **Nyelv** menüpont kijelölésére nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot.
- Az almenübe lépéshez nyomja meg a ↲ gombot.
- Az előnyben részesített nyelv kijelölésére nyomja meg a ▲, ▼, ↴ vagy ↵ gombot.
- Választása megerősítésére nyomja meg az gombot.

Fényképezés

Nagyon egyszerű a fényképezés a fényképezőgépével.

1. A Be-/kikapcsoló gomb megnyomásával kapcsolja be fényképezőgépet.
2. Az LCD kijelzőn látható fókuszkeret segítségével komponálja meg a képet. Lásd jobb oldali ábra.
3. Félíg nyomja meg az exponáló gombot. A fényképezőgép automatikusan beállítja az élességet és az expozíciót. Amikor a fényképezőgép készen áll a fényképezésre, akkor zöld színűre változik a fókuszkeret, és megjelenik a zársebesség és a rekesznyílás értéke. (Ha piros színű a fókuszkeret és villog a működés LED akkor, a téma nincs a fókuszpontban. Oldja ki az exponáló gombot, komponálja újra a képet, és az élesség alaphelyzetbe állítására félíg nyomja meg az exponálás gombot.)
4. Nyomja tovább a **Exponálás** gombot a képe elkészítésére.

Képek átnézése

1. A fényképezőgép Lejátszás üzemmódba állítására nyomja meg a gombot.
2. A készített képek megtekintésére a vagy gombot nyomja meg.

Egy kép-/video-/audiofájl törlése

A Törlés gomb használata

1. A fényképezőgép Lejátszás üzemmódba állításához nyomja meg a gombot.
2. Kép-/video-/audioklippek megtekintése képenkénti navigációs üzemmódban.
3. A vagy gomb használatával léptesse a megjelenést.
4. Amikor megjelenik az LCD kijelzőn a kívánt kép-/video-/audioklip, akkor nyomja meg a gombot.
5. Egy megerősítés kérés jelenik meg a képernyőn.
6. Jelölje ki a **Törlés** műveletet.
7. A törléshez nyomja meg az gombot.
8. A következő kép jelenik meg az LCD kijelzőn. A kép-/video-/audioklippek közötti lépkedéshez a vagy gombot használja. Szükség szerint ismételje meg az 5, 6 és 7 lépéseket.
9. A Törlés funkció bezáráshoz, és ismét a képenkénti navigációs módban történő nézéshez, a **Mégsem** műveletet jelölje ki.



A szoftver telepítése egy számítógépre

Windows® használóknak:

PC



MEGJEGYZÉS:

Ha nem tudja, hogyan kell a szoftvert telepíteni, akkor először a CD-n olvassa el a "Read Me" elnevezésű fájlt.

Windows Me, 2000, XP és Vista operációs rendszerek esetén nem szükséges az illesztőprogramot telepítenie. Átvitelhez vagy fényképei illetve videoklipjei szerkesztéséhez csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez.

Ha videoklipjeit a számítógépen nézi, akkor a jobb minőségű grafika és hang elérésére érdekében a DirectX 9.0 vagy újabb verzióját célszerű telepítenie. A letöltéséhez a www.microsoft.com/weboldalt keresse fel.

1. A kezdés előtt zára be a számítógépen futó összes egyéb szoftver alkalmazást.
2. Helyezze a fényképezőgépe CD hordozóját a számítógépe CD-ROM meghajtójába.
3. Automatikusan megjelenik a CD Felhasználói kezelőfelület képernyője. (Ha nem jelenik meg a CD betétele után a telepítési képernyő, akkor a telepítés megkezdéséhez a Windows Explorer program megnyitása után, duplán kattintson a CD mappában lévő "INSTALL-E.exe" fájlra.)
4. Sorjában kattintson a szoftver interfész gombokra, és kövesse a képernyön megjelenő útmutatásokat.

Macintosh használóknak:


Mac

1. A kezdés előtt zára be a számítógépen futó összes egyéb szoftver alkalmazást.
2. Helyezze a szállított CD hordozót a számítógépe CD-ROM meghajtójába.
3. Duplán kattintson a "Polaroid" CD-ROM ikonra.
4. Telepítse az ott található szoftvert.

Csatlakoztatás a számítógépéhez

Kép-, video- és audiofájlokat vihet át a számítógépére.

1. Az USB kábel segítségével csatlakoztassa a fényképezőgépet a számítógéphez.
2. Kapcsolja be a fényképezőgépet.
3. A számítógép felismeri a kapcsolatot. A fényképezőgép belső memoriája és a memóriakártyája mint cserélhető meghajtó jelenik meg a fájlkezelőben. Kép nem jelenik meg az LCD monitoron.

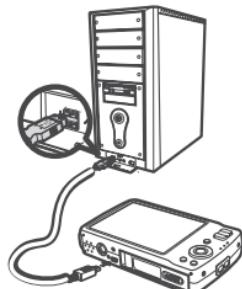

MEGJEGYZÉS:

Kártyaolvasót is használhat fényképezőgépe memóriakártya tartalmához való hozzáférés céljából.


Új digitális fényképezőgépe használatára és a szoftver telepítésére vonatkozó további információkért a kezelési útmutatót (PDF formátumban a CD-ROM tartalmazza) nézze meg, vagy keresse fel a www.polaroid.com weboldalt. A kezelési útmutató olvasásához telepítse az Adobe® Acrobat® Reader™ programot.

A "Polaroid" és a "Polaroid and Pixel" a PLR IP Holdings, LLC. védjegyei, licenc alapján történik a használata.


Bataryanın Takılması

Batarya yuvasına iki adet bataryası eklemek için bu talimatları yerine getirin.


1. Batarya kapağını okun gösterildiği yönde kaydırın.

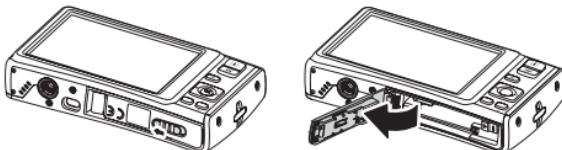

2. İki adet boyutundaki bataryayı pozitif (+) ve negatif (-) kutupları batarya gözünde belirtilen yön ile eşleşecek şekilde yerleştirin.

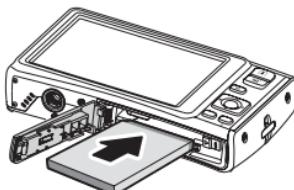

3. Batarya kapağını kapatın.

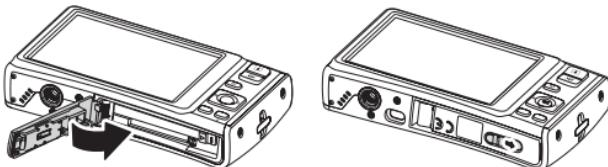


Bir SD/SDHC Belek Kartının Takılması


SD veya SDHC bellek kartlarını kullanarak kameranızın saklama kapasitesini artırın. Kameranız 4 GB'lık SD kartları ile 32 GB'a kadar olan SDHC kartlarını desteklemektedir. Bir SD/SDHC bellek kartı takmadan önce gücün kapatıldığından emin olun.

SD Kartının Yerleştirilmesi


1. Kameranın altındaki SD kartının kapağını açın.

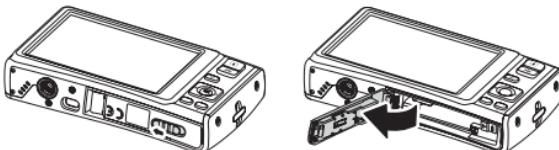

2. SD/SDHC kartını etiketli tarafı yukarı bakacak şekilde bellek kartı yuvasına yerleştirin. Yerine tık sesi çıkararak oturuncaya kadar SD/SDHC kartını bellek yuvasına itin.

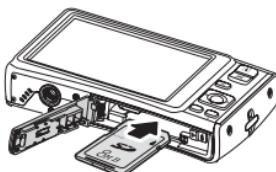

3. SD kartının kapağını kapatın.

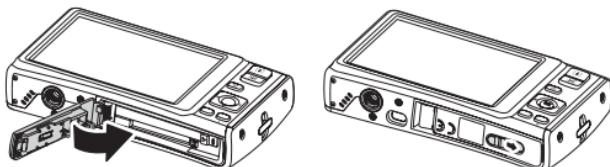

SD Kartının Çıkarılması

SD kartını çıkarmak için kamweranızı kapatın ve SD kartının kapağını açın. SD kartını yavaşça içeri doğru itin ve ardından bırakın. SD kartı SD kart yuvasından çıkacaktır.

Kameranın Açılması ve Kapanması

1. Kamerayı açmanın iki yolu vardır:

Güç düğmesine basın. Başlangıç resmi kısaca görünür ve etkinleştirilmişse başlangıç sesi çalar. Yakınlaştırma merceği uzar ve kamera kayıt modunda açılır.

Çal düğmesine basın. Kamera Çal modunda açılır. Yakınlaştırma merceği açılmaz.

2. Kamerayı kapatmak için Güç düğmesine basın.

Ekran Dilinin Ayarlanması

Tercihinize uyum sağlaması için menüde farklı diller seçilebilir.

1. Ayar menüsüne giriş yapın.
2. düğmesine basarak girin.
3. ▲ veya ▼ düğmesine basarak **Dil** öğesini seçin.
4. ↲ düğmesine basarak alt menüye girin.
5. ▲, ▼, ↲ veya ↳ düğmesine basarak tercih ettiğiniz dili seçin.
6. düğmesine basarak seçimini onaylayın.

Resim Çekme

Kameranız ile fotoğraf çekmek çok basittir.

1. Güç düğmesine basarak kameranızı açın.
2. LCD ekranındaki odak braketini kullanarak resmi çerçeveye içine alın. Sağdaki gösterime bakın.
3. Deklanşöre yarı basın. Kamera odak ve pozu otomatik olarak ayarlar. Kamera fotoğraf çekmek için hazır olduğunda, çerçeve braketi yeşil renk alır, deklanşör hızı ve diyafram açıklık değeri gösterilir. (Odak çerçevesi kırmızı olduğunda ve çalışma LED'i yanıp söndüğünde, subje odakta değildir. Deklanşörü bırakın, sahneyi yeniden oluşturun ve deklanşöre yarı basarak odağı sıfırlayın.)
4. **Deklanşör** düğmesine sürekli basarak görüntünüzü çekin.

Resimleri İnceleme

1. düğmesine basarak kamerası Pleybek moduna ayarlayın.
2. veya tuşlarını kullanarak çekilen resimleri görüntüleyin.

Bir Görüntü/Video/Ses Silme

Sil Düğmesinin Kullanımı

1. Pleybek düğmesine basarak kamerası Pleybek moduna ayarlayın.
2. Görüntüleri/videoları/ses kliplerini tekli navigasyon modunda görüntüleyin.
3. veya tuşlarını kullanarak görüntüde dolaşın.
4. LCD ekranında istediğiniz görüntüyü/videoyu/ ses klipini görüntülediğinizde düğmesine basın.
5. Ekranda onay ekranı görünecektir.
6. **Sil**'i seçin.
7. düğmesine basarak silin.
8. Sonraki görüntü LCD ekranında gösterilir. Başka bir dosyayı silmek için veya tuşunu kullanarak görüntüler/videolar/ses klipleri arasında dolaşın. Gerektiğinde 5, 6 ve 7 adımlarını tekrarlayın..
9. Sil işlevini kapatmak ve tekli navigasyon modunda görüntülemeye dönmem için **İptal**'ı seçin.



Yazılımı bir Bilgisayara Kuruyor

NOT:

- Yazılımı nasıl kuracağınızı bilmiyorsanız, lütfen ilk olarak CD'deki "Read Me" dosyasını okuyun.
 - Windows Me, 2000, XP ve Vista'da sürücü kurulması gerekmek. Kamerayı bilgisayara takarak fotolarınızı ve video kliplerinizi aktarın veya düzenleyin.
 - Video kliplerinizi bilgisayarınızda izlerken daha iyi kalitede grafik ve ses elde etmek için DirectX sürüm 9.0 veya üstünü kurmanız önerilir. İndirmek için www.microsoft.com adresine gidin
1. Başlamadan önce diğer tüm yazılım uygulamalarını kapatın, bilgisayarınızı açın.
 2. Kamera CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
 3. CD Kullanıcı Arayüzü ekranı otomatik olarak başlayacaktır. (CD'yi yükledikten sonra ayar ekranı görünmezse Windows Explorer'i açın, CD klasöründeki "INSTALL-E.exe" dosyasına çift tıklayarak kurulumu başlatın.)
 4. Her bir yazılım arayüzü düğmesine sırasıyla tıklayın ve ekranda verilen talimatları izleyin.

1. Başlamadan önce diğer tüm yazılım uygulamalarını kapatın, bilgisayarınızı açın.
2. Verilen CD'yi bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
3. CD-ROM "Polaroid" simgesine çift tıklayın.
4. Dahil edilen yazılımı kurun.


Bilgisayarınıza Bağlanıyor

Fotolarınızı, videolarınızı ve ses dosyalarınızı PC'nize aktarabilirsiniz.

1. USB kablosunu kullanarak kamerayı bir PC'ye bağlayın.
2. Kamerayı açın.
3. PC bağlantıya algılar. Kameranın dahili belleği ve bellek kartı dosya yöneticisinde taşınabilir sürücülerini gösterir. LCD monitöründe hiçbir resim gösterilmez.

NOT:

Kameranızın bellek kartı içeriğine erişmek için bir kart okuyucu da kullanabilirsiniz

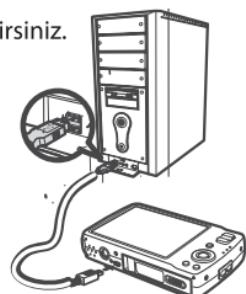

Yeni dijital kameranızı nasıl kuracağınız hakkında ayrıntılı bilgi için kamera ve yazılım kurulumunun ayrıntılı kullanımını öğrenmek üzere lütfen kullanım kılavuzuna bakın (CD-ROM'da PDF formatındadır) ya da www.Polaroid.com adresini ziyaret edin. Kullanım kılavuzunu okumak için lütfen Adobe® Acrobat® Reader™'ı okuyun.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης στο συνοδευτικό CD-ROM.

További információkért nézze meg a szállított CD-ROM hordozón lévő kezelési útmutatót.

Ayrıntılı bilgi için eklenen CD-ROM'daki kullanım elkitabına bakın.

TL 0809

Part no.: QGT1234EU001

Printed in China

PLB353S VG0692235790190