



Návod k rychlému spuštění Snelle Start Gids Skrócona instrukcja instalacji


t1234

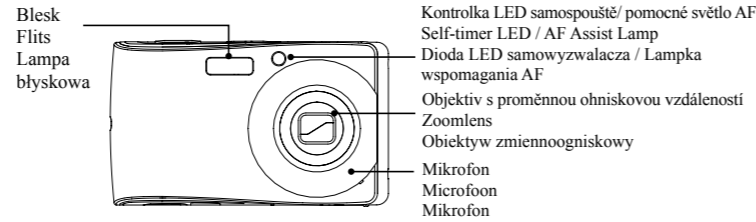


Pohled zepředu / Voorzijde / Widok z przodu

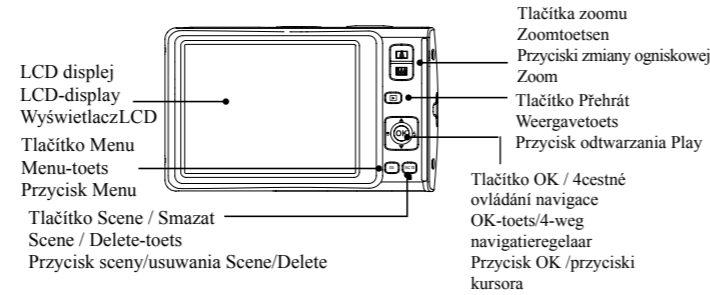


Pohled zezadu / Achterzijde / Widok z tyłu

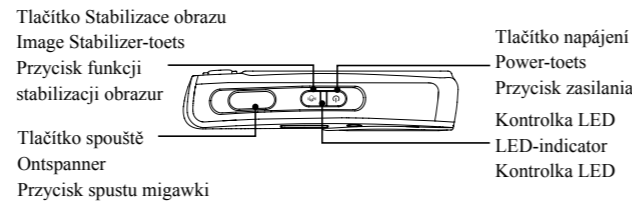

Pohled shora / Bovenzijde / Widok od góry

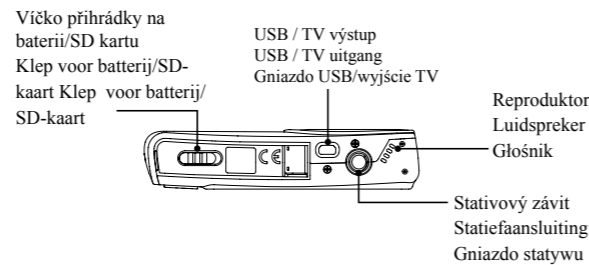

Pohled zdola / Onderzijde / Widok od spodu

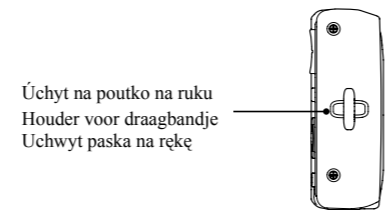


Pohled zleva / Linker zijde / Widok z lewej strony


Vložení baterie

Při vkládání dvou baterií velikosti do přihrádky na baterie postupujte takto:

1. Víčko přihrádky na baterie posuňte ve směru šipky.
2. Vložte dvě baterie typu tak, aby kladné póly (+) a záporné póly (-) na bateriích souhlasily se značkami uvnitř přihrádky na baterie.

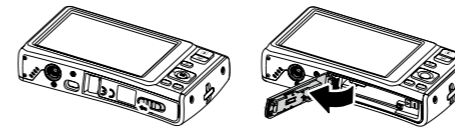

3. Zavřete víčko přihrádky na baterie.

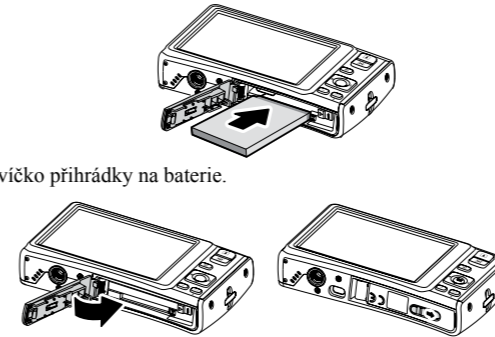


Vložení paměťové karty SD/SDHC


Paměť fotoaparátu lze rozšiřovat pomocí paměťových karet SD nebo SDHC. Fotoaparát podporuje karty SD do kapacity 4 GB a karty SDHC do kapacity 32 GB. Před vkládáním paměťové karty SD/SDHC musí být vypnuté napájení.

Vložení karty SD


1. Otevřete kryt štěrbinu na SD kartu v dolní části obrazovky fotoaparátu.

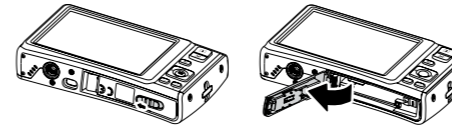

2. Vložte SD/SDHC kartu se štítkem karty směřujícím nahoru do štěrbinu na paměťovou kartu, až zaklapne na svém místě.

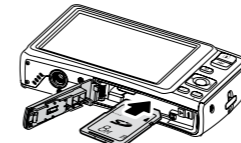

3. Zavřete kryt štěrbinu na SD kartu.

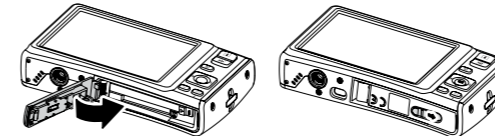

Vyjmutí karty SD

Chcete-li vyjmout SD kartu, vypněte fotoaparát a otevřete kryt štěrbinu na paměťovou kartu. Paměťovou kartu SD jemně zatlačte dovnitř a uvolněte ji tak. SD karta se vysune ze štěrbinu na SD kartu.

Zapnutí a vypnutí fotoaparátu

1. Existují dva způsoby zapnutí fotoaparátu: Stisknete tlačítko Napájení. Krátce se zobrazí počáteční obrazovka, a je-li zapnutý zvuk při zapnutí fotoaparátu, zazní. Objektiv se vysune a fotoaparát se zapne v režimu pořizování snímků. Stisknete tlačítko Přehrát. Fotoaparát se zapne v režimu přehrávání. Objektiv se nevyšune.
2. Chcete-li fotoaparát vypnout, stisknete tlačítko Napájení.

Nastavení jazyka obrazovky

Podle vašich potřeb lze vybrat různé jazyky nabídky fotoaparátu.

1. Vyvolejte nabídku nastavení.
2. Do nabídky vstupte stiskem tlačítka **OK**.
3. Stiskem tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte položku Jazyk.
4. Stiskem tlačítka **↔** vyvolejte podnabídku.
5. Stiskem **▲**, **▼**, **↔** nebo **↔** vyberte jazyk, kterému dáváte přednost.
6. Stiskem tlačítka **OK** potvrďte svoji volbu.

Fotografování

Pořizování fotografií fotoaparátem je velmi snadné.

1. Fotoaparát zapnete stisknutím tlačítka napájení.
2. Fotoaparát namiřte na fotografovaný předmět tak, aby se zobrazil v rámečku zaostření na LCD displeji. Viz ilustrace napravo.
3. Stisknete tlačítko spouště do poloviny. Fotoaparát automaticky upraví zaostření a expozici. Jakmile je fotoaparát připraven pořídit snímek, rámeček na displeji se zobrazí zeleně, zobrazí se rychlost závěrky a clona. (Jestliže je rámeček zaostření červený a provozní kontrolka LED bliká, předmět není zaostřený. Uvolněte tlačítko spouště, scénu znovu uspořádejte a znovu stisknete tlačítko spouště do poloviny, aby se zaostření upravilo.)
4. Snímek pořídíte domáčknutím tlačítka Spoušť až nadoraz.


Prohlížení snímků

1. Stisknutím tlačítka **▶** nastavte fotoaparát do režimu přehrávání.
2. K prohlížení pořizovaných snímků použijte tlačítka **↶** nebo **↷**.

Smazání snímku/videa/audia

Použití tlačítka Smazat

1. Stisknutím tlačítka **▶** přehrávání nastavte fotoaparát do režimu přehrávání.
2. Zobrazujte snímky/přehrávejte videa/audia v jednoduchém režimu navigace.
3. Pomocí tlačítek **↶** nebo **↷** přetáčejte obsah displeje.
4. Jestliže se na LCD obrazovce zobrazuje snímek/videoklip/audioklip, stisknete tlačítko **scn**.
5. Na obrazovce se objeví potvrzení výběru.
6. Vyberte Odstranit.
7. Položku smažete stisknutím tlačítka **OK**.
8. Na LCD displeji se zobrazí další snímek. Chcete-li smazat jiný snímek, procházejte pořizované snímky/videa/audioklipy pomocí **↶** nebo **↷**. Opakujte kroky 5, 6 a 7 podle potřeby.
9. Chcete-li zavřít funkci smazání Delete a vrátit se zpět do režimu jednoduché navigace, vyberte Ano.

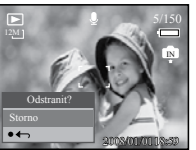

Instalace softwaru na počítač

Pro uživatele Windows®:

PC

POZNÁMKA:

- Jestliže nevíte, jak instalovat software, přečtěte si nejdříve soubor „Read Me“ na CD disku.
- Systémy Windows Me, 2000, XP a Vista nepotřebují instalovat žádný ovladač. Chcete-li přenášet nebo upravovat své fotografie a videoklipy, fotoaparát připojte k počítači.
- Jestliže potřebujete při sledování videoklipu v počítači grafiku a zvuky vyšší kvality, doporučuje se instalovat DirectX verze 9.0 nebo vyšší. Tento program si stáhněte na stránkách www.microsoft.com

1. Než začnete, zavřete všechny ostatní softwarové aplikace otevřené v počítači.
2. Vložte CD disk fotoaparátu do jednotky CD-ROM v počítači.
3. Automaticky se vyvolá obrazovka uživatelského rozhraní CD disku. (Jestliže se po vložení CD disku nezobrazí obrazovka nastavení, můžete otevřít Průzkumník Windows, dvakrát kliknout na soubor „INSTALL-E.exe“ ve složce CD disku a spustit instalaci.
4. Postupně klikněte na všechna tlačítka softwarového rozhraní a řiďte se pokyny na obrazovce.

Pro uživatele Macintosh:


Mac

1. Než začnete, zavřete všechny ostatní softwarové aplikace otevřené v počítači.
2. Vložte příložený CD disk fotoaparátu do jednotky CD-ROM v počítači.
3. Dvakrát klikněte na ikonu jednotky CD-ROM „Polaroid“.
4. Instalujte příložený software.

Připojení k počítači

Do počítače můžete přenášet fotografie, videa i zvukové soubory.

1. Připojte fotoaparát k počítači pomocí USB kabelu.
2. Fotoaparát zapněte.
3. PC detekuje připojení fotoaparátu. Ve správci souborů se zobrazí interní paměť fotoaparátu a také jeho paměťová karta. Na displeji LCD se nezobrazuje žádný obrázek.

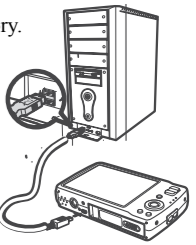

POZNÁMKA:

- K přístupu k obsahu paměťové karty fotoaparátu lze použít také čtečku paměťových karet.

Další informace o způsobu používání vašeho nového digitálního fotoaparátu najdete v uživatelské příručce (příložené ve formátu PDF na disku CD-ROM), kde jsou uvedeny podrobnosti ohledně používání fotoaparátu a instalace softwaru, nebo navštivte stránky www.Polaroid.com. Chcete-li si přečíst uživatelskou příručku, nainstalujte si program Adobe® Acrobat® Reader™.

„Polaroid“ a „Polaroid and Pixel“ jsou obchodní známky společnosti PLR IP Holdings, LLC. Použití podléhá licenci.

Další informace si vyhledejte na příloženém disku CD-ROM.

Raadpleeg de gebruikershandleiding op de meegeleverde CD-ROM voor nadere bijzonderheden.

Więcej informacji znajduje się w podręczniku obsługi na dołączonym dysku CD-ROM.

TL 0809
Part no.: QGT1234EU001
Printed in China

Questions?
Need Some Help?
This manual should help you understand your new product.

If you still have questions, call our help line found on the insert with this icon:




or visit
www.polaroid.com/support


Batterijen plaatsen

Volg deze aanwijzingen om batterijen in de batterijhouder te plaatsen.


1. Schuif de klep van de batterijhouder in de richting aangegeven met de pijl.

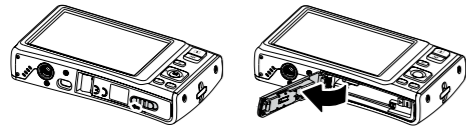

2. Plaats batterijen en let er op dat positieve (+) en negatieve (-) polen overeenkomen met de richting aangegeven in de batterijhouder.

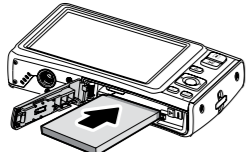

3. Sluit de batterijhouder.

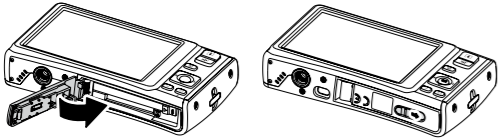


SD/SDHC geheugenkaart plaatsen


De opslagruimte van uw camera uitbreiden met SD of SDHC geheugenkaarten. Uw camera ondersteunt SD-kaarten met een capaciteit tot 4GB en SDHC-kaarten tot 32GB. Het toestel uitschakelen voordat een SD/SDHC geheugenkaart geplaatst wordt.

Plaatsen van een SD-kaart


1. Open de klep van de SD-kaarthouder aan de onderkant van de camera.

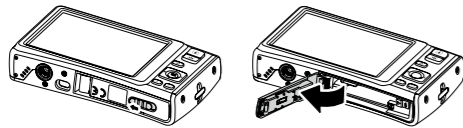

2. Plaats de SD/SDHC-kaart in de houder met het etiket naar boven gericht. Druk de SD/SDHC-kaart in de houder totdat deze in het slot klikt.

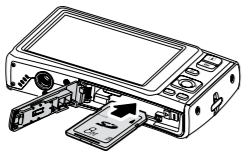

3. Sluit de klep van de SD-houder.

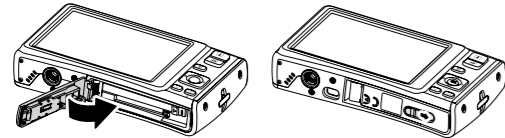

Verwijderen van de SD-kaart

Zet de camera uit en open de klep van de SD-kaart om de SD-kaart te verwijderen. De SD-kaart licht aandrukken en dan loslaten. De SD-kaart wordt uitgeworpen uit de SD-kaarthouder.

Camera in- en uitschakelen

1. U kunt de camera op twee manieren inschakelen:
Druk op de Power-toets. Het welkomscherm verschijnt kort en het opstartgeluid is te horen, indien geactiveerd. De zoomlens komt naar buiten en de camera schakelt in de opnamestand.
Druk op de Weergavetoets. De camera wordt in de Afspeel-stand geschakeld. De zoomlens komt niet naar buiten.
2. Druk op de Power-toets om de camera uit te schakelen.

Taal voor menu instellen

U kunt naar voorkeur verschillende talen voor het menu selecteren.

1. Het menu instellen.
2. Druk op de **OK** toets om het menu te openen.
3. Druk op **▲** of **▼** om Taal te selecteren.
4. Druk op de **↔** toets om het submenu te openen.
5. Druk op **▲**, **▼**, **⬇** of **↔** om de gewenste taal te selecteren.
6. Druk op de **OK** toets om uw keuze te bevestigen.

Opname maken

Foto's nemen met uw camera is uiterst eenvoudig.

1. Schakel de camera aan door op de Power-toets te drukken.
2. Uw opname kaderen met de focusmarkering op het LCD-display. Zie de illustratie rechts.
3. De Ontspanner halverwege indrukken. De camera stelt de scherpste en de belichting automatisch in. Als de camera klaar is om een opname te maken, wordt het focusvak groen, en de sluitersnelheid en apertuur worden getoond. (Als het focusvak rood is en de activerings-LED knippert, dan is het onderwerp niet scherp. De sluitertoes loslaten, de opname opnieuw kaderen en weer halverwege op de indrukken om scherp te stellen.)
4. Druk de Ontspanner nu in om de opname te maken.

Opnames bekijken

1. Druk op de **▶** toets om de camera in de Afspeel-stand te zetten.
2. Gebruik de **⬇** of **↔** toets om de opnames te bekijken.

Opname/Video/Audio wissen

Gebruik van de Delete-toets

1. Druk op de **▶** Afspeel-toets om de camera in de Afspeel-stand te zetten.
2. Foto's/videos/audio clips afspelen in de single navigation-stand.
3. Gebruik de **⬇** of **↔** toetsen om door het display te bladeren.
4. Als de gewenste foto/video/audio clip op het display getoond wordt, drukt u op de **scn** toets.
5. Een bevestiging verschijnt op het scherm.
6. Selecteer Verwijderen.
7. Druk op de **OK** toets om te wissen.
8. Het volgende beeld verschijnt op het LCD-display. Om een item te wissen gebruikt u de **⬇** of **↔** blader u door de foto's/videos/audio clips. Herhaal stappen 5, 6, & 7 indien nodig.
9. Selecteer Annuleren om de Verwijderen-functie te sluiten en terug te gaan naar de single navigation-stand.



Software op uw computer installeren

Voor Windows® gebruikers:

PC

- OPMERKING:**
- Lees eerst het "Read Me"-bestand op de CD als u vragen hebt over het installeren van de software.
 - Voor Windows Me, 2000, XP, en Vista hoeft geen driver geïnstalleerd te worden. De camera op de computer aansluiten om foto's en videoclips over te zetten of te bewerken.
 - Het wordt aanbevolen om DirectX versie 9.0 of hoger te installeren voor betere kwaliteit van beeld en geluid bij het afspelen van videoclips. U kunt dit downloaden op www.microsoft.com

1. Voordat u begint, alle andere softwaretoepassingen op uw computer afsluiten.
2. Plaats de CD voor de camera in het CD-ROM station van uw computer.
3. De Gebruikersinterface van de CD verschijnt automatisch. (Als het setup-scherm niet verschijnt na het plaatsen van de CD, kunt u de Windows Verkenner openen en "INSTALL-E.exe" in de CD map dubbelklikken om het programma te starten.
4. Klik achtereenvolgens op alle interface-toetsen van de software en volg de aanwijzingen op het scherm.

Voor Macintosh gebruikers:

Mac


1. Voordat u begint, alle andere softwaretoepassingen op uw computer afsluiten.
2. Plaats de meegeleverde CD in het CD-ROM station van de computer.
3. Dubbelklik het CD-ROM symbool "Polaroid".
4. Installeer de aanwezige software.

Aansluiten op uw computer

U kunt foto's, videos en audio bestanden op uw PC overzetten.

1. De camera op een PC met de USB-kabel aansluiten.
2. Schakel de camera aan.
3. De PC maakt verbinding. Het interne geheugen en de geheugenkaart verschijnen in bestandsbeheer als verwijderbare drives. Geen beeld is zichtbaar op het LCD-display.

- OPMERKING:**
- U kunt ook een kaartlezer gebruiken om de inhoud van de geheugenkaart op uw camera te benaderen

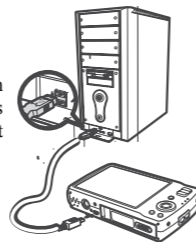


Informatie over het gebruik van uw nieuwe digitale camera en aanwijzingen voor het installeren van de software kunt u vinden in de gebruikershandleiding (aanwezig op de CD-ROM in PDF-formaat), en u kunt informatie vinden op www.Polaroid.com. Installeer Adobe® Acrobat® Reader™ om de gebruikershandleiding te lezen.

"Polaroid" en "Polaroid en Pixel" zijn handelsmerken van PLR IP Holdings, LLC. Onder licentie gebruikt.


Montaż baterii

Do komory baterii włoż dwie baterie w sposób opisany poniżej.


1. Przesuń pokrywę komory baterii w kierunku wskazanym strzałką.

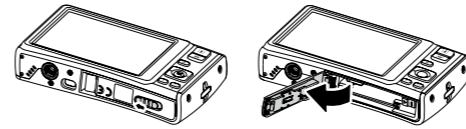

2. Włóż dwie baterie, zachowując odpowiednią polaryzację: oznaczenia „+” i „-” na bateriach muszą zgadzać się z oznaczeniami w komorze baterii.

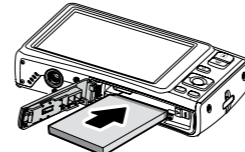

3. Zamknij pokrywę komory baterii.

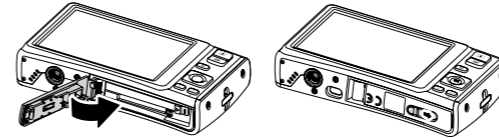


Zakładanie karty pamięci SD/SDHC


Za pomocą kart pamięci SC lub SDHC można zwiększyć ilość dostępnego miejsca do przechowywania plików. Aparat obsługuje karty SD o pojemności do 4 GB i karty SDHC o pojemności do 32 GB. Przed włożeniem karty SD/SDHC należy wyłączyć zasilanie.

Wkładanie karty pamięci


1. Otwórz pokrywę karty pamięci znajdującą się od spodu aparatu.

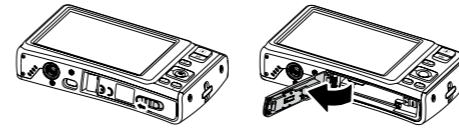

2. Włóż kartę SD/SDHC do gniazda karty, etykietą do góry. Lekko popchnij kartę tak, aby zaskoczyła na swoim miejscu.

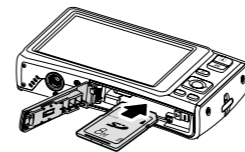

3. Zamknij pokrywę karty SD.

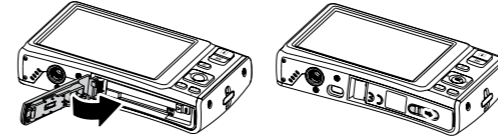

Wycinanie karty SD

Wyłącz aparat i otwórz pokrywę karty pamięci. Delikatnie wcisnij kartę SD w głąb gniazda, następnie zwolnij nacisk. Karta wysunie się częściowo z gniazda.

Włączanie/wyłączanie zasilania

1. Aparat można włączać na dwa sposoby:
Naciśnij przycisk zasilania Power. Wyświetlony zostanie ekran powitalny, któremu może towarzyszyć dźwięk, o ile opcja ta jest włączona. Wysunie się obiektyw, aparat będzie gotowy do robienia zdjęć. Naciśnij przycisk odtwarzania Play. Aparat zostanie włączony w trybie odtwarzania. Obiektyw nie zostanie wysunięty.
2. Aby wyłączyć zasilanie, naciśnij przycisk Power.

Wybór wersji językowej menu ekranowego

Użytkownik może wybrać jedną z dostępnych wersji językowych menu.

1. Przejdź do menu ustawień.
2. Zatwierdź wybór przyciskiem **OK**.
3. Przyciskiem **▲** lub **▼** wybierz pozycję Język.
4. Przyciskiem **↔** przejdź do menu podrzędnego.
5. Przyciskiem **▲**, **▼**, **⬇** lub **↔** wybierz żądany język.
6. Zatwierdź wybór przyciskiem **OK**.

Robienie zdjęć

Robienie zdjęć tym aparatem jest bardzo proste.

1. Włącz aparat, naciskając przycisk Power.
2. Ustaw kadr za pomocą ramki pola ostrości wyświetlanej na ekranie LCD. Zobacz ilustrację z prawej strony.
3. Wciśnij do połowy przycisk spustu migawki. Ostrość i parametry ekspozycji zostaną ustawione automatycznie. Gdy aparat jest gotowy do zrobienia zdjęcia, ramka na ekranie zmienia kolor na zielony i wyświetlone zostają parametry ekspozycji: czas migawki oraz wartość przesłony. Gdy ramka pola ustawiania ostrości ma kolor czerwony i miga dioda LED, ostrość nie jest ustawiona. W takim wypadku należy zwolnić przycisk spustu migawki, zmienić ujęcie i wcisnąć do połowy przycisk migawki, aby ponownie ustawić ostrość.
4. Wciśnij do końca przycisk spustu migawki Shutter, aby zrobić zdjęcie.

Przeglądanie zdjęć

1. Przyciskiem **▶** wybierz tryb odtwarzania Playback.
2. Za pomocą przycisków **⬇** i **↔** można przeglądać zrobione zdjęcia.

Usuwanie zdjęć, klipów wideo i audio

Przycisk usuwania Delete

1. Włącz tryb odtwarzania, naciskając przycisk **▶** Playback.
2. W jednym trybie nawigacji wyświetlane są wszystkie zdjęcia, klipy audio i wideo.
3. Przyciskami **⬇** i **↔** można przewijać wyświetlany obraz.
4. Gdy wyświetlone zostanie żądane zdjęcie, klip audio lub wideo, należy nacisnąć przycisk **scn**.
5. Zostanie wyświetlona ikona potwierdzenia.
6. Wybierz opcję Usunąć.
7. Naciśnij przycisk **OK**, aby usunąć wybrany plik.
8. Wyświetlony zostanie następny obraz. Aby usunąć inny plik, należy go odszukać za pomocą przycisków **⬇** i **↔**. W razie potrzeby, powtórzyć kroki 5, 6, 7.
9. Aby zakończyć usuwanie plików i powrócić do wyświetlania w trybie pojedynczej nawigacji, należy wybrać opcję Anuluj.



Instalacja oprogramowania w komputerze

Dla użytkowników systemu Windows®:

PC

- UWAGA:**
- Użytkownicy, którzy nie wiedzą, jak zainstalować oprogramowanie, powinni najpierw zapoznać się z instrukcją zapisaną w pliku „Read Me” na dysku CD.
 - W przypadku systemów operacyjnych Windows Me, 2000, XP i Vista nie ma potrzeby instalowania sterownika. Po podłączeniu aparatu do komputera można przysyłać lub edytować zdjęcia i klipy wideo.
 - Aby uzyskać lepszą jakość obrazu i dźwięku podczas oglądania klipów wideo na komputerze, zaleca się zainstalować zestaw bibliotek DirectX w wersji 9.0 lub nowszej. Odpowiednie pliki można pobrać z witryny www.microsoft.com

1. Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie inne otwarte programy.
2. Umieść dysk CD w napędzie CD-ROM komputera.
3. Program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie. Jeśli program nie uruchamia się automatycznie, należy utworzyć program Windows Explorer i kliknąć dwukrotnie ikonę pliku INSTALL-E.exe zapisanego na dysku CD.
4. Należy kliknąć odpowiednie przyciski i wykonywać instrukcje wyświetlane na ekranie.

Dla użytkowników komputerów Macintosh:

Mac

1. Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie inne otwarte programy.
2. Dołączony do aparatu dysk CD umieść w napędzie CD-ROM komputera.
3. Kliknij dwukrotnie ikonę „Polaroid” wyświetlaną w oknie napędu CD-ROM.
4. Zainstaluj oprogramowanie.


Podłączanie aparatu do komputera

Zdjęcia, pliki wideo i pliki audio można kopiować do komputera.

1. Podłącz aparat do komputera za pomocą kabla USB.
2. Włącz aparat.

3. Wykryte zostanie nowe urządzenie. Wbudowana pamięć aparatu i karta pamięci będą wyświetlane w komputerze jako dyski wymienne. Obrazy nie będą wyświetlane na ekranie LCD aparatu.

- UWAGA:**
- Pliki z karty można kopiować do komputera również za pomocą czytnika kart.

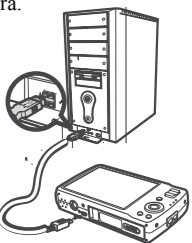

Więcej informacji dotyczących obsługi aparatu i instalacji oprogramowania znajduje się w podręczniku obsługi (zapisanym w formacie PDF na dysku CD-ROM dołączonym do aparatu) oraz w witrynie www.Polaroid.com. Aby otworzyć podręcznik obsługi wymagane jest zainstalowanie aplikacji Adobe® Acrobat® Reader™.

„Polaroid” i „Polaroid and Pixel” to znaki towarowe firmy PLR IP Holdings, LLC. Użytkowanie objęte licencją.