



Quick Start Guide

Guide de Démarrage rapide

Guía Rápida de Inicio

t1242



For more information, consult the user manual on the included CD-ROM.

Pour de plus amples informations, consulter le mode d'emploi sur le CD-ROM fourni.

Si desea más información, consulte el manual de instrucciones que hay en el CD-ROM.

TL 0410
Part no.: QG-T1242-EU001
Printed in China

Questions? Need Some Help?

If you still have questions, call our help line found on the insert with this icon:




or visit www.polaroid.com/support.


This manual should help you understand your new product.

Product Overview / Vue d'ensemble du Produit / Composición del producto


Camera / Appareil Photo / Cámara

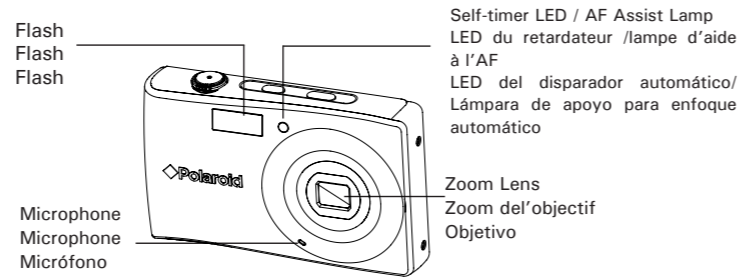


Front View / Vue de face/ Vista frontal

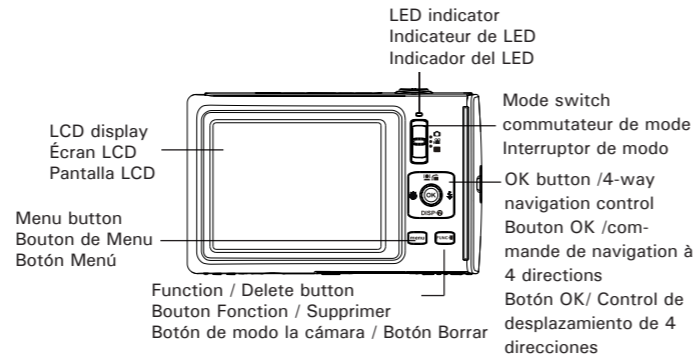


Back View / Vue arrière / Vista posterior

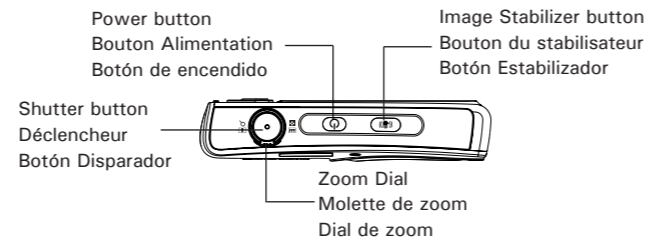

Top View / Vue de dessus/ Vista superior

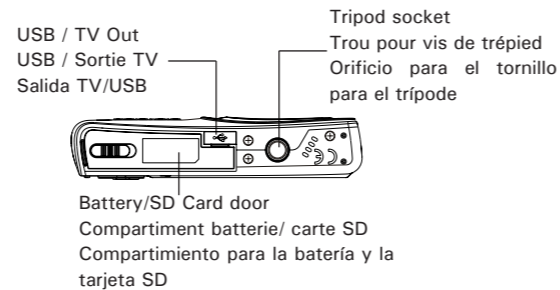

Bottom View / Vue de dessous / Vista

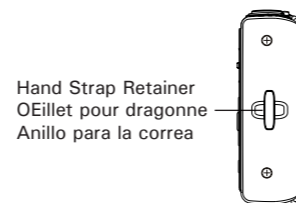


Left View/ Vue de gauche / Vista izquierda

English

Installing the Battery

Follow these instructions to insert the Lithium Ion battery into the battery compartment.


1. Open the battery/SD card door as shown in the illustration.

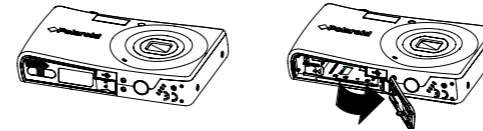

2. Insert the battery into the compartment as shown in the illustration.



3. Close the battery/SD card door as shown in the illustration.

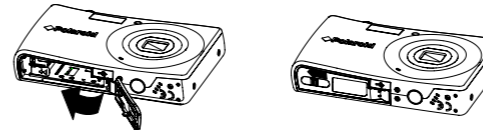


Inserting a SD/SDHC Memory Card

Expand your camera's storage by using a SD or SDHC memory cards. Your camera supports SD cards of up to 4GB and SDHC cards of up to 32GB in size. Make sure the power is off before inserting a SD/SDHC memory card.

Inserting the SD Card


1. Open the battery/SD card door as shown in the illustration.

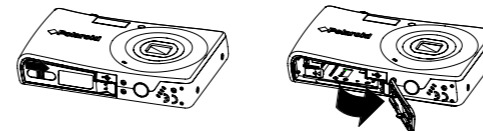

2. Insert the SD/SDHC card into the memory card slot as shown in the illustration. Push the SD/SDHC card into the memory slot until it clicks into place.



3. Close the battery/SD card door.

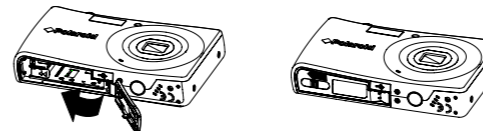

Removing the SD Card

To remove the SD card, turn off your camera and open the battery/SD card door. Gently push the SD card inwards and then release it. The SD card will eject out of the SD card slot.

Turning the Camera On and Off

Press POWER to turn on/off the camera.

It shall operate differently depending upon the mode it is in when turned on. See below:

- When the camera is switched to be in the Movie or Photo Record mode and you turn on the camera, the start-up image displays briefly and the start-up sound plays if enabled. The zoom lens extends as well.
- When the camera is switched to be in the Playback mode and you turn on the camera, it will enter Playback mode directly and the zoom lens will not extend.

Setting the Display Language

Different languages can be selected for the menu to suit your preference.

1. Press the MENU button and the button to highlight SETUP.
2. Press the OK button to enter.
3. Press or DISP to select Language item.
4. Press the button to enter the submenu.
5. Press , DISP , or to select a language you prefer.
6. Press the OK button to confirm your choice.

English

Taking a Picture

Taking photos with your camera is very simple.

1. Turn your camera on by pressing the Power button.
2. Make sure the Mode switch is set to Still Image Capture.
3. Compose your subject on the LCD display.
4. Press the shutter button halfway down. The camera automatically adjusts the focus and exposure. When the camera is ready to take the photo, the focus frame turns green, the shutter speed and aperture value are displayed. (When the focus frame is red and the operation LED blinks, the subject is not in focus. Release the shutter button, recompose the scene and press the shutter button halfway to reset the focus.)
5. When the focus frame is green, press the **Shutter** button all the way to capture your image.


Reviewing Pictures

1. Set the camera to the Playback mode .
2. Use the or buttons to view the pictures taken.

Deleting an Image/Video/Audio

Using the Delete Button

1. Set the camera into the Playback mode .
2. View images/videos/audio clips in the single navigation mode.
3. Use the or keys to scroll the display.
4. When the desired image/video/audio clip is shown on the LCD display, press the FUNC button.
5. A confirmation dialog box appears on screen.
6. Select **Delete**.
7. Press the OK button to delete.
8. The next image is shown on the LCD display. To delete another file, use the or to scroll through the images/videos/audio clips. Repeat steps 5, 6, & 7 as needed.
9. To close the Delete function and go back to viewing in single navigation mode, select Cancel.

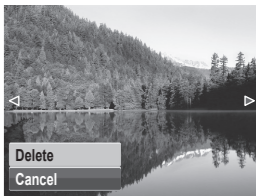

Installing the Software onto a Computer

For Windows® Users :

PC

NOTE:

- If you don't know how to install the software, please read the "Read Me" file on the CD first.
 - For better quality graphics and sound when watching your video clips on the computer, it is recommended to install DirectX version 9.0 or above. To download, visit www.microsoft.com
1. Before you begin, close all other software applications open on your computer.
 2. Insert the camera's CD into your computer CD-ROM drive.
 3. The CD User Interface screen will automatically launch. (If the setup screen does not appear after loading the CD, you can open Windows Explorer, double click on the "Polaroid.exe" in the CD folder to start the setup.
 4. Click on each software interface button in turn and follow the on-screen instructions.

For Macintosh Users :

Mac

1. Before you begin, close all other software applications open on your computer.
2. Insert the CD supplied into the computer CD-ROM Drive.
3. Double click the CD-ROM icon "Polaroid".
4. Install the software included.

Connecting to Your Computer

You can transfer photos, videos and audio files to your PC.

1. Connect the camera to a PC using the USB cable.
2. Turn on the camera.
3. The PC detects the connection. The camera's internal memory and memory card display as removable drives in the file manager. No image is shown on the camera's LCD display.



NOTE:

You can also use a card reader to access the memory card contents of your camera.


For more information on how to use your new digital camera, please refer to the user guide (included in the CD-ROM in PDF format) for detailed use of the camera and software installation or visit www.Polaroid.com. Please install Adobe® Reader™ in order to read the user guide.

"Polaroid" and "Polaroid and Pixel" are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license.


Insertion de la pile

Suivez ces instructions pour insérer la batterie rechargeable dans le compartiment de la batterie/carte mémoire.


- Déverrouillez et ouvrez le compartiment de la batterie/carte mémoire dessous l'appareil photo.

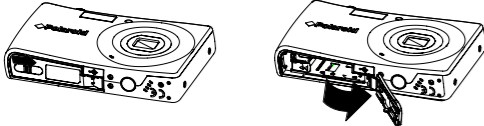

- Insérez la batterie dans le compartiment avec la borne dirigée vers l'intérieur de l'appareil photo et l'orientation correcte comme illustré.

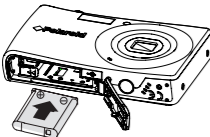

- Fermez et verrouillez le compartiment de la batterie/carte mémoire.

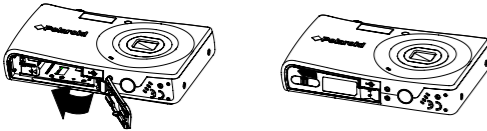


Insertion d'une carte mémoire SD/SDHC

Étendez le stockage de votre appareil en utilisant des cartes mémoires SD ou SDHC. Votre appareil photo prend en charge les cartes SD jusqu'à 4GB et les cartes SDHC jusqu'à 32GB en taille.

Insertion de la carte SD


- Déverrouillez et ouvrez le compartiment de la batterie/carte mémoire dessous l'appareil photo.

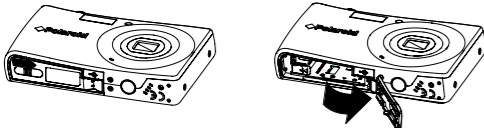

- Insérez la carte SD/SDHC dans l'emplacement de la carte mémoire avec la partie métallique dirigée vers l'avant de l'appareil photo. Poussez la carte SD/SDHC dans l'emplacement de la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.



- Fermez et verrouillez le compartiment de la batterie/carte mémoire.

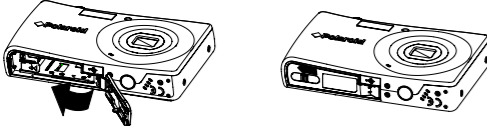

Retrait de la carte SD

Pour retirer la carte SD, éteignez l'appareil, ouvrez le couvercle du logement de la carte SD, poussez délicatement la carte vers le haut puis relâchez pour que la carte SD se glisse hors du logement comme dans l'illustration.

Mise en marche et arrêt de l'appareil

Appuyez POWER pour allumer/éteindre l'appareil photo.

Lorsque vous mettez l'appareil photo sous tension, ce dernier va régir selon le mode sélectionné:

- Si l'appareil est en mode d'enregistrement vidéo ou photo, et que vous mettez l'appareil sous tension, l'image de démarrage s'affiche brièvement puis le son de démarrage retentit s'il est activé. Le zoom de l'objectif se déploie.
- Lorsque l'appareil est en mode de lecture, et que vous le mettez sous tension, il entre directement en mode de lecture. Le zoom de l'objectif ne se déploie pas.

Réglage de la langue d'affichage

Dans le menu, vous pouvez sélectionner la langue parmi un large choix.

- Ouvrez le menu réglages.
- Appuyez sur le bouton OK.
- Appuyez sur le bouton et pour sélectionner "Langue".
- Appuyez sur le bouton pour accéder au sous-menu
- Appuyez sur les boutons , , et pour sélectionner des options.
- Appuyez sur le bouton OK pour confirmer une sélection.

Prendre une photo

Prendre une photo avec votre appareil photo est une opération très simple.

- Allumez l'appareil photo en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Tournez l'interrupteur des modes sur Enregistrement photo.
- Cadrez l'image à l'aide de crochets de mise au point sur l'écran LCD. Voyez l'illustration sur la droite.
- Appuyez à mi-course sur le **Déclencheur**. L'appareil photo ajuste automatiquement la mise au point et l'exposition. Lorsque l'appareil photo est prêt à prendre la photo, les crochets de mise au point deviennent vers, et les valeurs de vitesse d'obturation et d'ouverture s'affichent.
- Appuyez à fond sur le **déclencheur** pour prendre l'image.

Suppression des prises de vue et des clips vidéo


- Réglez l'appareil photo en mode de lecture .
- Appuyez sur le bouton ou pour visualiser les photos prises.

Supprimer une image/une vidéo/de l'audio

Utiliser le bouton Supprimer

- Réglez l'appareil photo en mode de lecture .
- Visualisez les images/vidéos/séquences audio en mode de navigation unique.
- Utilisez les touches or pour faire défiler l'écran.
- Lorsque l'image/la vidéo/la séquence audio souhaitée s'affiche sur l'écran LCD, appuyez sur le bouton **FUNC**.
- Un choix de confirmation apparaît à l'écran.
- Sélectionnez **Supprimer**.
- Appuyez sur le bouton OK pour supprimer.

- Aucune image ne s'affiche sur l'écran LCD. Pour supprimer un autre fichier, utilisez et pour défiler parmi les images/vidéos/séquences audio. Puis répétez les étapes 4 à 7.
- Pour fermer la fonction de suppression et revenir à la visualisation en mode de navigation unique, sélectionnez **Annuler**.

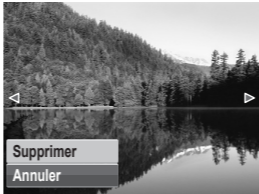

Installation du logiciel sur l'ordinateur

Pour les utilisateurs de Windows® :

PC

REMARQUE:

- Si vous ne savez pas comment installer le logiciel, lisez d'abord le fichier "Read Me" sur le CD.

- Pour obtenir une meilleure qualité graphique et sonore d'affichage de vos clips vidéo sur l'ordinateur, il est recommandé d'installer DirectX version 9,0 ou supérieure. Pour le télécharger, visitez le site www.microsoft.com.
- Avant de commencer, fermez toutes les applications ouvertes sur votre ordinateur.
 - Insérez le disque d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
 - L'écran d'interface utilisateur du CD démarre automatiquement. (Si l'écran d'installation n'apparaît pas après chargement du CD, vous pouvez ouvrir l'explorateur Windows, faire un double-clic sur "Polaroid.exe" dans le dossier du CD pour démarrer l'installation.
 - Cliquez tour à tour sur chaque bouton d'interface de logiciel et suivez les instructions à l'écran.

Mac

Pour les utilisateurs d'un Macintosh :

- Avant de commencer, fermez toutes les applications ouvertes sur votre ordinateur.
- Insérez le disque d'installation dans le lecteur de CD-ROM.
- Dans le répertoire du CD-ROM, double-cliquez sur l'icône « Polaroid ».
- Installer le logiciel fourni.

Brancher l'appareil photo sur un PC

Vous pouvez transférer vos photos, vidéos et fichiers audio vers votre PC.

- Branchez l'appareil photo sur un PC à l'aide du câble USB.
- Allumez l'appareil photo.

- Le PC détecte le branchement. La mémoire interne et la carte mémoire de l'appareil photo apparaissent en tant que lecteurs amovibles dans le gestionnaire de fichiers. Aucun image ne s'affiche sur l'écran LCD.

REMARQUE:

Vous pouvez également utiliser le lecteur de cartes pour accéder au contenu de la carte mémoire de votre appareil photo.




Reportez-vous au guide de l'utilisateur (inclus dans le CD-Rom en fichier pdf) pour une description détaillée de l'utilisation de l'appareil photo, de l'installation et de l'utilisation du logiciel. Veuillez installer Adobe® Reader™ pour pouvoir lire le guide de l'utilisateur en fichier pdf.

"Polaroid" et "Polaroid et Pixel" sont des marques de PLR IP Holdings, LLC, utilisé sous le permis.


Instalación de la batería

Siga estas instrucciones para insertar la batería recargable en su compartimento.


- Desbloquee y abra el compartimento de la batería / tarjeta de memoria situado en la parte inferior de la cámara.

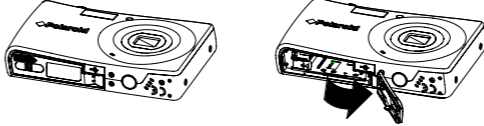

- Inserte la batería en el compartimento con el terminal mirando hacia dentro de la cámara con la orientación correcta según se indica.

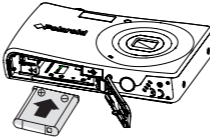

- Cierre y bloquee el compartimento de la batería / tarjeta de memoria.

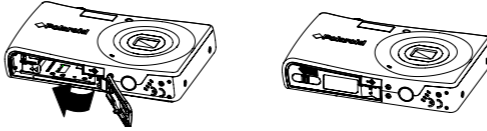


Insertar una tarjeta de memoria SD/SDHC

Expanda el almacenamiento de la cámara usando tarjetas de memoria SD o SDHC. La cámara admite tarjetas SD de hasta 4 GB y tarjetas SDHC de hasta 32 GB.Siga estas instrucciones para insertar la tarjeta SD/SDHC.

Inserción de la tarjeta SD


- Desbloquee y abra el compartimento de la batería / tarjeta de memoria situado en la parte inferior de la cámara.

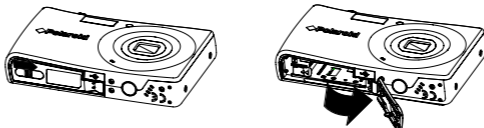

- Inserte la tarjeta SD/SDHC en la ranura de tarjetas de memoria con la parte metálica mirando hacia la parte anterior de la cámara. Empuje la tarjeta SD/SDHC en la ranura de tarjetas de memoria hasta que encaje en su posición.



- Cierre y bloquee el compartimento de la batería / tarjeta de memoria.

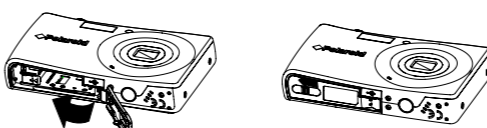

Extracción de la tarjeta SD

Para extraer la tarjeta SD, apague la cámara, abra la cubierta de la ranura, empuje suavemente la tarjeta hacia dentro y, a continuación, suéltela para permitir que salga expulsada de la ranura como se muestra en el dibujo.

Encendido y apagado de la cámara

Presione el botón de ENCENDIDO para encender o apagar la cámara.

Al encenderla, la cámara funcionará dependiendo del modo seleccionado:

- Si la cámara se encuentra en el modo Película o Grabación fotográfica al encenderla, se mostrará brevemente la imagen inicial y se reproducirá el sonido inicial si está habilitado. Además, el objetivo se extenderá.
- Si la cámara se encuentra en el modo Reproducción al encenderla, pasará directamente al modo Reproducción y el objetivo no se extenderá.

Selección del idioma de la pantalla

Puede seleccionar diferentes idiomas para el menú.

- Acceda al menú de configuración.
- Presione el botón OK para acceder.
- Presione el botón o para selecciona "Idioma".
- Presione el botón para acceder.
- Presione el botón , , o para seleccionar el ajuste deseado.
- Presione el botón OK para confirmar la selección.

Capturar fotografías

Capturar fotografías con la cámara es muy sencillo.

- Encienda la cámara presionando el botón de encendido.
- Cambie la posición del conmutador Modo a Grabación fotográfica.
- Encuadre el disparo utilizando el cuadro de enfoque del monitor LCD. Consulte la ilustración de la derecha.
- Presione el botón **Disparador** hasta la mitad de su recorrido La cámara ajustará el enfoque y la exposición automáticamente. Cuando la cámara esté lista para capturar la fotografía, el color de las barras del cuadro de enfoque pasarán a ser verdes y se mostrarán los valores de la velocidad del obturador y de la apertura.
- Presione totalmente el botón **Disparador** para capturar la imagen.


Revisión de fotografías en la pantalla LCD

- Establezca la cámara en el modo Modo Reproducción .
- Pulse el botón y para ver las fotografías realizadas.

Eliminar una imagen, un vídeo o un clip de audio

Utilizar el botón Eliminar

- Establezca la cámara en el modo Reproducción .
- Vea las imágenes, los vídeos o los clips de audio en el modo de desplazamiento individual.
- Utilice los botones y para desplazarse por la pantalla.
- Cuando la imagen, vídeo o clip de audio que desee se muestre en el monitor LCD, presione el botón **FUNC**.
- Aparecerán dos opciones en la pantalla para que confirme su selección.
- Seleccione **Borrar**.
- Presione el botón OK para eliminar el contenido.

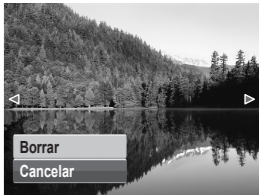

- La imagen siguiente se mostrará en el monitor LCD. Para eliminar otro archivo, utilice y para desplazarse por las imágenes, los vídeos o los clips de audio. A continuación, repita los pasos.
- Para cerrar la función Eliminar y regresar a la visualización en el modo de desplazamiento individual, seleccione **Cancelar**.

Instalación del software en el ordenador

Para usuarios de Windows® :

PC

NOTA:

- Si no sabe cómo instalar el software, lea antes el archivo "Read Me" (Léame) incluido en el CD.

- Para obtener una mayor calidad en los gráficos y los sonidos mientras ve los vídeos en el ordenador, se recomienda instalar DirectX Versión 9.0 o superior. Para descargarlo, visite www.microsoft.com.

- Antes de comenzar, cierre el resto de las aplicaciones abiertas en su ordenador.
- Inserte el CD suministrado en la unidad de CD-ROM.
- Se iniciará automáticamente la pantalla CD User Interface (Interfaz de usuario del CD). Si la pantalla de instalación no aparece al cargar el CD, puede abrir el Explorador de Windows y hacer doble clic en "Polaroid.exe" en la carpeta del CD para iniciar la instalación.
- Haga clic en cada uno de los botones de la interfaz de software y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Para usuarios de Macintosh :

Mac

- Antes de comenzar, cierre el resto de las aplicaciones abiertas en su ordenador.
- Inserte el CD suministrado en la unidad de CD-Rom.
- Haga doble clic en el icono de CD-ROM "Polaroid".
- Instale el programa que aparece incluido.

Conectar la cámara a su PC


Puede transferir fotografías y archivos de vídeo y audio a su PC.

- Conecte la cámara a su PC mediante el cable USB.
- Encienda la cámara.

- Su PC detectará la conexión. La memoria interna y la tarjeta de memoria de la cámara aparecerán como unidades extraíbles en el administrador de archivos. Ninguna imagen se mostrará en la pantalla LCD.

NOTA:

También puede usar un lector de tarjetas para obtener acceso al contenido de la tarjeta de memoria de la cámara.

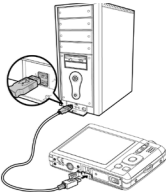

Consulte el manual del usuario (incluido en el CD-Rom como archivo pdf) acerca del uso detallado de la cámara e instalación del software. Para poder leer la guía del usuario, instale Adobe® Reader™.

"Polaroid" y "Polaroid and Pixel" son marcas registradas de PLR IP Holdings, LLC, utilizado debajo de licencia.