



Подробная информация приведена в руководстве пользователя на прилагаемом компакт-диске.

TL 0410
Part no.: QG-T1242-EU001
Printed in China

Questions?
Need Some Help?
This manual should help you understand your new product.


If you still have questions, call our help line found on the insert with this icon:



or visit
www.polaroid.com/support.

Общие сведения об изделии


Фотоаппарат

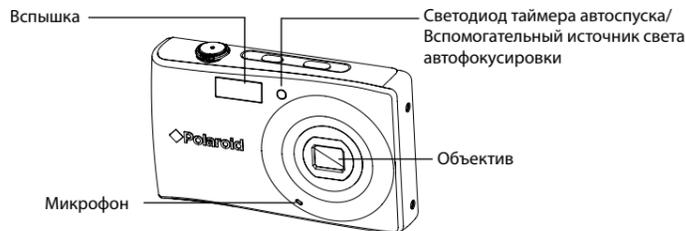


Вид спереди



Вид сзади

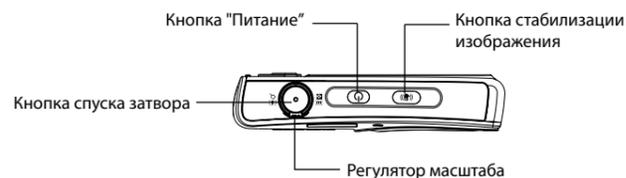

Вид сверху

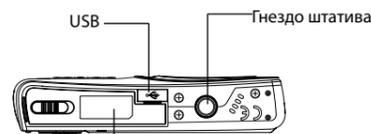

Крышка отсека батарей и SD-карты

Вид снизу




Вид слева

Установка батарей

В соответствии с инструкцией установите ионно-литиевую батарею в батарейный отсек.


- Откройте крышку отсека батареи/карты памяти SD, как показано на рисунке.

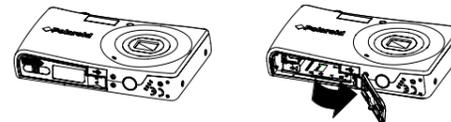

- Вставьте батарею в батарейный отсек, как показано на рисунке.



- Закройте крышку отсека батареи/карты памяти SD, как показано на рисунке.

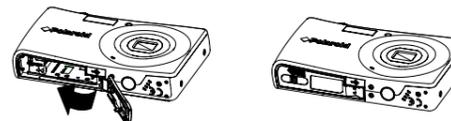


Установка карты памяти SD/SDHC

Память фотоаппарата можно увеличить с помощью карт памяти SD или SDHC. Фотоаппарат поддерживает карты памяти SD емкостью до 4 Гб и SDHC емкостью до 32 Гб. Перед установкой карт памяти SD/SDHC убедитесь, что фотоаппарат выключен.

Установка карты памяти SD


- Откройте крышку отсека карты памяти SD снизу фотоаппарата.

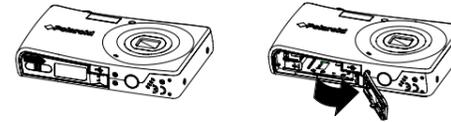

- Установите карту памяти SD/SDHC в разъем карты памяти. Вдвиньте карту памяти SD/SDHC в разъем карты памяти до щелчка.



- Закройте крышку отсека карты памяти SD.

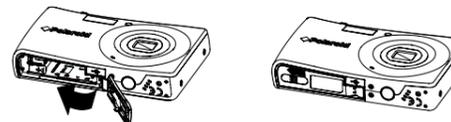

Извлечение карты памяти SD

Чтобы извлечь карту памяти SD, выключите фотоаппарат и откройте крышку отсека карты памяти. Легким нажимом вдавите карту внутрь и затем отпустите. Карта памяти выйдет из разъема карты памяти.

Включение и выключение фотоаппарата

Нажмите кнопку POWER для включения/выключения камеры. Действие кнопки различно в зависимости от включенного режима. Смотрите ниже:

- При включении камеры, в которой включен режим фото- или видеозаписи, на дисплее появляется заставка и звучит мелодия запуска, если эта функция активирована. Также выдвигается объектив с переменным фокусным расстоянием.
- При включении камеры, в которой включен режим воспроизведения, сразу начинается воспроизведение, а объектив не выдвигается.

Установка языка дисплея

Есть возможность выбора различных языков для меню.

- Войдите в меню установок.
- Нажмите кнопку ОК для входа.
- Нажимайте или DISP для выбора пункта **Язык**.
- Нажмите кнопку для входа в подменю.
- Нажмите , DISP , или для выбора желаемого языка.
- Нажмите кнопку ОК для подтверждения выбора.

Фотографирование

Процесс съемки данным фотоаппаратом очень прост.

- Включите фотоаппарат, нажав кнопку "Питание".
- Установите для фотоаппарата режим фотосъемки.
- Скадрируйте снимок при помощи рамок фокусировки на ЖК-дисплее.
- Наполовину нажмите кнопку спуска затвора. Фотоаппарат автоматически настроит фокус и экспозицию. Когда фотоаппарат будет готов к съемке, рамки фокусировки станут зелеными, отобразятся значения выдержки и диафрагмы. (Если рамки фокусировки красного цвета, и мигает рабочий светодиод, это означает, что фокусировка не произошла. Отпустите кнопку затвора, перекадрируйте снимок и снова наполовину нажмите кнопку спуска затвора для сброса фокусировки).
- Дожмите кнопку **Спуск** для съемки кадра.

Просмотр фотографий

- Установить для фотоаппарата режим воспроизведения .
- Используйте кнопки или для просмотра отснятых кадров.

Удаление фотографий/видео/аудио

Использование кнопки "Удаление"

- Установить для фотоаппарата режим воспроизведения .
- Просматривайте фотоснимки/видео/аудио клипы в режиме одиночного просмотра.
- Используйте кнопки или для прокрутки экрана.
- Когда на ЖК-дисплее отобразится желаемый фотоснимок/видео/аудио клип, нажмите кнопку FUNC.
- На экране появится запрос подтверждения выбора.
- Выберите **Стереть**.
- Нажмите кнопку ОК для удаления.
- На ЖК-дисплее появится следующий фотоснимок. Для удаления другого файла воспользуйтесь кнопками или для прокрутки списка фотоснимков/видео/аудио клипов. Если нужно, повторите шаги 5, 6 и 7.
- Для выхода из операции "Удаление" и возврата в режим одиночного просмотра, выберите **Отмена**.



Установка ПО на компьютер

Для пользователей Windows®:

ПК

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы не знаете как устанавливать ПО, сначала обратитесь к файлу "Read Me" на компакт-диске.

Чтобы при просмотре видеоклипов на компьютере качество графики и звука было высоким, рекомендуется установить на компьютере DirectX версии 9.0 или выше. Для загрузки этого ПО посетите www.microsoft.com.

- Перед началом установки закройте все приложения, открытые на компьютере.
- Вставьте компакт-диск фотоаппарата в привод компакт-дисков.
- Автоматически с диска запустится интерфейс пользователя. (Если экран установки не появится после загрузки компакт-диска, можно открыть проводник Windows и двойным щелчком на "Polaroid.exe" в папке компакт-диска запустить мастер установки).
- Последовательно щелкайте каждую кнопку экрана интерфейса ПО и следуйте инструкциям на экране.

Для пользователей Macintosh:

Mac

- Перед началом установки закройте все приложения, открытые на компьютере.
- Вставьте компакт-диск, поставляемый с фотоаппаратом, в привод компакт-дисков.
- Дважды щелкните на значке компакт-диска "Polaroid".
- Установите прилагаемое ПО.

Соединение с компьютером

Фотографии, видео и аудио клипы можно передать на ПК.

- Подсоедините фотоаппарат к ПК с помощью USB-кабеля.
- Включите фотоаппарат.
- ПК обнаружит соединение. В диспетчере файлов внутренняя память фотоаппарата и карта памяти отобразятся как сменные диски. На ЖК-дисплее никаких изображений отображаться не будет.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для доступа к содержимому карты памяти можно также воспользоваться устройством чтения карт памяти.



Дополнительная информация об использовании цифрового фотоаппарата приведена в руководстве пользователя (записанном на компакт-диск в формате PDF), где изложены подробности использования фотоаппарата и установки ПО. Также можно посетить сайт www.Polaroid.com. Для того чтобы прочитать руководство пользователя, установите Adobe® Reader™.

"Polaroid" и "Polaroid and Pixel" являются торговыми марками PLR IP Holdings, LLC. Используются по лицензии.