

DC-735

Manual de usuario

Le agradecemos que haya optado por comprar una cámara digital Lea detenidamente el presente manual de instrucciones a fin de utilizar el producto correctamente. Una vez leído, conserve el manual de instrucciones en un lugar seguro para poder efectuar cualquier consulta posterior.

Declaración de rechazo de responsabilidad

Más allá de la declaración de vigencia por la Ley de Responsabilidad por Productos, no asumimos ninguna responsabilidad por daños generados al usuario o a terceros debido a la manipulación indebida del producto o de uno de sus accesorios, ni tampoco debido a su uso. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones en el producto y sus accesorios sin previo aviso.

¡Advertencia! No intente en ningún caso abrir la cámara ni desarmar sus componentes. Al hacerlo, perdería todos sus derechos a prestación de garantía.

Advertencia sobre las baterías de litio

¡AVISO! En caso de un cambio inadecuado de la batería, existe peligro de explosión. Cambie la batería sólo por una del mismo tipo o de otro tipo autorizado del fabricante. Las baterías usadas se deberán eliminar según las indicaciones del fabricante y las normas locales.

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea



Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede desechar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, si debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recolección designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recolección por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudará a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

Declaración de Conformidad

Por la presente confirmamos que el producto denominado: Digital Still Camera: DC-735 ha sido probado y cumple los requisitos establecidos por la directiva del consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativa a la directiva EMC 89/336/CEE, y sus enmiendas 92/31/CEE & 93/68/ CEE. Basándose en la compatibilidad electromagnética, se han aplicado las siguientes normativas para la evaluación:

- EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003, Class B
- EN 55024:1998 +A1:2001+A2:2003
IEC 61000-4-2:1995+A1:1998+A2:2001
IEC 61000-4-3:2002+A1:2002
IEC 61000-4-4:1995+A1:2001+A2:2001
IEC 61000-4-6:2004
IEC 61000-4-8:1993+A1:2001

Este dispositivo dispone del marcado CE.

Adhesión a las normas de la FCC y recomendaciones

Este dispositivo respeta la Sección 15 de las normas de la FCC. Su operación se encuentra sujeta a las dos condiciones siguientes: 1.) Este dispositivo no deberá generar interferencia dañina, y 2.) deberá aceptar toda interferencia recibida, incluida la interferencia que cause un funcionamiento insatisfactorio.

Este equipo ha sido probado y declarado compatible con los límites para un periférico clase B, de acuerdo con la Sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no utilizarlo e instalarlo de acuerdo con las instrucciones, generar interferencia dañina para la comunicación de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si genera interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda corregir la interferencia tomando una o varias de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV.

Todo cambio o modificación no aprobada expresamente por el responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo. Cuando el producto incluye cables de interfaz blindados o cuando se especifican componentes o accesorios adicionales de terceros para utilizarlos con la instalación del producto, deben utilizarse para asegurar el cumplimiento con las disposiciones de la FCC.

Información de seguridad

- Antes de utilizar la cámara, asegúrese de haber leído y comprendido todas las indicaciones de seguridad descritas a continuación. Siempre asegúrese de operar correctamente la cámara.
- No apunte la cámara directamente al sol o a otra fuente de luz intensa que pudiera dañar la vista.
- No trate de abrir la carcasa de la cámara ni modificar la cámara de modo alguno. Los componentes internos de alto voltaje generan un riesgo de descarga eléctrica al quedar expuestos. El mantenimiento y la reparación deben ser llevados a cabo solamente por proveedores de servicio autorizados.
- No dispare el flash muy cerca de los ojos de animales o humanos, especialmente niños pequeños. Puede dañar la vista. En particular, permanezca por lo menos a un metro de los niños cuando utilice el flash.
- Mantenga la cámara lejos del agua u otros líquidos. No utilice la cámara con las manos mojadas. No utilice la cámara bajo la lluvia o nieve. La humedad genera el peligro de incendio y descarga eléctrica.
- Mantenga la cámara y sus accesorios fuera del alcance de niños y animales, para evitar accidentes y dañar la cámara.
- Si nota humo o un olor extraño proveniente de la cámara, desconecte la alimentación de inmediato. Lleve la cámara al proveedor de servicios autorizado más cercano para repararla. No intente reparar la cámara por su cuenta.
- Utilice solamente los accesorios de alimentación recomendados. La utilización de fuentes de alimentación no recomendadas expresamente para este equipo puede producir un sobrecalentamiento, distorsión del equipo, fuego, descarga eléctrica u otros riesgos.

Índice


ADHESIÓN A LAS NORMAS DE LA FCC Y RECOMENDACIONES.....	2
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.....	3
PARA EMPEZAR.....	7
ACCESORIOS INCLUIDOS.....	7
<i>Cómo atar la correa.....</i>	8
<i>Cómo utilizar el estuche blando.....</i>	8
NOMBRE DE LOS COMPONENTES.....	9
CÓMO INSTALAR LAS BATERÍAS.....	11
<i>Indicador de batería descargada.....</i>	11
CARGAR LA BATERÍA.....	11
CÓMO UTILIZAR LA TARJETA DE MEMORIA.....	12
<i>Acerca de la memoria de la cámara.....</i>	12
<i>Protocolo DCF.....</i>	12
CÓMO FIJAR LA FECHA Y LA HORA.....	13
OPERACIONES BÁSICAS.....	14
ENCENDER Y APAGAR LA CÁMARA.....	14
<i>Función de ahorro de energía.....</i>	14
CAMBIAR ENTRE LOS MODOS DE REPRODUCCIÓN Y GRABACIÓN.....	15
<i>En el modo Grabación.....</i>	15
<i>En el modo Reproducción.....</i>	15
USO DE LOS MENÚS.....	15
<i>Menú de Grabación / Reproducción.....</i>	15
<i>ADJ. Menú.....</i>	16
<i>Menú de Configuración.....</i>	16
USO DEL MONITOR LCD.....	17
<i>Indicador de Pantalla LCD.....</i>	17
<i>Cambiar la pantalla.....</i>	18
GRABACIÓN.....	19
GRABACIÓN DE IMÁGENES FIJAS.....	19
<i>Uso de la función zoom.....</i>	20
<i>Cómo utilizar el flash.....</i>	21
<i>Uso del temporizador y la ráfaga.....</i>	22
<i>Cómo utilizar el modo Macro.....</i>	23
CÓMO GRABAR CLIPS DE AUDIO.....	23
GRABACIÓN DE VOZ.....	24
CONFIGURAR LAS FUNCIONES DE GRABACIÓN.....	25

<i>Uso del Modo Escena</i>	25
<i>Configurar la resolución y la calidad</i>	26
<i>Configurar el tamaño de la película</i>	26
<i>Configurar el estabilizador</i>	27
<i>Como fijar el balance de blanco</i>	27
<i>Configurar ISO</i>	28
<i>Fijar la exposición</i>	28
<i>Configurar la medición</i>	28
<i>Configurar la nitidez</i>	29
<i>Configurar el efecto fotográfico</i>	29
<i>Configurar la impresión de fecha</i>	29
REPRODUCCIÓN	30
REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES	30
<i>Cómo utilizar las miniaturas</i>	30
<i>Aumentar y recortar imágenes fijas</i>	30
<i>Reproducir clips de película</i>	31
REPRODUCIR SONIDOS	31
<i>Grabar un memorándum de voz</i>	31
<i>Playing Back a Voice Memo</i>	32
ELIMINAR ARCHIVOS	32
<i>Cómo eliminar un único archivo</i>	32
<i>Borrar todos los archivos</i>	33
<i>Proteger archivos</i>	33
EDITAR IMÁGENES	34
<i>Rotar imágenes fijas</i>	34
<i>Cambiar el tamaño de imagen</i>	35
<i>Añadir adhesivos a una imagen fija</i>	35
CONFIGURACIÓN DE DPOF	36
REPRODUCIR DIAPOSITIVAS.....	37
COPIAR ARCHIVOS	37
CONFIGURACIÓN	38
AJUSTE DE SONIDOS.....	38
CONFIGURAR LA REVISIÓN AUTOMÁTICA	38
CONFIGURACIÓN DE AHORRO DE ENERGÍA.....	38
CÓMO FIJAR EL IDIOMA	39
REINICIAR LOS NÚMEROS DE ARCHIVO	39
<i>Acerca del nombre de archivos y carpetas</i>	39
<i>Estructura de carpetas</i>	39
<i>File Naming</i>	40


CONFIGURAR LA SALIDA TV	40
CONFIGURACIÓN DEL PUERTO USB	40
ELEGIR LA IMAGEN DE INICIO	41
FORMATEAR UNA TARJETA DE MEMORIA.....	41
REINICIAR CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA	42
CONEXIONES	43
CÓMO VER LAS IMÁGENES EN LA TV	43
CÓMO DESCARGAR LAS IMÁGENES AL ORDENADOR	43
<i>Cómo utilizar el lector de tarjeta de memoria flash</i>	<i>43</i>
<i>Cómo conectar la cámara al ordenador a través de un cable USB.....</i>	<i>44</i>
CÓMO INSTALAR EL SOFTWARE	45
REQUISITOS DEL SISTEMA	45
INSTALACIÓN DEL SOFTWARE	46
INSTALACIÓN DE LOS CONTROLADORES DEL SOFTWARE	47
INSTALACIÓN DE ULEAD PHOTO EXPLORER 8 SE BASIC.....	47
INSTALACIÓN DE VIDEOSTUDIO 7 SE VCD	48
USO DEL SOFTWARE	48
APÉNDICE.....	49
DETECCIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	49
Especificaciones& Atención al cliente	50

Para empezar


Accesorios incluidos

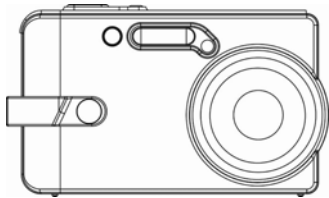


Cámara

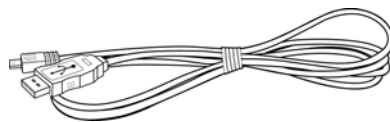

Cable USB

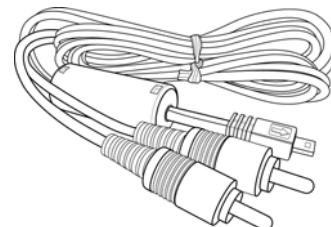


Cable de salida

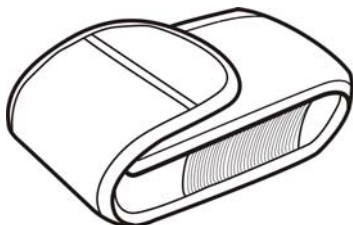


Estuche blando




Correa

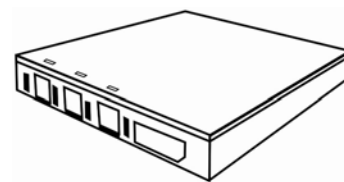


**batería de litio-ión recargable
(NP-40)**

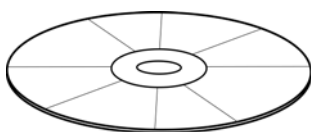

**CD-ROM de instalación de
software**

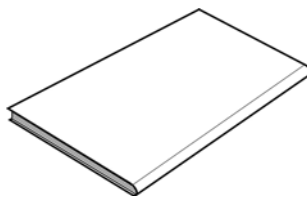

Manual del

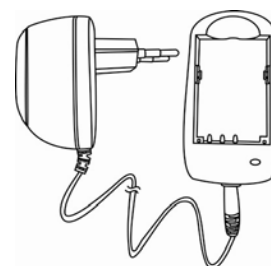

**Adaptador y cargador de la
batería**

Nota:


- La forma del cable de alimentación de corriente CA depende del país donde se utilice.

Cómo atar la correa

Ate la correa a su cámara como muestra la figura.


Nota:

- No balancee la cámara por la correa cuando la transporte.

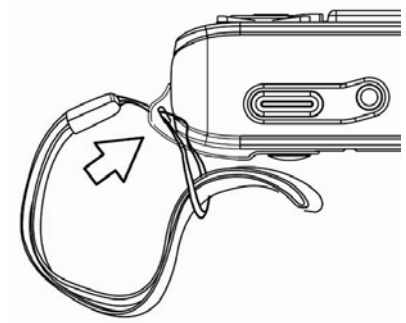


Cómo utilizar el estuche blando

Cuando no utilice la cámara digital, manténgala en su estuche para su protección.

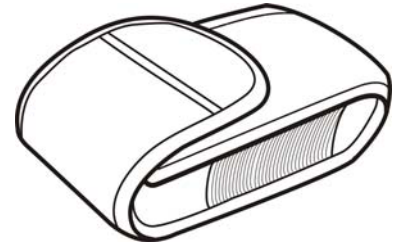


Nombre de los componentes


Vista superior

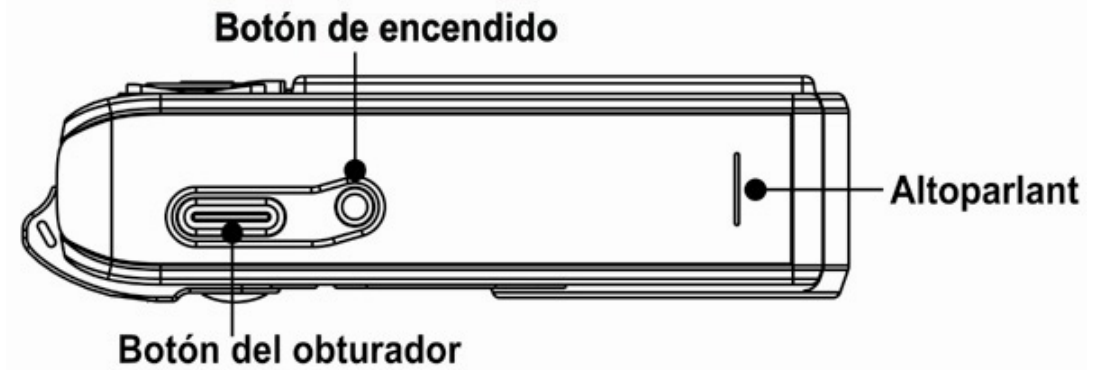


Vista de frente

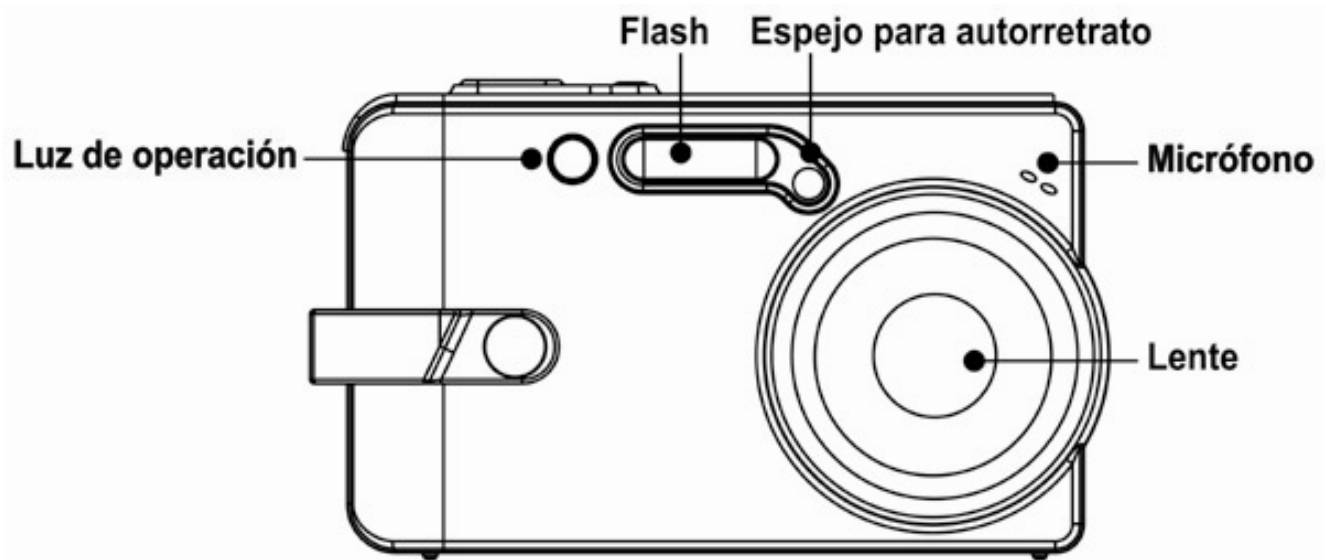

Vista inferior

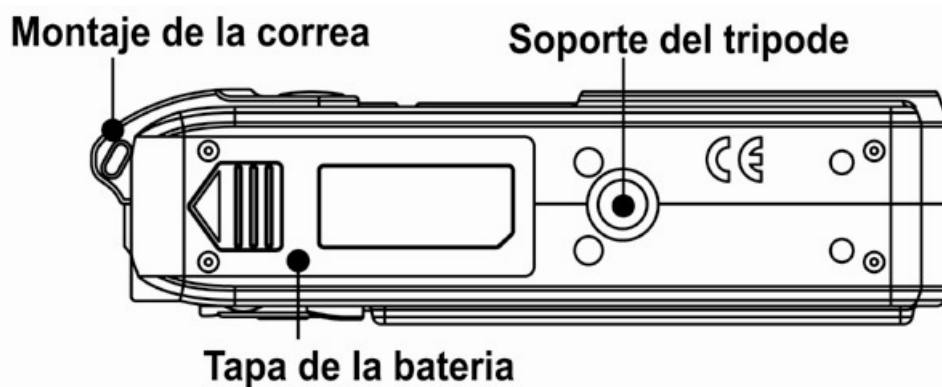


Vista posterior

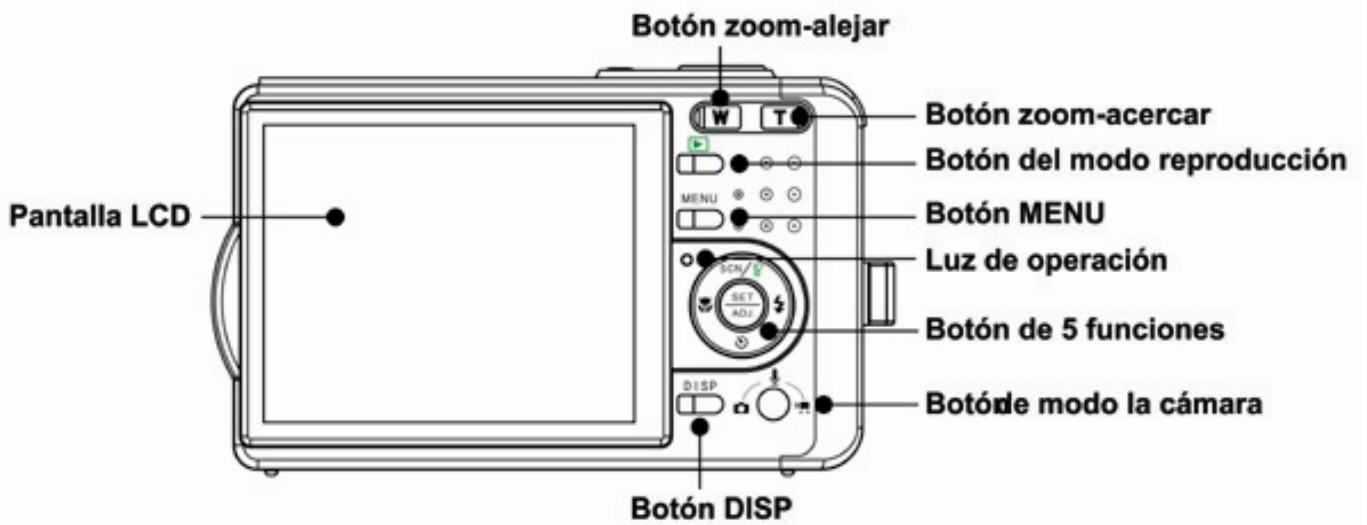

Vista lateral






Botones multifunción de 5 opciones

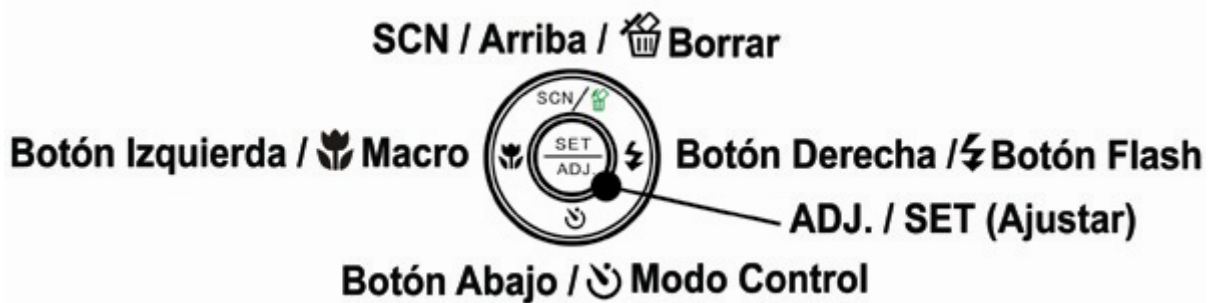


Cómo instalar las baterías

La cámara se alimenta a través de una batería de litio-ión recargable (NP-40).

1. Abra la tapa de las baterías.
2. Coloque la batería con el terminal mirando hacia la parte interior de la cámara.
3. Después de comprobar que la batería está colocada correctamente, deslice la tapa del compartimento y ciérrelo.

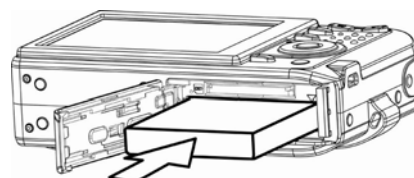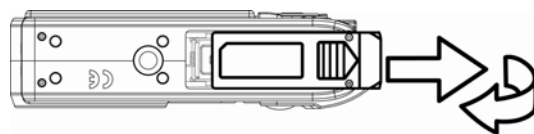


Indicador de batería descargada

Aparecerá un indicador de batería baja  en la pantalla LCD cuando la batería esté a punto de agotarse. Reemplace rápidamente la batería cuando aparezca este indicador.

Cargar la batería

La batería no viene cargada al adquirir la cámara. Carguela antes de utilizarla.

1. Coloque la batería en el cargador con la etiqueta mirando hacia arriba.
2. Conecte el adaptador de CA al cargador y, a continuación, enchúfelo a una toma de corriente.
 - La luz del cargador se enciende en rojo y la batería comenzará a cargarse. Cuando la batería esté completamente cargada, la luz cambiará a verde.

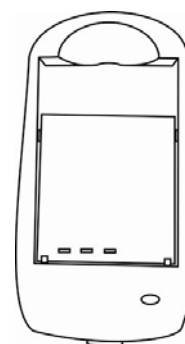

Nota:




- Utilice sólo baterías especiales recargables NP-40 de litio-ión para alimentar la cámara.
- Extraiga la batería de la cámara si no la va a utilizar durante un largo período de tiempo.
- El tiempo normal de recarga es 230 minutos aproximadamente y varía en función de las condiciones y capacidad de recarga de la batería.
- Durante la recarga, puede que el cargador y la batería se calienten. Esto es normal.

Cómo utilizar la tarjeta de memoria

Puede utilizar una **Tarjeta SD** o una **Tarjeta MMC** en esta cámara digital. La ranura de la tarjeta de memoria se encuentra junto cerca de la tapa de las baterías, junto al compartimento.

1. Asegúrese de que la cámara está apagada.
2. Abra la tapa de las baterías.
3. Inserte la tarjeta de forma que la etiqueta mire hacia arriba y la flecha apunte hacia abajo.
4. Cierre la tapa de las baterías.

Para retirar la tarjeta de memoria, presione con cuidado el extremo de la tarjeta para liberarla. Saque completamente la tarjeta y cierre el compartimento de las baterías.

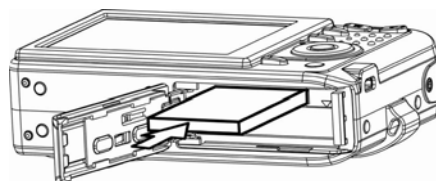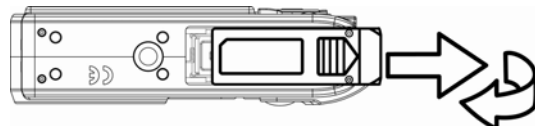

Acerca de la memoria de la cámara


La cámara digital cuenta con una memoria interna. Si no se instala una tarjeta en la cámara, todas las fotos y los clips de vídeo grabados por la cámara se almacenarán en la memoria interna. Si se inserta una tarjeta de memoria, las imágenes y clips de vídeo se almacenarán en la tarjeta de memoria.


Protocolo DCF

El protocolo DCF define el formato para los datos de archivos de imágenes así como la estructura del directorio para la tarjeta de memoria. Las fotos tomadas por una cámara DCF se pueden ver en otras cámaras compatibles con el sistema DCF de otros fabricantes

Cómo fijar la fecha y la hora

Cuando encienda la cámara por primera vez, la fecha y la hora no serán correctas. Antes de utilizarla, asegúrese de haber fijado la fecha y la hora.

1. Pulse el botón **MENU**, utilizando ◀ o ▶ para seleccionar **Conf.** (), y pulse después el botón **SET**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Fecha/Hora** y pulse después ▶ o el botón **SET** para abrir la pantalla DAte & Time.
3. Pulse ▲ o ▼ para cambiar el valor del campo seleccionado. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar otro campo.
4. Después de ajustar estas opciones, pulse el botón **SET** para aplicar los cambios.

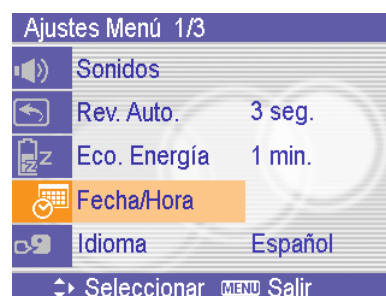


Nota:


- Si deja presionado ▲ o ▼, podrá cambiar el valor rápidamente.
- Si la batería se retira durante 48 horas aproximadamente, la configuración de fecha y hora se perderá. Si este es el caso, vuelva a configurar estos valores.

Operaciones Básicas


Encender y apagar la cámara

1. Pulse el botón **POWER** para encender la cámara en modo Record (Grabación). También puede pulsar el botón  para encender la cámara en modo Playback (Reproducción).
2. Pulse el botón **POWER** de nuevo para apagar la cámara.


Truco:

- Puede encender la cámara sin escuchar el sonido de inicio presionando el botón **POWER** o el botón  durante más de 1,5 segundos.

Botón de encendido

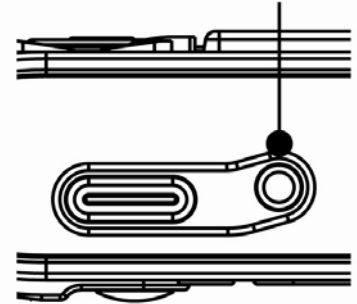


Botón del modo reproducción

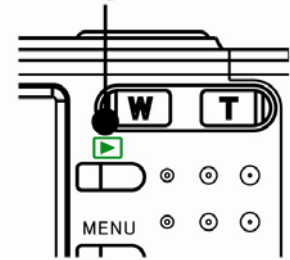

Función de ahorro de energía

Cuando la función de ahorro de energía de la cámara está encendida, el monitor LCD se apaga automáticamente después de un cierto tiempo desde que se realizó la última acción. Presione cualquier botón para volver a encender el monitor LCD

La alimentación de la cámara se apagará automáticamente 1 minuto después de apagarse el monitor LCD, presione el botón **POWER** o  para restablecer la alimentación.


La función de Ahorro de energía no funciona en la siguiente situación:


- Si conecta la cámara a un ordenador o impresora por medio del cable USB.
- Durante una presentación con diapositivas.
- Durante la grabación de un archivo de audio o vídeo.
- Durante la reproducción de un archivo de audio o video.

Cambiar entre los modos de Reproducción y Grabación

Puede cambiar entre el modo Grabación y el modo Reproducción de las siguientes formas:

En el modo Grabación

- Pulse el botón **MODE** para pasar por los modos de realizar foto fija, grabación de voz y grabación de películas.
- Pulse el botón  para cambiar al modo Reproducción.

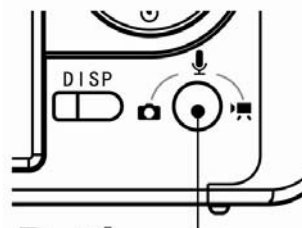


Botón de modo la cámara


Nota:

- Si cambia al modo Reproducción la lente se retraerá después de aproximadamente 10 segundos.

Botón del modo reproducción

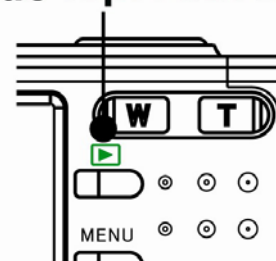







En el modo Reproducción

- Pulse el botón **MODE** o el botón  para cambiar al modo de Grabación anterior.

Uso de los menús

Menú de Grabación / Reproducción

Cuando se muestra un menú, deben utilizarse los botones de flecha y el botón **SET** para realizar los cambios deseados.

1. Pulse el botón **MENU** para mostrar el menú.
 - El menú mostrado dependerá de si se encuentra en el modo Grabación o Reproducción.
2. Pulse  o  para seleccionar un elemento de menú.
3. Pulse  o  para cambiar el parámetro.
 - En el menú reproducción, pulse  o  para seleccionar una opción, y pulse después el botón **SET** para mostrar una pantalla de confirmación o aplicar las opciones.
4. Pulse el botón **MENU** o **SET** para guardar las modificaciones y cierre el menú.
 - En el menú reproducción, pulse el botón **MENU** para cerrar el menú.


ADJ. Menú

Puede ajustar rápidamente el Balance de Blanco / ISO / Exposición en el modo Grabación.

1. Pulse el botón **SET** para mostrar el **MENU**.
 - Durante la grabación de la película, sólo podrá ajustar el Balance de Blanco.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un elemento de menú.
3. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar una opción.
4. Pulse el botón **SET** para confirmar la configuración y cerrar el menú.

Menú de Configuración

Puede cambiar las opciones básicas de la cámara en modo Grabación y Reproducción.


1. Pulse el botón **MENU** para mostrar el menú.
 - El menú mostrado dependerá de si se encuentra en el modo Grabación o Reproducción.
2. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **Conf.** () y después pulse el botón **SET** para mostrar el menú Setup.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un elemento de menú y después pulse el botón **SET** para mostrar el submenú.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una opción, y después ◀ o el botón **SET** para aplicar las modificaciones.
5. Pulse el botón **MENU** para cerrar el menú.

Uso del monitor LCD

El monitor LCD se uso para componer imágenes durante la grabación,


Indicador de Pantalla LCD

En grabación

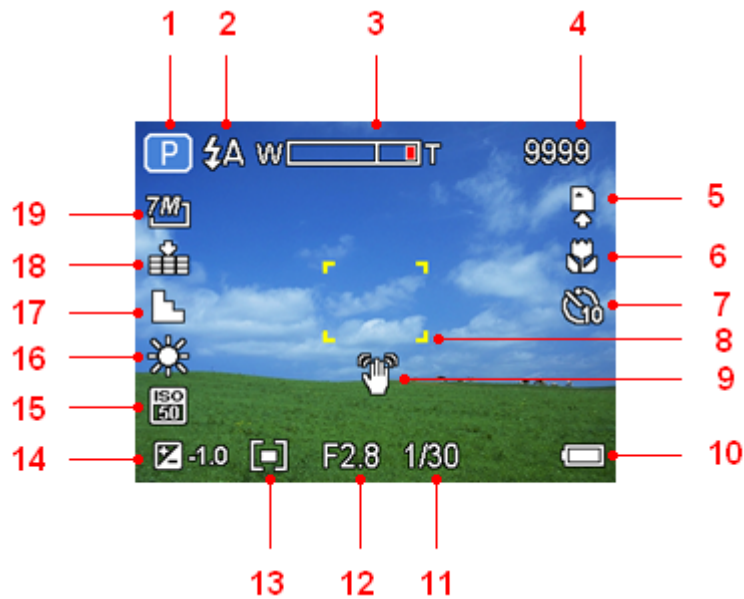

1	Icono de modo	11	Velocidad de obturador
2	Flash	12	Valor de apertura
3	Indicador de Zoom	13	Medición
4	Disparos restantes	14	Exposición
5	Medio de almacenamiento	15	ISO
6	Macro	16	Balance de blanco
7	Temporizador / Ráfaga	17	Nitidez
8	Área de enfoque	18	Calidad
9	Advertencia de balanceo	19	Resolución
10	Batería		

En reproducción

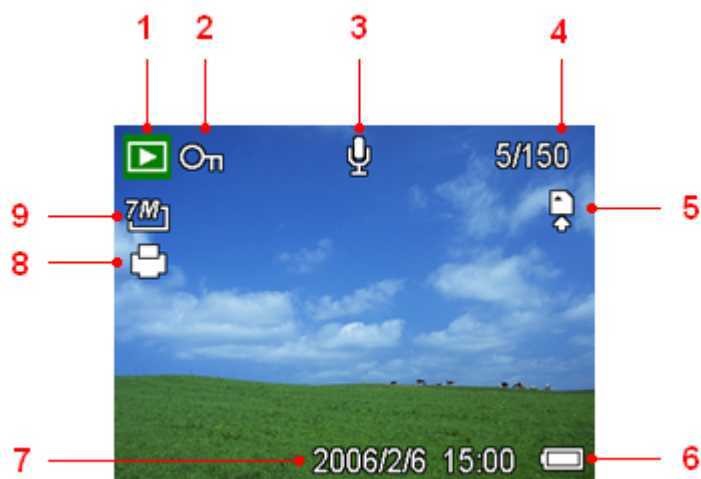


- | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Icono de modo | 6 | Batería |
| 2 | Proteger | 7 | Capturar fecha y hora |
| 3 | Memorándum de voz | 8 | DPOF |
| 4 | Número de archivos / Total | 9 | Resolución |
| 5 | Medio de almacenamiento | | |


Cambiar la pantalla

Pulse el botón **DISP** para cambiar al modo de pantalla siguiente en el monitor LCD, tal y como se muestra a continuación:

En el modo Grabación

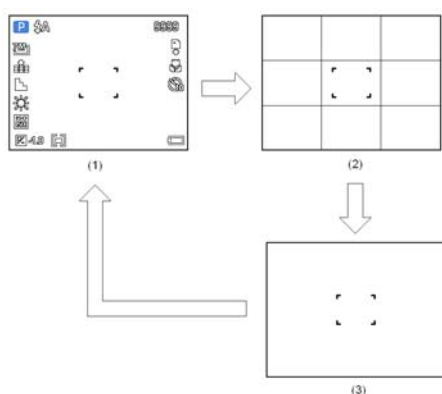

En el modo Reproducción

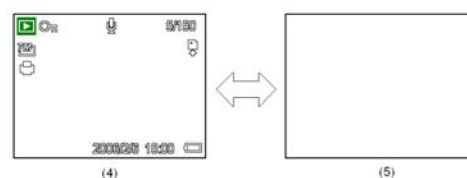

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (1) OSD activado | (4) OSD activado |
| (2) Modo guiado | (5) OSD desactivado |
| (3) OSD desactivado | |

Truco:


- Use el modo "Línea de Guía" para componer imágenes fácilmente antes de hacer fotografías.

Nota:

- Cuando la pantalla LCD no se encuentre en modo "OSD activado", pulse Macro, Temporizador, Flash para cambiar el modo a "OSD activado" automáticamente.

Grabación

Grabación de imágenes fijas

1. Establezca la cámara en el modo de grabación (Record)
2. Sujete la cámara con ambas manos y asegúrese de que está estable.
3. Apunte con el foco hacia el área que desee fotografiar y pulse el disparador suavemente.
 - El área de enfoque del monitor LCD se activará en verde cuando la cámara se encuentre enfocada.
 - Si la velocidad de disparo es lenta o la posibilidad de que la imagen salga emborronada, aparecerá el icono de advertencia de balanceo  en el monitor LCD.
Para evitarlo, utilice un trípode para estabilizar la cámara al grabar imágenes.
4. Pulse totalmente el botón de disparo para tomar una imagen.

Nota:

- Asegúrese de que no bloquee la lente con los dedos o con la correa.
- Cuando el obturador se presiona ligeramente, revise el valor de exposición que aparece en la pantalla LCD para asegurarse de que es el apropiado para las condiciones de iluminación actuales.

Uso de la función zoom

Su cámara posee una combinación de funciones de zoom óptico y digital que le permite acercarse a objetos lejanos o alejarse para tomar fotografías con grandes ángulos.

El zoom óptico se obtiene ajustando mecánicamente la lente de la cámara. El zoom digital aumenta o encoge la imagen utilizando un procesamiento de software.


Cuando se encuentre presionada la palanca de zoom, aparecerá la barra de zoom en el monitor LCD.



Cuando el factor de zoom óptico alcance su valor máximo, el zoom se detendrá temporalmente. Si pulsa de nuevo **[T]** la cámara pasará automáticamente a la función de zoom digital y continuará acercando la imagen (si el zoom digital está activado).

El zoom digital trabaja al aumentar la parte central de una imagen a través de un proceso de interpolación de software. El zoom digital se usa para lograr niveles de ampliación hasta 4X.

Botón zoom-alejar

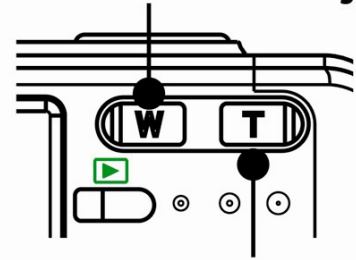

Botón zoom-acercar

Pulse **[W]** para alejar la imagen.


Pulse **[T]** para acercar la imagen.


Nota:






- El zoom digital no está disponible al grabar películas.

Cómo utilizar el flash

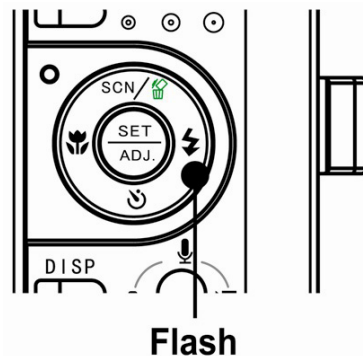
Si pulsa el botón de flash pasará a través de los modos de flash disponibles. Aparecerá un símbolo en la pantalla LCD para indicar el modo de flash. El flash no podrá ser utilizado cuando esté grabando una película.

1. Coloque la cámara en modo Grabación
 - La función de flash sólo podrá ser utilizada al realizar fotografías fijas.
2. Presione el botón  para seleccionar el modo de flash:



Display	Opción	Descripción
	Flash automático	El flash se disparará automáticamente cuando las condiciones de disparo requieran iluminación adicional.
	Reducción de ojos rojos	El flash parpadeará para que los ojos del sujeto se ajusten al flash. Después se disparará de nuevo para realizar la auténtica fotografía. La cámara digital detectará el brillo del sujeto y utilizará el flash sólo si es necesario.
	Siempre encendido	El flash se disparará siempre que realice una fotografía, sin importar las condiciones de iluminación.
	Sincronización lenta	El flash se disparará cuando la velocidad de obturación sea lenta.
	Siempre apagado	El flash nunca se disparará, incluso en situaciones de oscuridad.

3. Dispare a la imagen.

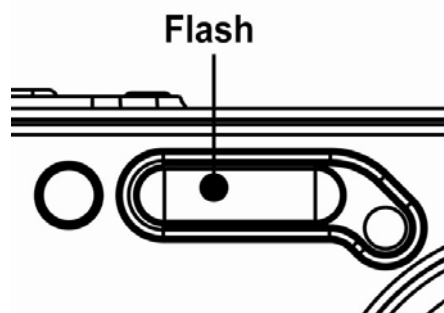


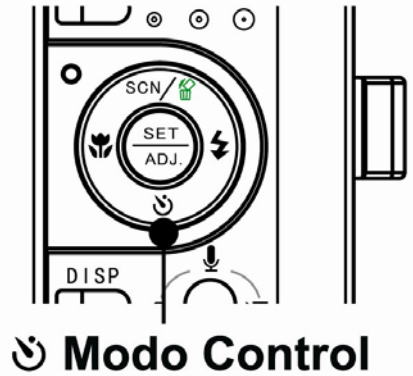
Nota:





- El tiempo de carga del flash puede ser mayor si queda poca batería.

Uso del temporizador y la ráfaga

Utilice el temporizador para fijar un lapso entre el momento en que se presiona el obturador y el momento en que se captura la imagen. Utilice la grabación en ráfaga para tomar varias fotografías consecutivas.

- Coloque la cámara en modo Grabación
 - La función de flash sólo podrá ser utilizada al realizar fotografías fijas.
- Presione el botón  para cambiar las opciones:



Display	Opción	Descripción
-	1 Disparo	Grabará una sola imagen.
	2-SEG	El disparador se retrasará 2 segundos.
	10-SEG	El disparador se retrasará 10 segundos.
	Doble	Grabará dos imágenes en un disparo después de presionar el disparador después de 10 y 12 segundos.
	Ráfaga	Para capturar 4 imágenes consecutivas.

- Dispare a la imagen.



Todas las opciones cambiarán automáticamente a 1 disparo en la siguiente situación:




- Después de cada disparo.
- Cuando se cambie el modo.
- Cuando la cámara esté apagada.


Nota:

- Al utilizar la función de temporizador, asegúrese de que utiliza un trípode para colocar la cámara digital en una superficie estable y nivelada.

Cómo utilizar el modo Macro

Su cámara está equipada con una función de macro que le permite enfocar objetos muy cercanos. En el modo macro podrá enfocar objetos a 80 cm. desde la lente cuando se encuentre en el modo de anchura máxima (alejado) y a 10 cm. en el modo de acercamiento máximo (acercado).

1. Coloque la cámara en modo Grabación
 - Puede utilizar el modo macro en imagen fija o en grabación de película.
2. Presione el botón  para entrar en el modo macro.
 - Aparecerá el icono de macro () en el monitor LCD.
3. Para salir del modo macro, pulse de nuevo el botón .

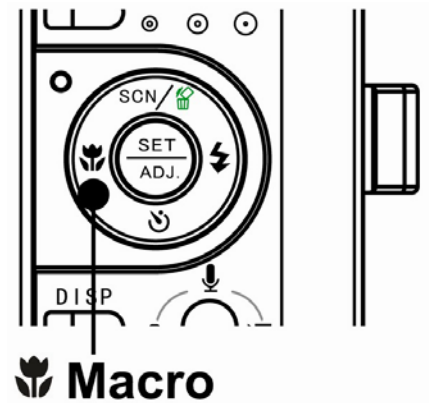

Nota:

- Las distancias que se mencionan se refieren a la distancia que hay entre la superficie del lente de la cámara y el sujeto.

Cómo grabar clips de audio

Su cámara puede grabar clips con sonido.

1. Coloque la cámara en modo Grabación
 - La pantalla LCD muestra el tiempo de grabación disponible.
2. Presione el obturador para comenzar a grabar.
3. Presione el disparador de nuevo para detener la grabación.
 - La cámara deja de grabar automáticamente cuando llega al límite de la capacidad de memoria.




Nota:

- Las voces de los clips de sonido se graban desde el micrófono de la cámara.
- Tenga cuidado de no tocar el micrófono cuando esté grabando.
- El Balance de Blanco está configurado y bloqueado a la configuración del primer fotograma.
- Si se pulsan los botones de Zoom mientras graba imágenes en movimiento, la voz no se grabará

Grabación de voz

Puede grabar voces utilizando esta cámara.

1. Coloque la cámara en modo Grabación
 - La pantalla LCD muestra el tiempo de grabación disponible.
2. Presione el obturador para comenzar a grabar.
3. Presione el disparador de nuevo para detener la grabación.
 - La cámara deja de grabar automáticamente cuando llega al límite de la capacidad de memoria.

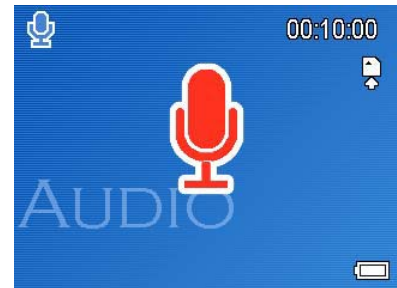


Nota:

- Las voces de los clips de sonido se graban desde el micrófono de la cámara. Tenga cuidado de no tocar el micrófono cuando esté grabando.
- Puede usar la función zoom con esta cámara mientras grabe vídeo. Sin embargo, el micrófono se desactivará durante el zoom. Si la grabación del sonido fuera importante en el vídeo, evite el uso del zoom.

Configurar las Funciones de Grabación

Uso del Modo Escena

Puede seleccionar entre varios modos de escena para condiciones de disparo específicas.

1. Coloque la cámara en modo Grabación
 - El modo de escena sólo podrá ser utilizado al realizar fotografías fijas.
2. Pulse el botón  para mostrara la pantalla del Modo Escena.
3. Utilice el botón de flecha para seleccionar un modo de escena deseado y después pulse el botón **SET** para confirmar la configuración.









Display	Opción	Descripción
	Programa	Todas las opciones se pueden cambiar en este modo.
	Retrato	Emborrona el fondo para enfocar el objeto.
	Paisaje	Utilizado para vistas escénicas.
	Escena nocturna	Dispara al objeto mientras mantiene la luz nocturna de fondo en el escenario.
	Niños	Toma una imagen fija para capturar niños en movimiento.
	Playa y Nieve	Se utiliza en escenas de playa o nieve.
	Luz fondo	Fotografía el objeto posterior cambiando la medición.
	Retrato	Fotografía para objetos pequeños.
	Foto de identificación	Tomar una foto tamaño carnet e imprimirla en papel tamaño postal.
	Fuego de artificio	Para tomar fotos de fuegos artificiales.
	Puesta de sol	Mejora el tono rojo para grabar imágenes de puesta de sol.
	Texto	Mejora el contraste en blanco y negro.




Configurar la resolución y la calidad

Puede seleccionar una menor resolución de imagen y calidad para disminuir el tamaño de la imagen y capturar más imágenes. Escoja una configuración adecuada según la calidad de imagen deseada y el propósito de la misma.

Resolución




Opción	Descripción
	3072x2304
	3072x2048
	2816x2112
	2304x1728
	1600x1200
	640x480

Calidad

Opción	Descripción
	Almacena la imagen con una compresión extremadamente baja.
	Almacena la imagen con una compresión baja.
	Almacena la imagen con una compresión normal.

Configurar el tamaño de la película

Las películas pueden grabarse en distintos tamaños.

Opción	Descripción
	640x480 – Para ver en la TV.
	320x240 – Para ver en un PC.
	160x128 – Para adjuntar en emails o utilizar en páginas web.







Configurar el estabilizador

Utilice esta función para conseguir instantáneas nítidas mientras camina o se desplaza, reduciendo los temblores de la cámara.

Option	Description
Off	Desactivar el estabilizador del cuadro.
On	Ayuda a evitar el temblor de la cámara. Si activa esta función, el intervalo del cuadro se reduce y puede que la vista previa de los cuadros no se muestre de forma tan clara.

Como fijar el balance de blanco

Ajuste el balance de blanco para que coincida con las diferentes fuentes de luz tales como el sol y la iluminación de tungsteno (incandescente) o fluorescente.

Opción	Descripción
AUTO	Corrige el balance de blanco automáticamente. Ideal para fotografía en general.
	Ajuste para ambientes muy luminosos, o de luz natural.
	Ajuste para días nublados o de penumbra.
	Ajuste para ambientes interiores iluminados. Corrige el tono anaranjado de las bombillas domésticas. Ideal para fotos de interior con iluminadores incandescentes sin flash.
	Ajuste para iluminación fluorescente. Corrige el tono verde de la iluminación fluorescente. Ideal para fotos de interior con iluminadores incandescentes sin flash.
	Ajuste para iluminación fluorescente. Corrige el tono verde de la iluminación fluorescente. Ideal para fotos de interior con iluminadores incandescentes sin flash.
	Para más ajustes personales o cuando la fuente de luz no puede ser especificada.

Nota:

- Dirija la cámara hacia un trozo de papel blanco u objeto similar en las condiciones de luminosidad para las que desee establecer el balance de blanco y, a continuación, pulse el botón **SET**.

Configurar ISO

Con la configuración inicial, la sensibilidad ISO se fija automáticamente según el brillo del objeto.

Opción	Descripción
Automático	Fija automáticamente la sensibilidad ISO.
ISO 50	Fija la sensibilidad a un equivalente de ISO 50.
ISO 100	Fija la sensibilidad a un equivalente de ISO 100.
ISO 200	Fija la sensibilidad a un equivalente de ISO 200.

Nota:




- Cuanto mayor sea la velocidad ISO, más aumentará el ruido de la imagen. Para tomar imágenes nítidas, utilice una velocidad ISO tan lenta como sea posible.

Fijar la exposición

Fija manualmente el valor de exposición para compensar condiciones de iluminación inusuales como iluminación interior indirecta, fondos oscuros e iluminaciones fuertes.




Configurar la medición

Existen tres opciones de medición diferentes disponibles en su cámara.

Opción	Descripción
	La luz se mide para toda la pantalla, pero da más importancia a los valores más cercanos al centro.
	Selecciona una exposición basándose en las lecturas de varios puntos en el área del objeto.
	Selecciona una exposición basándose en una sola lectura tomada desde el centro de su imagen.

Configurar la nitidez

Puede seleccionar si desea que la imagen tenga perfiles afilados o suavizados.

Opción	Descripción
	Se enfatizan los lados de la imagen. Los lados quedarán afilados, pero puede generarse ruido en la imagen grabada.
	Los lados de la imagen quedan afilados. Adecuado para impresión.
	Los lados de la imagen se suavizan. Adecuado para editar imágenes en un PC.

Configurar el efecto fotográfico

Puede añadir efectos especiales a sus imágenes en el modo Grabación o en el modo Reproducción.

Opción	Descripción
Off	No se añade efecto a la imagen.
Negro Y Blanco	Convierte la imagen a blanco y negro.
Sepia	La imagen grabada se almacenará con tonos sepia.
Neg. Art	Lo opuesto a lo que había en la imagen original.
Mosaico	Añade losas en mosaico a las imágenes.
Rojo	Aumenta el color rojo de la imagen.
Verde	Aumenta el color verde de la imagen.
Azul	Aumenta el color azul de la imagen.

Nota:

- El efecto mosaico solo puede configurarse en el modo reproducción.

Configurar la impresión de fecha

La función de Impresión de Fecha puede utilizarse para añadir una fecha a sus imágenes al tomarlas.

Opción	Descripción
Off	No añade la fecha y hora grabadas a las imágenes impresas.
Fecha	Agregue solamente la fecha registrada a las imágenes impresas.
Fecha/Hora	Agregue la fecha registrada y mida el tiempo a las imágenes impresas.

Reproducción

Reproducción de imágenes

1. Coloque la cámara en modo Reproducción
2. Pulse ◀ para reproducir la imagen anterior; pulse ▶ para reproducir la imagen siguiente.

Hint:

- Si mantiene pulsados los botones ◀ o ▶ pasarán las imágenes a gran velocidad..

Cómo utilizar las miniaturas

En el modo Reproducción, puede ver todas sus imágenes almacenadas en formato miniatura.

1. Coloque la cámara en modo Reproducción
2. Pulse la palanca de zoom [W] para mostrar la pantalla de miniaturas.
3. Utilice el botón de flecha para seleccionar la imagen deseada, y pulse [T] o el botón **SET** para mostrar la imagen seleccionada a pantalla completa.



Aumentar y recortar imágenes fijas

1. Coloque la cámara en modo Reproducción
2. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la imagen que quiera aumentar.
3. Pulse [T] para aumentar la imagen. Se mostrará la parte central de la imagen. Puede utilizar el botón de flecha para ver distintas partes de la imagen aumentada.
 - Presione el botón **MENU** para volver al tamaño normal.
4. Presione el botón **SET** para establecer el recorte de la imagen.
5. Vuelva a presionar el botón **SET** para recortar la imagen seleccionada y guardarla como una imagen nueva.
 - Presione el botón **MENU** para cancelar.




Nota:

- Sólo se pueden ampliar y recortar las imágenes fijas.

Reproducir clips de película

1. Coloque la cámara en modo Reproducción
2. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el clip de película que quiera aumentar.
3. Use el botón **SET** para iniciar la película.
 - El clip de película se reproducirá en el monitor LCD.
4. Pulse el botón **MENU** para detener la película, o el botón **SET** para pausar la película.
 - Cuando el clip de película se encuentre en pausa, pulse de nuevo el botón **SET** para continuar.

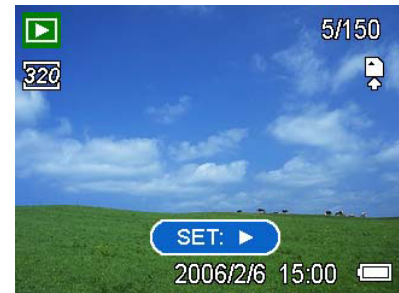

Reproducir sonidos

1. Coloque la cámara en modo Reproducción
2. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar el clip de sonido que quiera aumentar.
3. Pulse el botón **SET** para iniciar el clip de sonido.
4. Pulse el botón **MENU** para detener el sonido, o el botón **SET** para pausarlo.
 - Cuando el clip de sonido se encuentre en pausa, pulse de nuevo el botón **SET** para continuar.

Grabar un memorándum de voz

Puede añadir memorándums de voz a las imágenes después de grabarlas.


1. Coloque la cámara en modo Reproducción
2. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar una imagen fija que desee añadir al memorándum de voz.
3. Pulse el botón **MENÚ**, utilizando ◀ o ▶ para seleccionar **Memo. Voz** (🎤), y pulse después el botón **SET**.
 - Si la imagen ya posee un memorándum asociado, aparecerá el icono 🎤 en el monitor LCD. La nueva grabación reemplazará a la anterior.
4. Pulse el botón **SET** para iniciar la grabación durante 30 segundos, o pulse el botón **MENU** para cancelarla.
5. Pulse de nuevo el botón **SET** para finalizar la grabación.



Nota:

- El memorándum de voz no puede añadirse a un clip de película o a una imagen protegida.
- No podrá borrar solamente el memorándum de voz. Al borrar la imagen, el memorándum de voz también se eliminará.


Playing Back a Voice Memo


1. Coloque la cámara en modo Reproducción
2. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la imagen que posea un memorándum de voz.
 - La imagen con un memorándum de voz mostrará  en el monitor LCD.
3. Pulse el botón **SET** para reproducir el memorándum de voz.
4. Pulse el botón **MENU** para detener el sonido, o el botón **SET** para pausarlo.
 - Cuando el memorándum de voz se encuentre en pausa, pulse de nuevo el botón **SET** para continuar.



Eliminar archivos


Cómo eliminar un único archivo

Una sola imagen puede eliminarse utilizando el Menú Reproducción o presionando el botón de cámara (.

1. Coloque la cámara en modo Reproducción
2. Pulse el botón **MENU**, y pulse después ◀ o ▶ para seleccionar **Borrar** (.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Individual**, y pulse después el botón **SET**.
4. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la imagen que quiera eliminar.
5. Pulse el botón **SET** para borrar la imagen o el botón **MENU** para cancelar la operación.
6. Repita los pasos 4~5 para eliminar imágenes.




Truco:

- Para borrar rápidamente la imagen actual
 1. Seleccione la imagen que desee eliminar.
 2. Pulse el botón  para mostrar una barra de confirmación.
 3. Pulse el botón **SET** para eliminar la imagen actual.

Borrar todos los archivos

Puede utilizar el Menú Reproducción para borrar varios archivos.

1. Coloque la cámara en modo Reproducción
2. Pulse el botón **MENU**, y pulse después ◀ o ▶ para seleccionar **Borrar** (.
3. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar **Todas**, y pulse después el botón **SET**.
4. Pulse el botón **SET** para borrar todas las imágenes o el botón **MENU** para cancelar la operación.

Nota:

- Las imágenes protegidas no serán eliminadas con esta operación.







Proteger archivos

Los archivos almacenados en su cámara o en una tarjeta de memoria pueden ser protegidos para evitar un borrado accidental.

1. Coloque la cámara en modo Reproducción
2. Pulse el botón **MENU**, y pulse después ◀ o ▶ para seleccionar **Proteger** (⊙π).
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Individual**, y pulse después el botón **SET**.
4. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la imagen que quiera proteger.
5. Pulse el botón **SET** para proteger e archivo o el botón **MENU** para cancelar la operación.
6. Cuando el archivo está bloqueado, se mostrará el icono ⊙π en el monitor LCD.
7. Repita los pasos 4~5 para proteger imágenes.










Truco:

- Para desbloquear el archivo, pulse el botón **SET** de nuevo en el paso 5. Desaparecerá el icono  y el archivo quedará desbloqueado.
- Para bloquear / desbloquear todos los archivos a la vez
 1. Coloque la cámara en modo Reproducción
 2. Pulse el botón **MENU**, y pulse después  o  para seleccionar **Proteger** (.
 3. Pulse  o  para seleccionar **Bloquear todo (o Desbloquear todo)**, y pulse después el botón **SET**.
 - Aparecerá un mensaje de confirmación.
 4. Pulse el botón **SET** para bloquear (o desbloquear) todas las imágenes o el botón **MENU** para cancelar la operación.

Editar imágenes

Rotar imágenes fijas

Las imágenes fijas pueden rotarse a varios grados.

1. Coloque la cámara en modo Reproducción
2. Pulse  o  para seleccionar la imagen que quiera rotar.
3. Pulse el botón **MENU**, y pulse después  o  para seleccionar **ROTAR** (.
4. Pulse  o  para seleccionar una opción, y pulse después el botón **SET**.
5. Pulse el botón **SET** para confirmar el cambio o el botón **MENU** para cancelar la operación.
 - La imagen rotada se guardará con un nuevo nombre.



Cambiar el tamaño de imagen

La resolución de imágenes fijas que ya hayan sido grabadas puede cambiarse.

1. Coloque la cámara en modo Reproducción
2. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la imagen que quiera redimensionar.
3. Pulse el botón **MENU**, y pulse después ◀ o ▶ para seleccionar **Redimensionar** (🖼️).
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una opción, y pulse después el botón **SET**.
 - La imagen redimensionada se guardará con un nuevo nombre.



Nota:

- Sólo una imagen de gran tamaño puede redimensionarse a un tamaño menor.

Añadir adhesivos a una imagen fija

1. Coloque la cámara en modo Reproducción
2. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la imagen a la que quiera añadir adhesivos.
3. Pulse el botón **MENU**, y pulse después ◀ o ▶ para seleccionar **Nota** (📌).
4. Presione el botón **SET** para entrar en el submenú sticker.
5. Presione ◀ o ▶ para seleccionar el adhesivo deseado, y pulse después el botón **SET**. El adhesivo seleccionado se mostrará en el centro de la imagen.
 - Utilice el botón de flecha para mover el adhesivo o presione la palanca de zoom para rotar el adhesivo.
6. Pulse el botón **SET** y repita el paso 5 para continuar seleccionando adhesivos.
7. Pulse el botón **MENU** para mostrar un mensaje de confirmación.
8. Pulse el botón **SET** para confirmar el cambio o el botón **MENU** para cancelar la operación.
 - La imagen con adhesivos se guardará con un nuevo nombre.

Configuración de DPOF

La configuración de Digital Print Order Format (DPOF) le permite seleccionar imágenes de la tarjeta de memoria para imprimirlas y especificar el número de copias por adelantado utilizando la cámara. Esto es muy útil para enviar imágenes a un servicio de revelador fotográfico o para imprimirlas con la función de impresión en una impresora compatible.

1. Coloque la cámara en modo Reproducción
2. Pulse el botón **MENÚ**, utilizando ◀ o ▶ para seleccionar **Conf.** (📄), y pulse después el botón **SET**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Individual**, y pulse después el botón **SET**.
4. Presione ◀ o ▶ para seleccionar la imagen que dese imprimir y el botón **SET**.
5. Presione ▲ o ▼ para especificar el número de copias.
 - El número de copias puede variar entre 0 y 30.
 - Para cancelar la configuración DPOF de esta imagen, fije el número de copias a 0.
6. Presione ▶ y, a continuación, ▲ o ▼ para establecer o cancelar la marca de fecha de la imagen actual
7. Presione el botón **SET** para aplicar la configuración o el botón **MENU** para cancelar la operación.
8. Repita los pasos 4~5 para fijar la impresión de otras imágenes.
9. Cuando haya realizado todas las configuraciones, presione el botón **MENU** para aplicarlas.



Truco:

- Para fijar la configuración DPOF de todas las imágenes a la vez, seleccione **Todas** en el paso 3 y pulse el botón **SET**.
- Para reiniciar toda la configuración DPOF, seleccione **Resetear** en el paso 3 y pulse el botón **SET**.

Reproducir diapositivas

Puede configurar la cámara para que muestre imágenes en diapositivas.

1. Coloque la cámara en modo Reproducción
2. Pulse el botón **MENÚ**, utilizando ◀ o ▶ para seleccionar **Diapositivas** (📄), y pulse después el botón **SET**.
3. Utilice el botón de flecha para fijar el intervalo de reproducción (🕒) y repetir o no (🔄).
 - Puede fijar el intervalo entre 1~10 segundos.
4. Pulse el botón **SET** para iniciar las diapositivas o el botón **MENÚ** para cancelar la operación.
 - Durante la demostración, puede pulsar el botón **SET** para pausar la demostración y pulsarlo de nuevo para continuar.



Nota:

- La función de demostración no está disponible para los clips de película y grabación de voz.

Copiar archivos

Puede que desee copiar datos desde la memoria interna de la cámara a la tarjeta de memoria.

1. Asegúrese de insertar la tarjeta de memoria en su cámara digital.
2. Coloque la cámara en modo Reproducción
3. Pulse el botón **MENÚ**, utilizando ◀ o ▶ para seleccionar **Copiar Tarj.** (📁), y pulse después el botón **SET**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Individual**, y pulse después el botón **SET**.
5. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la imagen que quiera copiar a una tarjeta.
6. Presione el botón **SET** para iniciar la copia.
7. Repita los pasos 5~6 para copiar otras imágenes.
8. Pulse el botón **MENU** para completar la configuración.



Truco:

- Para copiar todas las imágenes a una tarjeta de memoria, seleccione **Todas** en el paso 4 y pulse el botón **SET**.

Configuración

Ajuste de sonidos

Puede ajustar el volumen del sonido y fijar distintos sonidos como sonido de inicio.

1. Coloque la cámara en modo Ajustes Menú
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Sonidos** (🔊) y después pulse el botón **SET** para mostrar el menú de sonidos.
3. Utilice el botón de flecha para ajustar el volumen y seleccionar un sonido de inicio.
4. Pulse el botón **SET** para aplicar la configuración.
5. Pulse el botón **MENU** para cerrar el menú.



Configurar la Revisión automática

Cuando esté activada la Revisión automática, puede ver una imagen durante unos segundos después de tomarla.

Opción	Descripción
Off	La imagen capturada no se mostrará automáticamente después de disparar.
3 seg.	La imagen capturada se mostrará durante 3 segundos después de disparar.
5 seg.	La imagen capturada se mostrará durante 5 segundos después de disparar.

Configuración de Ahorro de energía

Para ahorrar energía, puede configurar su cámara para que se apague automáticamente transcurrido un periodo de tiempo.

Opción	Descripción
Off	No activar el modo de ahorro de energía.
1 min.	Apaga automáticamente el monitor LCD si la cámara no se usa en 1 minuto.
3 min.	Apaga automáticamente el monitor LCD si la cámara no se usa en 3 minutos.
5 min.	Apaga automáticamente el monitor LCD si la cámara no se usa en 5 minutos.

Cómo fijar el idioma

La cámara puede mostrar los menús y otros tipos de información en una serie de idiomas diferentes.

1. Coloque la cámara en modo Ajustes Menú
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Idioma** (🗨️) o el botón **SET** para mostrar el submenú.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un idioma, y después ◀ o el botón **SET** para aplicar las modificaciones.
4. Pulse el botón **MENU** para cerrar el menú.



Reiniciar los números de archivo

Utilice la función de Reinicio del Número de Archivo si la cámara registra un error de "No se pudo crear la carpeta" o si desea reiniciar la numeración de los archivos, por ejemplo, después de borrar todos los archivos.

Reiniciar el numerado de archivos es útil para evitar el duplicado de nombres de archivo cuando se descarguen las imágenes a un ordenador.


Opción	Descripción
Serie	Almacena el último número de archivo utilizado independientemente del borrado de archivos o inserción de una tarjeta de memoria.
Resetear	Reinicia el numerado de archivos cada vez que se cambia la tarjeta de memoria.

Acerca del nombre de archivos y carpetas

La cámara digital crea automáticamente un directorio de carpetas en la memoria interna o la tarjeta de memoria que ésta utiliza para organizar fotos, clips de vídeo y otra información.

Estructura de carpetas

Los nombres de carpeta comienzan con un número de 3 dígitos desde 100 hasta 999 y seguidos por "DICAM", cada carpeta puede contener hasta 9999 archivos. Si se crean nuevos archivos, se nombrará una carpeta nueva a continuación automáticamente.

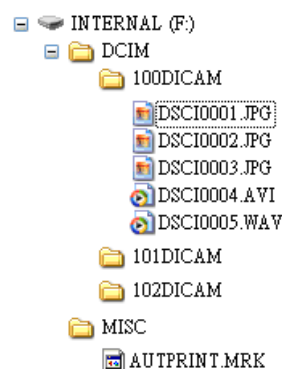

File Naming

Los nombres de los archivos comienzan con "DSCI" y les sigue un número de cuatro dígitos que aumenta consecutivamente. La numeración de los archivos comienza en 0001 cuando se crea una nueva carpeta.

Si el número más alto de una carpeta es el 999 y el número del archivo más alto es mayor al 9999, la cámara mostrará el mensaje de aviso "No se pudo crear la carpeta". Cuando aparezca, intente alguna de las siguientes soluciones:

- Reinicie el número y conecte una tarjeta de memoria nueva
- Formatee la memoria: El número de la carpeta y el número del archivo son inicializados y reenumerados desde 100 hasta 0001 respectivamente.

Nota:

- No cambie los nombres de archivos o carpetas de la tarjeta de memoria utilizando su ordenador. Puede que no sea posible interpretar los datos utilizando la cámara digital.

Configurar la Salida TV

Su cámara puede conectarse a una TV, permitiéndole previsualizar las imágenes y clips de película en la pantalla de su televisor. La opción TV Out debe estar configurada a NTSC o PAL según su región.

Opción	Descripción
NTSC	América, Japón, Taiwan, Corea
PAL	Toda Europa

Configuración del Puerto USB

Puede configurar el modo USB para conectarse a la cámara con una impresora o un ordenador.

Opción	Descripción
Ordenador	Para conectar su cámara a un PC.
Impresora	Para conectar su cámara a una impresora.

Elegir la imagen de inicio

You can choose a recorded image as the start-up image.

1. Coloque la cámara en modo Reproducción
2. Pulse ◀ o ▶ para seleccionar la imagen deseada.
3. Pulse el botón **MENU**, y pulse después ◀ o ▶ para seleccionar **Imagen de inicio** (🔄).
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una opción, y pulse después el botón **SET**.
5. Coloque la cámara en modo Configuración
6. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Imagen de inicio** (🔄), y pulse después ▶ o el botón **SET**.
7. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar un idioma, y después el botón **SET** para aplicar las modificaciones.
 - Si no configura las imágenes en el paso 4, solamente podrá seleccionar la imagen de inicio predeterminada.
8. Pulse el botón **MENU** para cerrar el menú.



Nota:

- La imagen de inicio no será borrada incluso si la imagen original se borra o se formatea la memoria.

Formatear una tarjeta de memoria

Formatear la tarjeta de memoria de su cámara puede borrar permanentemente todas las imágenes.


1. Coloque la cámara en modo Configuración
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Formatear** (🗑️) o el botón **SET**.
3. Pulse el botón **SET** para iniciar el formato, o pulse el botón **MENU** para cancelarla.
 - Se mostrará el mensaje “OCUPADO...POR FAVOR, ESPERE” y la tarjeta de memoria comenzará a ser formateada.
 - Se mostrará el mensaje “COMPLETADO” cuando el formato haya finalizado.

Nota:

- Todos los archivos almacenados en la tarjeta de memoria serán borrados, incluyendo aquellos que estén protegidos. Asegúrese de descargar todos los archivos importantes a su ordenador antes de formatear.

Reiniciar Configuración predeterminada

Puede reiniciar la configuración de menú y de botones a sus opciones predeterminadas.

1. Coloque la cámara en modo Configuración
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Resta. todo** () , y después ► o el botón **SET** para mostrar el submenú.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar **Sí**, y después el botón **SET** para reiniciar todas las opciones.

Nota:


- Las siguientes opciones no cambiarán con este proceso::
 - Configuración de Fecha y Hora
 - Configuración de idioma
 - Configuración de Salida TV

Conexiones

Cómo ver las imágenes en la TV

Las imágenes que se visualizan en la pantalla LCD también se pueden ver en la pantalla de un televisor.

1. Utilice el cable de audio/vídeo que se incluye para conectar la cámara a un equipo de televisión, como se ilustra a continuación.
2. Fije la señal de entrada de la TV en Vídeo In. Consulte la documentación que se incluye con su TV para más información.
3. Todo lo que normalmente aparecería en la pantalla LCD, como son fotos y clips de vídeo, proyección de diapositivas y capturas de imágenes o vídeo, aparecerán en la TV.

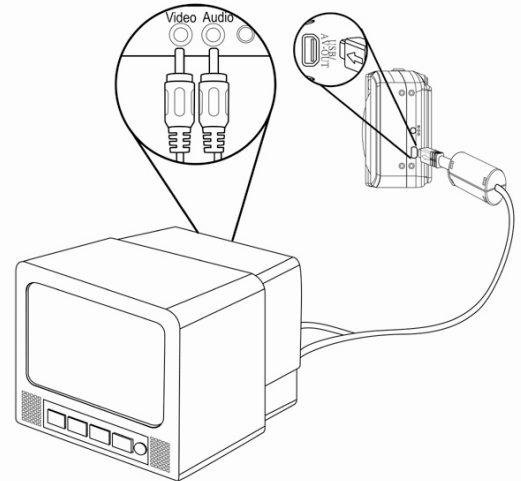

Nota:

- La pantalla LCD de la cámara se apaga automáticamente cuando está conectada la salida de vídeo.


Cómo descargar las imágenes al ordenador

Hay dos formas para descargar los archivos desde la memoria interna de la cámara o desde una tarjeta SD hacia el ordenador:

- insertando la tarjeta SD en un lector de tarjeta de memoria flash
- conectando la cámara a una computadora con el cable USB incluido

Cómo utilizar el lector de tarjeta de memoria flash

1. Retire la tarjeta SD de la cámara e insértela en el lector de tarjeta SD conectado al ordenador.
2. Abra Mi PC o el Explorador de Windows y haga doble clic sobre el icono que representa una tarjeta SD.
3. Copie las imágenes desde la tarjeta hacia cualquier directorio que usted elija en su disco duro.

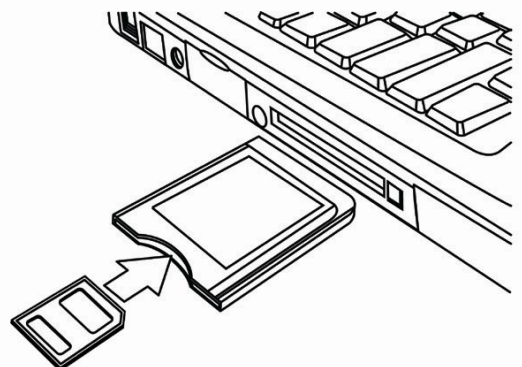


Nota:

- Si está utilizando un lector de tarjeta de PC con una Laptop, inserte primero la tarjeta SD en el adaptador de tarjeta para PC (opcional), e inserte entonces el adaptador para PC en la ranura para tarjetas de la Laptop.

Cómo conectar la cámara al ordenador a través de un cable USB

1. Instale el software con los controladores para USB que está en el CD-ROM que se adjunta.
2. Conecte el cable USB al puerto USB del ordenador.
3. Encienda la cámara.
4. La pantalla LCD se apaga cuando la conexión con el ordenador se ha realizado con éxito.
5. Abra Mi PC o el Explorador de Windows. Aparecerá un “disco extraíble” en la lista de controladores.
6. Haga doble clic en el “Disco Extraíble” para ver su contenido”.
7. Los archivos almacenados en la cámara están ubicados en la carpeta con el nombre “DCIM”.

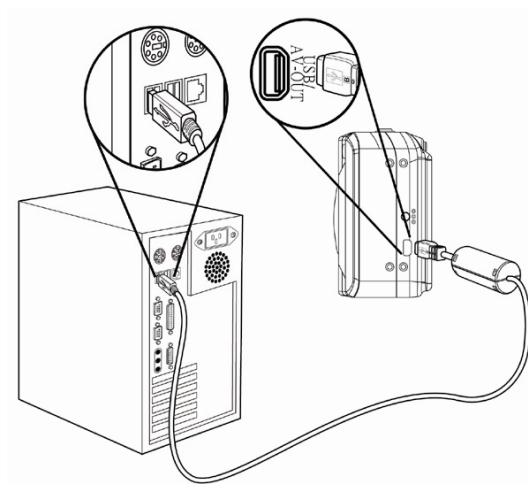

Nota:

- No tiene que apagar el ordenador o la cámara cuando esté realizando esta conexión.
- Consulte el manual de su ordenador para conocer sobre la ubicación del puerto USB.
- La cámara se apagará automáticamente si se desconecta el cable USB.
- Windows 98/98SE: Si esta es la primera vez que conecta la cámara al ordenador, Windows detectará la cámara como un “dispositivo desconocido” y automáticamente realizará la instalación necesaria del software.

Cómo instalar el software

Requisitos del sistema

Windows:

- Ordenador personal con procesador superior a Pentium MMX de 233 MHz
- Windows XP/2000/ME/98SE/98
- Mínimo 32 MB de RAM
- Puerto USB
- Unidad de CD-ROM
- Monitor compatible con pantalla de 16-bits de 800x600 píxeles

Macintosh:

- Power Mac G3 o superior
- Mac OS 9.0, 9.1, 9.2 y OS X
- Mínimo 64 MB de RAM
- Puerto USB
- Unidad de CD-ROM
- Monitor compatible con pantalla de 16-bits de 800x600 píxeles

* Las especificaciones se encuentran sujetas a cambio sin previo aviso.

Instalación del Software

El CD de software incluido cuenta con los controladores y el software que acompaña a la cámara. Inserte el CD en la unidad CD-ROM. Aparece el menú de ejecución automática:



Se enumera el software siguiente:

- **Instalar Ulead Photo Explorer 8 SE Basic**
Instale el software para organizar y seguir un seguimiento de su soporte.
- **Instalar VideoStudio 7 SE VCD**
Instala el software para la edición de películas capturadas.
- **Utilidades**
instala varias utilidades muy adecuadas para la visualización de distintos tipos de soporte e instala Adobe Acrobat Reader, que le permite leer documentos en formato PDF.
- **Manual del usuario**
abre este manual del usuario.
- **Controladores**
Instala los controladores de la cámara para Windows 98/98SE/ME/2000/XP.
- **Examinar CD**
Abre el Explorador de Windows y le permite visualizar el contenido del CD del controlador y del software.

Haga clic en los elementos del menú de ejecución automática para instalar el software.

Nota:

- Si el menú de ejecución automática no aparece automáticamente, abra el CD-ROM en Mi PC o en el Explorador de Windows y haga doble clic en el archivo llamado "autorun.exe" para iniciar el programa. También puede hacer clic en Ejecutar en el menú de Inicio de Windows, escribir en el cuadro de texto D:\autorun.exe (en el que D corresponde a la letra de la unidad CD-ROM) y hacer clic en Aceptar.

Instalación de los controladores del software

Windows 98 (Second Edition) requiere la instalación del controlador para utilizar la cámara como un dispositivo de almacenamiento masivo.

1. Inserte en su ordenador, el CD-ROM de instalación que se incluye con la cámara. Aparece el menú de ejecución automática.
2. Haga clic en Controladores. Se le solicitará que elija un idioma de configuración.
3. Elija el idioma de configuración y haga clic en Aceptar.
4. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar los controladores.

Instalación de Ulead Photo Explorer 8 SE Basic

Ulead Photo Explorer 8 SE Basic es una aplicación de administración de fotos que se incluye en el CD-ROM de instalación de software. Este software requiere Windows 98Second Edition, Windows ME, Windows 2000 o Windows XP en su equipo.

1. Inserte en su ordenador, el CD-ROM de instalación que se incluye con la cámara. Aparece el menú de ejecución automática.
2. Haga clic en Install **Ulead Photo Explorer 8 SE Basic**.
3. Seleccione un idioma y Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar los controladores.

Nota:

- Para reproducir archivos MPEG-4, se necesita el software del CD y el Reproductor de Windows Media. El Reproductor de Windows Media está ubicado en Utilidades, dentro del menú de ejecución automática.

Instalación de VideoStudio 7 SE VCD

VideoStudio 7 SE VCD es una aplicación para la edición de vídeo que se incluye en el CD-ROM de instalación de software. Este software requiere Windows 98Second Edition, Windows ME, Windows 2000 o Windows XP en su equipo.

1. Inserte en su ordenador, el CD-ROM de instalación que se incluye con la cámara. Aparece el menú de ejecución automática.
2. Haga clic en Install **Installing VideoStudio 7 SE VCD**.
3. Seleccione un idioma y Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar los controladores.

Uso del Software

- **Ulead Photo Explorer 8 SE Basic**

Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic es una herramienta versátil para propietarios de cámaras digitales, WebCams, videocámaras DV, escáneres, o para cualquiera que pretenda manejar eficientemente el soporte digital. Photo Explorer proporciona una manera cómoda de transferir, examinar, modificar y distribuir soportes digitales.

Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic le permite adquirir fotografías y clips de vídeo o sonido desde diversos dispositivos digitales; realizar modificaciones; enviar soportes digitales a través del correo electrónico, imprimir fotografías, crear presentaciones de diapositivas, grabar sus imágenes en un CD o DVD.

Para iniciar el programa, haga clic en **Inicio > Programas > Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic > Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic**.

- **Instalación de VideoStudio 7 SE VCD**

Ulead VideoStudio le permite producir rápida y fácilmente vídeos caseros completos con títulos atractivos, filtros de vídeo, transiciones y sonido. Ulead VideoStudio presenta una interfaz intuitiva basada en pasos que le ayuda a comenzar a trabajar en seguida. Tras terminar un proyecto, comparta sus vídeos a través del correo electrónico o en la Web, o grabe sus propios VCD, SVCD y DVD de alta calidad. Para iniciar el programa, haga clic en **Inicio > Programas > Ulead VideoStudio 7 > Ulead VideoStudio 7 SE VCD**.

Apéndice

Detección y solución de problemas

Problema	Causa	Solución
No se enciende la cámara	La batería está colocada en la posición incorrecta	Vuelva a cargar la batería en la posición correcta.
	Las baterías están agotadas	Reemplace o recargue las baterías
	La puerta de la batería está abierta	Asegúrese de que la puerta de las baterías esté bien cerrada.
La cámara no toma fotos	Se está cargando el flash	Aguarde a que se cargue el flash.
	La memoria está llena	Inserte una nueva tarjeta SD
	La tarjeta SD no está bien formateada	La tarjeta puede estar fallada: utilice una nueva.
	Se excedió la cantidad máxima de archivos	Active "File No. Reset", y formatee la tarjeta o inserte una nueva.
La imagen no se guarda al presionar el botón de toma	Se está cargando el flash	Aguarde a que se cargue el flash.
	La memoria está llena	Inserte una nueva tarjeta SD
El flash no dispara	El flash está desconectado	Cambie el flash a cualquier otro modo.
La imagen está borrosa o fuera de foco	La cámara estaba en movimiento cuando se tomó la foto	Sostenga firme la cámara al tomar la foto
	El sujeto se encuentra fuera del rango de enfoque de la cámara	Encienda el modo Macro si el sujeto está entre 10 cm o 80 cm / no utilice modo Macro para fotografiar sujetos distantes.
No se muestra imagen en la pantalla de LCD	Se cargó una tarjeta SD con imágenes no-DCIF (grabadas con otra cámara)	Esta cámara no puede mostrar imágenes no-DCIF
Las imágenes grabadas no se guardan en memoria	Se apagó la cámara antes de que la imagen pudiera grabarse en memoria.	Si aparece el indicador de batería baja en la pantalla de LCD, reemplace la batería inmediatamente
No se pueden transferir imágenes al ordenador después de conectar el cable USB	No está instalado el controlador USB	Instale el controlador USB antes de conectar la cámara al ordenador y encenderla

Especificaciones

Sensor	1/2.5 CCD, CCD de 7.0 megapíxeles
Lente	Distancia focal: f6.55 ~18.07 mm Aumento óptico : 3X , Aumento digital : 4X
Pantalla de LCD color	Panel LCD 2.5" TFT
Rango de foco	Modo normal:(Gran) 80 cm~infinito Modo macro: (Gran) 10 cm~80 cm (Telefoto) 9cm~80 cm
Apertura	F/3.27 ~ 5.44
Velocidad del obturador	8 ~ 1/2000 sec. (8 segundos sólo para fotos nocturnas)
Formato de archivo de imagen	Quieto: Formato EXIF 2.2 compatible (compresión JPEG) . Compatible con DCF. Admite DPOF, vídeo: MPEG 4, sonido: WAV
Resolución	Resolución de imagen quieta : 3072x2304 / 3072x2048(3:2) / 2816x2112 / 2304x1728 / 1600x1200 / 640x480 Resolución de vídeo: 640x480 / 320x240 / 160x128(@ 30fps)
Modo Escena	Retrato / Paisaje / Escena nocturna / Puesta de sol / Texto / Luz fondo / Niños / Playa y Nieve / Retrato / Fuego de artificio / Foto de identificación
Sensibilidad	Auto / ISO 50 / ISO 100/ ISO 200
Balance de blanco	Auto / Luz Del Día / Nublado / Luz Bombilla / Fluorescente (H) / Fluorescente (L) / Personal
Compensación de exposición	-2EV a +2EV en 1/3 paso.
Medidor de exposición	Ponderado en el centro / Multi / Puntual
Ráfaga	Para capturar 4 imágenes consecutivas
Tiempo de inicio	2-SEG / 10-SEG / Doble
Flash	Flash automático / Reducción de ojos rojos / Siempre encendido / Sincronización lenta / Siempre apagado
Efecto de fotografía	Negro Y Blanco / Sepia / Neg. Art / Mosaico / Rojo / Verde / Azul
Almacenamiento de fotos	Interno: Memoria flash de 16 Mb integrada Externo: SD / MMC
Sistema de TV	NTSC / PAL
Fuente de alimentación	Batería recargable de litio-ión (NP-40,750mAh)
Temperatura ambiente	Operación: 0 a 40 °C Almacenamiento: -20 a 60 °C
Micrófono	Incorporado
Altavoz	Incorporado
Dimensiones	91 x 56 x 22.7 (máx. 25, lente ~ LCD) mm
Peso	Cuerpo de la cámara sin batería: 125 g

- Las especificaciones se encuentran sujetas a cambio sin previo aviso.

Atención al cliente

Información sobre el rango de productos en nuestro sitio web: www.plawa.com

Línea telefónica de Servicios & Reparación (UE):

00800 75292100

Línea telefónica de Servicios & Soporte Técnico (D):

0900 1000 042 (1.49 Euro/ min. Deutsche Telekom)

Servicio Online:

support-apdc@plawa.com (Inglés/ Alemán)

Manufactured by plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG

plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG

Bleichereistr. 18

73066 Uhingen

Alemania

