

DC-500

Kullanma kılavuzu



İÇİNDEKİLER

1. Öneriler

1.1 CD-ROM

1.2 DC-500'ü kullanmadan önce

1.3 Telif Hakkı ile ilgili bilgiler

1.4 Fotoğraf Makinesini kullanırken dikkat edilecek hususlar

2. DC-500 Model Fotoğraf Makinesini Tanıyalım

2.1 Genel Bakış

2.2 Monitör Göstergesi

3. Kullanım öncesinde yapılması gerekenler

3.1 Pilleri ve Bellek Kartını Yerleştirme

3.2 Kamerayı Açma/Kapama

3.3 Ayarlama

3.4 Playback Fonksiyonu

3.5 DC-500'ü Kullanma

4. Kurulum ve Uygulamaları Kullanma

4.1 Sürücü Kurulumu

4.2 Yazılım Kurulumu

5. Teknik Özellikler

6. Kalite Güvencesi

7. Ekler

8. Müşteri Hizmetleri

1. Öneriler

DC-500 tipi fotoğraf makinesini tercih ettiğinizden ötürü teşekkür ederiz. Fotoğraf makinesini doğru biçimde kullanmanıza olanak sağlamak üzere hazırlanmış kullanım talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz ve bu el kitabını, ihtiyaç duyduğunuzda tekrar başvurmak üzere erişebileceğiniz güvenli bir yerde muhafaza ediniz.

1.1 CD-ROM

Fotoğraf makinesi ile ambalajlanmış olan CD-ROM yazılımı sadece PC'ler (kişisel bilgisayarlar) için tasarlanmıştır. Bu CD-ROM'un bir müzik seti veya CD çalarda kullanılması ona zarar verebilir. Fotoğraf Makinesi hassas, özen gerektiren bir elektronik cihazdır. Bu cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın, aksi takdirde kapak açma/çıkarma gibi işlemler sırasında yüksek voltaja maruz kalabilir veya daha farklı zararlar görebilirsiniz. Böyle bir durumda tüm garanti kapsamı geçersiz olacaktır. Yangına sebep olabileceğinden, bu dijital kamerayı direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.

1.2 DC-500'ü kullanmadan önce

Biçimsel kaydı gerçekleştirmeden önce, birkaç fotoğraf çekmeye çalışın. Herhangi bir önemli olayı (düğün veya tatil fotoğrafları gibi) çekmeden önce, kamerayı düzgün şekilde çalıştırdığınızdan emin olmak amacıyla test ediniz. Bu cihazın yanlış kullanılması nedeniyle oluşabilecek herhangi bir kayıp (fotoğrafçılık masrafları veya fotoğraftan kaynaklanan herhangi bir zarar) firmamızın sorumluluğu altında değildir ve bunlara ilişkin herhangi bir tazminat ödenmeyecektir.

1.3 Telif Hakkı

Mal sahibi tarafından onaylanmadıkça, bu dijital fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğraflar, telif kanununa aykırı hiçbir biçimde kullanılamaz. Tüm fotoğraflar ve üzerinde tarih olan bellek kartı telif kanununda belirlenmiş kısıtlamalar doğrultusunda kullanılmalıdır.


1.4 Makineyi Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar

Bu ürün hassas elektrik aksamılarından oluşmuştur. Bu nedenle, fotoğrafların düzgün biçimde çekilmesi için makineyi bir yere çarpmayın veya düşürmeyin.

- Makineyi aşağıdaki yerlerde bulundurmak veya kullanmaktan sakınız.
 1. Nemli ve tozlu yerler
 2. Direkt güneş ışığına maruz kalan kapalı araçlar/yerler veya yüksek ısıya maruz kalabilen yerler
 3. Şiddetli çalkantılı yerler
 4. Yoğun sigara ve yağ dumanı veya buhar olan yerler
 5. Yağmurlu ve karlı yerler
- Cihaz açıkken pil kapağını açmayınız.
- Şayet makinenin içerisine su girmiş ise derhal makineyi kapatın ve pilleri çıkartın.
- Makinenizin bakımını yapmak için:
 1. Şayet lens, LCD ekranı veya vizör kirlenmiş ise bu yüzeyleri temizlemek için, lensi parmaklarınızla temizlemek yerine lütfen bir lens fırçası veya yumuşak bir kumaş parçası kullanın.
 2. Makineye, lensi, LCD ekranı ve vizörün yüzeyini çizebilecek katı nesneleri çarpmaktan kaçınınız.
 3. Fotoğraf makinesi muhafazasını temizlemek üzere herhangi bir deterjan veya yanıcı maddeler kullanmayınız. Yumuşak bez parçası kullanınız.


2. DC-500'ü tanıyalım

2.1 Genel Bakış

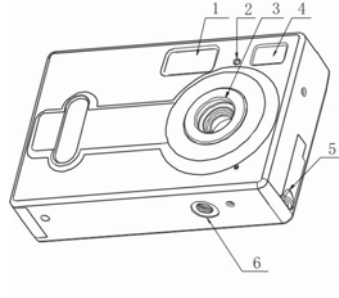

Ön/Sol/Alt


1. Flaş
2. Otomatik Zamanlayıcı led lambası
3. Lens
4. Vizör
5. USB bağlantı noktası
6. Fotoğraf makine sehpası soketi
7. Flaş Led Lambası
8. Deklanşör
9. Açma/Kapama Düğmesi
10. Kayış Geçirme Deliği

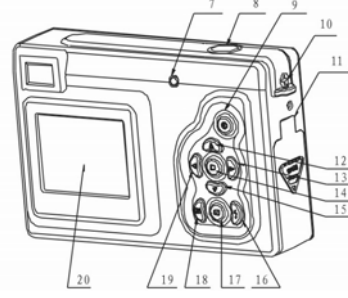

Arka/Sağ/Üst

11. Pil Kapağı/Kart Yuvası
12. Yukarı düğmesi
13. Sağ Düğmesi
14. Menü Düğmesi
15. Aşağı Düğmesi
16. Flaş Düğmesi
17. Playback Düğmesi
18. Görüntüleme Düğmesi
19. Sol Düğmesi
20. Monitör

2.2 Monitör Göstergeleri

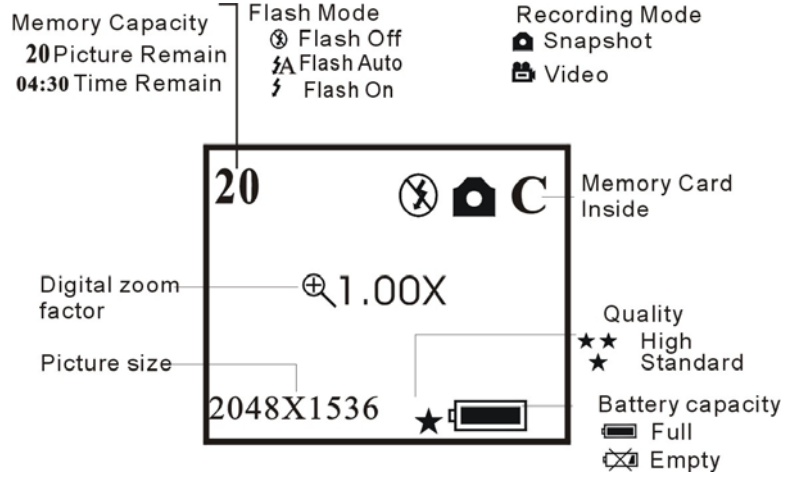

Memory Capacity	Bellek Kapasitesi
Picture Remain	Kalan Poz
Time Remain	Kalan Süre
Digital zoom factor	Dijital zoom faktörü

Picture size	Fotoğraf boyutu
Flash Mode	Flaş Modu
Flash Off	Flaş Kapalı
Flash Auto	Flaş Otomatik
Flash On	Flaş Açık
Recording Mode	Kayıt Modu
Snapshot	Fotoğraf çekim modu
Video	Video çekim modu
Memory Card Inside	Hafıza Kartı Takılı
Quality High Standard	Kalite Yüksek Standart
Battery capacity Full Empty	Pil kapasitesi Dolu Boş

3. Kullanımdan önce yapılacaklar

3.1 Pilleri ve bellek kartını yerleştirin

Pil kapağını açın ve 3 adet yeni AAA tipi alkalin pili kutupları pil yuvasında belirtilmiş kutuplara denk gelecek biçimde yerleştirdikten sonra bellek kartını yerleştirin ve kapağı kapatın. Pil kapasitesi düştüğü zaman, ekranda seçilmiş olan gösterge belirecektir. Ne tür pil kullandığınızı seçin; şayet alkalin tipi pil kullanıyor iseniz 1'i seçmelisiniz. Pil Kapasite göstergesi yarıya inmişse flaş çalışmayacaktır ancak yine de fotoğraf çekebilirsiniz. Şayet yeniden şarj edilebilir pilleri kullanıyorsanız 2'yi seçin. Pil kapasite göstergesi dolu olarak belirecektir. Gösterge boş olana dek fotoğraf çekebilirsiniz.

3.2 Fotoğraf Makinesini Açma/ Kapama

Led lambası yanana kadar ON/OFF (Açma/ Kapama) düğmesine bastığınızda makine açılacaktır. ON/OFF (Açma/ Kapama) düğmesini 2 saniye kadar basılı tutarsanız makine kapanacaktır. Bu fotoğraf makinesi, USB portuna takılı olmadığında, pil ömrünü uzatmak amacıyla 30 saniye ile 59 dakika 59 saniye aralığında ayarlanabilen bir süre zarfında otomatik

olarak kapanmaktadır. Eğer USB'ye bağlı değilse ve 30 saniye gibi bir süre kullanılmamış ise makine kapanacaktır. İstenildiği takdirde, bu süre, Otomatik Kapama Fonksiyonu menüsünden değiştirilebilir.

3.3 Ayarlama - Fotoğraf Çekme ve Kayıt Fonksiyonları

3.3.1 Poz Yakalama Seçeneği


Menü Düğmesine basarak Poz Yakalama seçenekleri penceresine giriniz ve yakalama modunu seçmek için yukarı/aşağı düğmelerini kullanın. Ardından menü düğmesine basarak seçiminizi onaylayın. Bir sonraki menüye geçmek için SAĞ düğmesine basınız.



Capture	Poz yakalama
Cancel	İptal
Single	Tek
Self Timer	Otomatik Zamanlayıcı
Video 320x240	Video 320x240
Video 192x144	Video 192x144


3.3.2 Renk Seçeneđi

Menü düğmesine basarak yakalama seçenekleri penceresine giriniz ve SAĞ düğmesine basarak renk sekmesinin bir sonraki menüsüne giriniz. Ayarlamak istediđiniz öğeyi seçmek için UP/DOWN (Yukarı/Aşağı) düğmelerinden birine ve seçtiđiniz sekmeye girmek için menü düğmesine basınız.

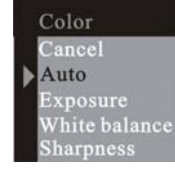


Color	Renk
Cancel	İptal
Auto	Otomatik
Exposure	Poz
White balance	Beyazlık dengesi
Sharpness	Netlik

Poz deęerini ayarlama:
EV (Poz Düzeltmesi) -1.5 ~ +1.5
aralığında

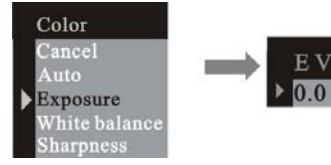

Beyazlık denge seçeneęini seçme:

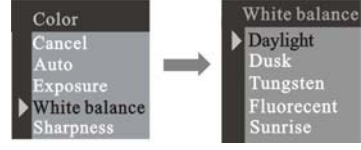

White balance	Beyazlık dengesi
Daylight	Gün ışıęı
Dusk	Akşam karanlıęı
Tungsten	Tungsten
Fluorecent	Flüoresan
Sunrise	Gündoęumu

Netlik seçeneğini ayarlama:



Sharpness	Netlik
Normal	Normal
Sharp	Keskin
Soft	Yumuşak

3.3.3 Çözünürlük

Menü Düğmesine basarak Yakalama seçenekleri penceresine giriniz ve SAĞ tuşa basarak çözünürlük menüsüne giriniz. UP/DOWN (Yukarı/Aşağı) Düğmelerine basarak istediğiniz çözünürlük oranını belirleyin bu seçimi onaylamak için yeniden menü düğmesine basın.

Süper çözünürlük: 2592 x 1944

High (Yüksek): 2048 x 1536

Middle (Orta): 1600 x 1200

Low (Düşük): 1280 x 1024

3.3.4 Kalite


UP (Yukarı) veya DOWN (Aşağı) düğmelerine basarak istediğiniz kaliteyi seçin (Yüksek veya Standart) ve seçiminizi onaylamak üzere menü düğmesine basın. SAĞ tuşa basarak bir sonraki menüye girin.



Quality	Kalite
Cancel	İptal
High	Yüksek
Standard	Standart

3.3.5 Otomatik Kapatma Zaman Ayarı


Menü düğmesine basarak Yakalama Seçenekleri Penceresine giriniz ve SAĞ düğmesine basıp Auto power off (Otomatik Kapanma) alt menüsüne giriniz. AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz ayarı yapabilirsiniz.

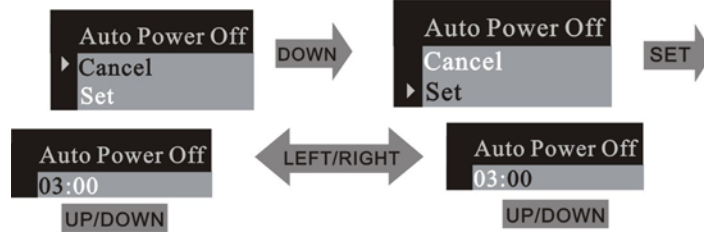

Auto Power Off	Otomatik Kapama
Cancel	İptal
Set	Ayarla
UP/ DOWN	YUKARI/ AŞAĞI
Left/ Right	SOL/ SAĞ

3.3.6 Tarih ve Zaman

AŞAĞI düğmesine basarak tarih ve zaman ayarını yapabilirsiniz.

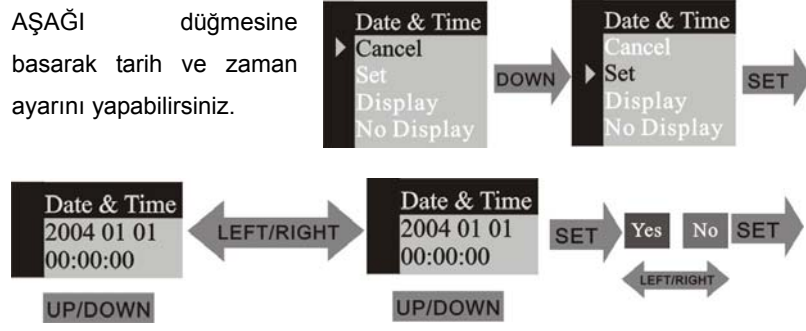

Date & Time	Tarih & Saat
Cancel	İptal
SET	AYARLA
Display	Görüntüle
No Display	Görüntüleme yok
UP/ DOWN	YUKARI/ AŞAĞI
Yes/ No	Evet/ Hayır
Left/ Right	SOL/ SAĞ

“DISPLAY” (GÖRÜNTÜLE) modunu seçtiğinizde, çektiğiniz fotoğraf üzerinde tarih ve zaman görünecektir. Şayet seçilen mod “NO DISPLAY” (GÖRÜNTÜLEME YOK) ise fotoğraf üzerinde tarih ve zaman olmayacaktır.

3.3.7 Frekans

İç ortamlarda çekeceğiniz fotoğrafların kalitesini arttırmak için fotoğraf makinesi frekansını ortamdaki mevcut ışığa uygun biçimde ayarlayabilirsiniz. Bu ayar, Amerika için 60 Hz ve Avrupa için 50 Hz'dir.

3.3.8 Dil

YUKARI/AŞAĞI düğmelerini kullanarak dil seçimini yapın ve MENU (Menü) düğmesi ile seçiminizi onaylayın.



Language	Dil
Cancel	İptal
English	İngilizce
French	Fransızca
Spanish	İspanyolca

3.4 Playback Fonksiyonu

Playback düğmesi ile playback modunu seçebilirsiniz.

3.4.1 Silme

Playback modunda Menü düğmesine basarak ERASE (SİLME) penceresine girin. YUKARI veya AŞAĞI düğmeleri ile “ONE” (BİR) veya “ALL” (HEPSİ) seçilebilir. Seçiminizi onaylamak için tekrar Menü düğmesine basınız.



Erase	Sil
Cancel	İptal
One	Bir
All	Hepsi
Format	Format
Protect	Koruma

Format Modunu seçerek tüm belleği veya varsa bellek kartındaki kayıtları formatlayabilirsiniz.



Erase	Sil
Cancel	İptal
One	Bir
All	Hepsi
Format	Format
Protect	Koruma
Set	Ayarla
Protected	Korumalı

“Protected Mod” (Korumalı Modu) modunu seçin ve istediğiniz çerçeveyi koruma altına alın.



Erase	Sil
Cancel	İptal
One	Bir
All	Hepsi
Format	Format
Protect	Koruma
Set	Ayarla
Formating	Formatlanıyor

Şayet çerçeveyi korumasız yapmak istiyorsanız, çerçeveyi seçin ve SİL sekmesine geçin; “unprotected mod” (korumasız) modunu seçin. Alt Menüye girmek için SAĞ düğmesine basın



Erase	Sil
Cancel	İptal
One	Bir
All	Hepsi
Format	Format
Unprotected	Korumasız

3.4.2 Otomatik Kapanma Zaman Ayarı


AŞAĞI düğmesine basarak istediğiniz seçimi yapın.




Auto Power Off	Otomatik Kapama
Cancel	İptal
Set	Ayarla
UP/ DOWN	YUKARI/ AŞAĞI
Left/ Right	SOL/ SAĞ

3.4.3 Tarih ve Zaman

AŞAĞI düğmesine basarak ayarınızı yapın.

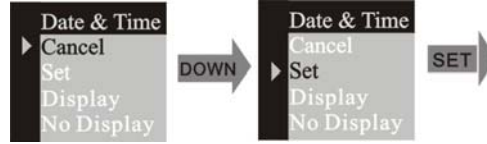

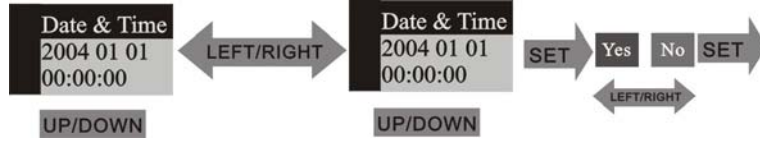

Date & Time	Tarih & Saat
Cancel	İptal
Set	AYARLA
Display	Görüntüle
No Display	Görüntüleme yok
Down	AŞAĞI
Date & Time	Tarih & Saat
UP/ DOWN	YUKARI/ AŞAĞI
Left / Right	SOL/ SAĞ
Yes / No	Evet/ Hayır

“DISPLAY” (GÖRÜNTÜLE) modunu seçtiğinizde, çektiğiniz fotoğraf üzerinde tarih ve zaman görünecektir. Şayet seçilen mod “NO DISPLAY” (GÖRÜNTÜLEME YOK) ise fotoğraf üzerinde tarih ve zaman olmayacaktır.

3.4.4 DPOF (Dijital Baskı İstek Formatı)


"DPOF"nin açılımı "Digital Print Order Format" (Dijital Baskı İstek Formatı) olup bellek kartınıza veya farklı bir araca yüklediğiniz resimlerin seçimi ve kaç adet basılacağı ile ilgili formattır. Bu aşamada DPOF ile uyumlu bir yazıcıda veya profesyonel bir labaratuarda bellek kartına yüklediğiniz resimleri, dosya isimleri ve istenen kopya adedine uygun olarak bastırabilirsiniz.



DPOF	DPOF
Cancel	İptal
Set	AYARLA
UP/ Down	YUKARI/ AŞAĞI
Left/ Right	SOL/ SAĞ
Another image	BAŞKA BİR RESİM

3.4.5 Bir Görüntüyü Döndürme

YUKARI ve AŞAĞI düğmelerini kullanarak kaydedilmiş görüntüleri istenilen açılarda döndürebilirsiniz. Daha sonra Menü düğmesine basın ve seçiminizi onaylayın.

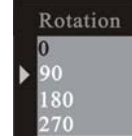

Rotation	Döndürme
----------	----------

3.4.6 Zoom/Çevirme

Tek resim Ön-izleme Modunda, Çevirme fonksiyonu, resmin zoom modunda genişletildikten sonra görüntü aralığını ilerletmek için kullanılır. ZOOM/PAN (Zoom/Çevirme) menüsüne girin, PAN fonksiyonuna geçmek için AŞAĞI düğmesine basın ve tekrar menü düğmesine basarak seçiminizi onaylayın. Şimdi, YUKARI/AŞAĞI/SOL/SAĞ düğmeleri ile fotoğrafın görüntü aralığını değiştirin. PAN (Çevirme) fonksiyonunu iptal etmek için menü düğmesine ve ardından AŞAĞI düğmesine basabilirsiniz.



ZOOM	ZOOM
Cancel	İptal
Pan	Çevirme

3.5 DC-500 model dijital fotoğraf makinenizi kullanma

3.5.1 Fotoğraf çekme

Sadece deklanşöre basarak duyacağınız belirgin bir bip sesi ile şipşak fotoğraf çekmiş olursunuz. Böylece, monitör üzerinde olan sayı her bir çekimde teker teker düşecektir.

3.5.2 Otomatik Zamanlayıcı

Menü düğmesine basın, otomatik zamanlayıcı moduna (self timer mode) geçin, seçimi yapıp onaylamak için tekrar menü düğmesine basın. Deklanşöre basın otomatik zamanlayıcı LED lambası 10 saniye kadar yanıp söner ve fotoğraf çekilir.

3.5.3 Video çekimi yapmak

Video Çekim Moduna geçmek için menü düğmesine basın ve video mode (video modu) modunu seçin. Seçiminizi onaylamak için tekrar menü düğmesine basın. Deklanşöre basarak kayıt yapmaya başlayın ve yeniden deklanşöre bastığınızda kaydı sonlandırabilirsiniz.

3.5.4 Flaşın Kullanılması

FLASH AUTO (otomatik flaş) veya ON (açık) modunda iken flaş düğmesine basın ve makine flaşı şarj etmeye başlayacaktır; monitör kapanacak ve işletim/çalışma LED lambası yanacaktır. LED yanıp sönmesi sona erdiğinde, monitör yeniden açılacak ve böylece flaş şarjı tamamlanmış olacaktır. FLASH ON (Flaş Açık) Modunda flaş daima yanacaktır ancak FLASH AUTO (Otomatik Flaş) Modunda Flaş, ihtiyaca göre yanacaktır. Deklanşöre basıldığında flaş yanacaktır.

3.5.5 Dijital Zoomun Kullanılması

REC (Kayıt) Modunda Dijital Zoomu kullanabilirsiniz. Video çekimi yapmadan önce yakınlaşmak için YUKARI düğmesine basın ve

uzaklaşmak için AŞAĞI düğmesine basın.

3.5.6 Playback (yeniden oynatma) modu


Playback Moduna geçmek için Playback düğmesine basınız. 9 adet fotoğraf veya video klipini LCD ekranda yeniden izleme imkânınız vardır. DISPLAY – Görüntüle düğmesine bastığınızda 9 dosyayı ekranda görebilirsiniz. Tek resim modunda, YUKARI – AŞAĞI ve zoom in (yakınlaşma) veya zoom out (uzaklaşma) seçeneklerini kullanabilirsiniz. DISPLAY düğmesine basın ve çekimini yaptığınız video klipini LCD ekranda yeniden izleyebilirsiniz.

3.5.7 Görüntüleri Yükleme


Fotoğraf Makinenizi ön izleme moduna getirdikten sonra USB kablosu ile bilgisayarınız USB bağlantı noktasına bağlayın. Windows 2000/ME/XP için sürücü kurulumuna gerek yoktur. Fotoğraf makinenizi bağladıktan sonra, ekranda MSDC görünecektir ve fotoğraf makinesi çıkartılabilir flaş disk olarak tanınacaktır. Fotoğrafları direkt olarak fotoğraf makinesinden bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz.

3.5.8 PC Fotoğraf Makinesi fonksiyonunu kullanma



Fotoğraf Makinesi sürücüsünü CD'den yükleyiniz. Fotoğraf Makinesini USB kablosu ile bilgisayara bağlayınız, Programın <Sunplus Ca533> klasöründeki Amcap programını çalıştırın ve cihazı Sunplus SPCA533 olarak seçiniz.

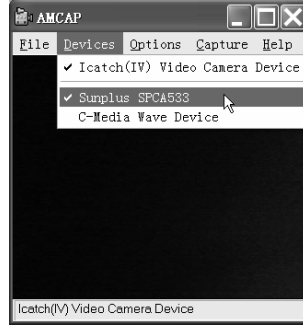

Daha sonra Options (Seenekler) sekmesinden, Preview (Ön-izleme) modunu seçiniz.

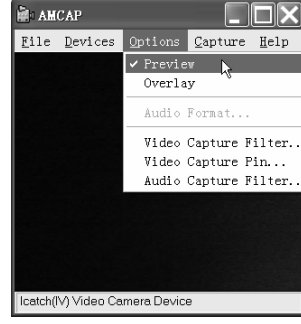

Şayet görüntü boyutunu deėiştirmek isterseniz, Video Capture Pin seçeneėini seçin ve sonra çıktı boyutunu deėiştirin.

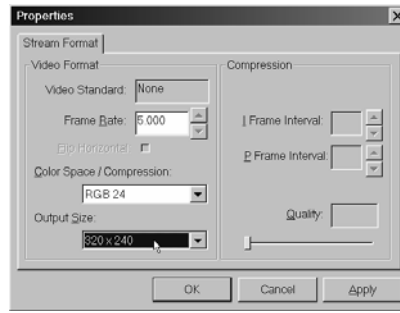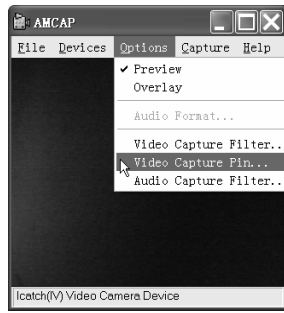

4. Eşlik eden uygulamaların kurulumu ve kullanılması

CD-ROM sürücüsüne eşlik eden CD'yi yerleştirin. Kurulum diyalog penceresi otomatik olarak görünecektir.




4.1 Sürücü Kurulumu

Fotoğraf Makinesi Sürücü tuşuna basınız ve sonraki aşamaları takip ediniz (Camera Driver).





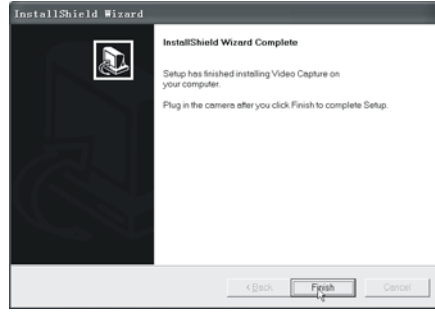


Fotoğraf makinesini kayıt moduna ayarlayın ve bilgisayara bağlayın. Bilgisayar yeni bir aygıt bulacak ve otomatik olarak aygıt sürücüsünü yükleyecektir. Şayet bilgisayar imleci dosya rotası gerektiriyorsa bunu C:\WINDOWS\SETUP533 rotası ile arayın. Kurulum tamamlandıktan sonra Control Panel\System\Hardware\Device Manager (Kontrol Paneli\Sistem\Donanım\Aygıt Yöneticisi) kısmına gidiniz ve Imaging Device \Icatch (IV) Still Camera Device ve Icatch (IV) Video Camera Device aygıtını kontrol ediniz.

4.2 Yazılım Kurulumu

ArcSoft VideoImpression sekmesine basınız ve böylece uygulama yazılımı (ArcSoft VideoImpression) yüklenecektir.



ArcSoft PhotoImpression sekmesine basınız ve böylece uygulama yazılımı (ArcSoft PhotoImpression) yüklenecektir.

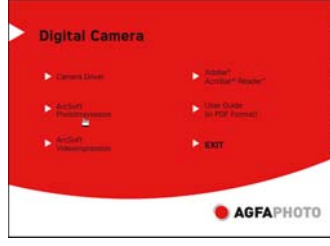

Adobe® Acrobat® Reader™ programını çalıştırmak için Adobe® Acrobat® Reader™ yazısını tıklayınız.



Kullanma kılavuzuna ulaşmak için User Guide yazısını tıklayınız (PDF Formatında).



"Exit" (Çıkış) sekmesi ile bu ekrandan ve setup (kurulum) programından çıkınız.



5. DC-500'ün teknik özellikleri

* 3'ü 1 arada modu:

- Digital still camera mode (dijital fotoğraf makinesi modu): Görüntü çekme
- PC camera mode (PC fotoğraf makinesi modu): video çekimi / toplantı
- Camcorder mode (Video kayıt modu): Video klipleri

Sensör: CMOS sensörü, 5.0 mega piksel

Lens: F=2.8; f=8.4

Odak Aralığı: 2.0M'dan sonsuzluğa kadar

Poz Süresi: 1/20-1/6000 s

Görüntü Çözünürlüğü: Süper çözünürlük (2592 x 1944), Yüksek (2048 x 1536), orta (1600 x 1200), düşük (1280 x 1024) görüntü çekimi için

VGA (640 x 480)/ QVGA (320 x 240) PC kamera modu

QVGA (320 x 240)/ QCIF (192 x 144) video kayıt modu için

Bellek: Dahili Bellek 16 MB görüntü hafızası, harici SD ve MMC kartı uyumlu (1 GB)

Zaman Ayarlayıcı: 10 saniye

Zoom: 8x dijital zoom

Renkli LCD ekranı: 1.5 inç'lik görüntü

OSD dili: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca, Portekizce, Türkçe

Flaş Modu: Açık/Otomatik/Kapalı

Pil: 3x AAA (alkalin/ 1.5V) pil

Arayüz: USB 1.1

PC için gerekli teknik özellikler

CPU: Pentium III 800MHz ve üzeri

OS: Windows 2000/ME/XP

Hafıza: 256 MB veya daha yukarı kapasite

Disk alanı: En az 250 MB boş alan

CD-ROM sürücüsü

Technical details can be changed without notice.

6. Yaygın Problemler

6.1 Fotoğraf Makinesi Çalışmıyor

1. Piller düzgün yerleştirilmemiş: Pilleri çıkarın ve yeniden yerleştirin.
2. Yetersiz pil voltajı: Eski pilleri kullanmayın veya eski ve yeni pilleri aynı anda yerleştirmeyin. Yeniden şarj edilebilir pillerin düşük voltajlı olarak kullanılması önerilmemektedir.

6.2 Flaş Yanmıyor

1. Flaş kapalı: Flaş ayarını Otomatik veya Açık olarak yapınız.
2. Flaş tam olarak dolmadı. İşletim LED lambası yanıp sönüyorken flaşın şarj olması birkaç saniye alır. Flaş ışığı söndüğünde flaş LED lambası tam olarak şarj olmuştur.
3. Pil seviyesi düşük: Gösterge pilleri tam dolu göstermiyor ise, pil voltajı flaşı çalıştırmak için yetersizdir. Lütfen yeni piller takınız.

6.3 Görüntü bulanık / odak dışında

1. Nesne odak aralığının dışında. Kamera lensi ve nesne arasında en az 1.5m (5ft) mesafe olduğundan emin olunuz.

2. Fotoğraf Makinesi sarsıldı: Fotoğraf çekerken Makineyi sabit tutunuz. Flaş açıkken flaş 2 kez yanana dek makineyi sabit tutunuz. (ilk flaş kırmızı-göz olgusunu azaltmak ve hedefin parlaklığını tespit etmek içindir.)

6.4 Kayıtlı görüntüdeki nesne çok karanlık

Çekim yapmak için yetersiz ışık: Flaş lambasını Açık konuma getirin veya poz kompensasyonunu (+) ayara getiriniz.

6.5 LCD ekranda ve kayıtlı görüntüde titreme varsa

Yanlış frekans ayarı: Flüoresan ışık ayarından doğru titreşim önleyici frekansı (50Hz veya 60Hz) seçiniz.

6.6 Resim Yükleme Problemi

1. Fotoğraflar yüklenmeden önce fotoğraf makinesi sürücüsü kurulmalıdır. Fotoğraf Makinesi bilgisayara yüklenmeden resim ön izleme modundan, USB modunun MSDC'ye ayarlandığından emin olunuz. Windows 2000/ME /XP sürümünde fotoğraf makinesi "fişi tak ve oynat" olarak, MSDC Modunda bir kurulum gerektirmeden, çıkartılabilir flaş disk olarak algılanır.

USB terminalinin, bir sonraki kullanım için bilgisayardan ayrıldığından

emin olmak için Dijital Fotoğraf Makinenizin bilgisayarla olan bağlantısını, masaüstündeki emniyetli bağlantı kesme düğmesi ile ayırdığınızdan emin olunuz.

2. Flaş disk kaydedilmiş görüntüleri göstermemektedir. Kamera, bilgisayarınıza 2 adet çıkartılabilir flaş sürücüsü yükleyecektir. İlk sürücü, harici SD veya MMC kartuşu olup ikincisi kameranın dâhili belleğinde mevcut kayıtlı görüntülerdir. Şayet sökülebilir flaş disk sürücüsündeki isimler ve bilgisayar ağında önceden mevcut olan isimler ile aynı ise, sökülebilir flaş disklerdeki isimleri yeniden atamalısınız.

Sağ tıklayarak:

<My Computer> (Bilgisayarım)→Manage Disk Management (Disk Yöneticisi)→Çevrim-içi olan çıkartılabilir diskin mavi çubuğunda sağ tıklayın → Sürücü harflerini ve konumunu değiştirin → Takip eden sürücü harfini girin (kullanılmamış bir sürücü ismi belirleyin) → OK (tamam) tuşuna tıklayın. Yeni isimlendirdiğiniz çıkartılabilir sürücüye giriniz ve çektiğiniz resimleri kaydediniz.

7. Ekler

7.1 Feragat

Üretici olarak, Ürün Mesuliyet Kanunu kapsamı haricinde, kullanıcı veya 3. şahısların ürünü veya aksesuarlarını talimatlara uygun olmayan biçimde kullanmalarından kaynaklanan her tür hasar ve zarar sorumluluğumuz altında değildir. Bu ürüne ve aksesuarlarına, kullanıcılar için ön bir bilgi sunmadan değişiklikler yapılabilir.

Uyarı! Hiçbir koşulda fotoğraf makinesini açmaya veya parçalarını ayırmaya kalkışmayın. Bu tür bir durum, tüm garanti haklarınızı geçersiz kılar.

7.2 Pilleri kullanma

En iyi performans ve uzun süreli kullanım için AAA alkalin veya yeniden şarj edilebilir Ni-MH tipi pilleri kullanın.

7.3 Pil süresini uzatma

Aşağıdaki kullanımlar oldukça enerji gerektirdiğinden ve pil kapasitesinin

kısa sürede azalmasına neden olacağından çok sık kullanılmamalıdır:

- Aşırı Flaş Kullanımı
- Kamera ekranında görüntüleri biçimlemek

Pil süresi, pil yuvasının kirlenmesi nedeniyle de azalabileceğinden, pilleri yerleştirmeden önce yuvadaki bağlantıları temiz ve kuru bir bez parçası ile temizleyiniz.

Pil performansı 5 °C (41 °F)'de düşer. Bu nedenle şayet düşük ısıdaki ortamlarda kullanacaksanız, yedek pil bulundurmalı ve bunların aşırı soğumadığından emin olmalısınız. Lütfen Not edin: Soğuk ve görünüşte yassılaşmış pilleri atmayın çünkü bunlar oda sıcaklığında yeniden çalışabilirler.

7.4 Avrupa Birliđindeki Özel Domestik Kullanıma Ait Atık Ekipmanların Elden Çıkarılması



Ürün ambalajı üzerindeki bu sembol, bunun diğerev atıkları ile birlikte elden çıkarılmaması gerektiğı gösterir. Bu cihazı, elektrik ve elektronik atıkların geri dönüşümü için tahsis edilmiş bir toplama noktasına ulaştırarak elden çıkarılmasını temin etmek sizin sorumluluğunuzdur. Atık ekipmanınız için farklı toplama noktalarının tahsisi ve bunların geri dönüşüm aracılığıyla yeniden kullanılabilir hale getirilmesi, doğal kaynakların ve çevre ve insan sağlığının korunması için oldukça önemlidir. Lütfen, atıklarınızın nereye bırakılabileceğine dair daha ayrıntılı bilgi için bu konuyla ilgili bulunduğunuz bölgede mevcut yerel ofislere veya ürünü aldığınız yere başvurun.

7.5 Uyum Bildirimi

Burada, DC-500 model ürün, 92/31/EEC & 93/68/ EEC kanun maddesi kapsamında düzenlenen EMC 89/336/EEC Direktifleri doğrultusunda test edilmiştir. Elektromanyetik uyumluluk ile ilgili değerlendirme için aşağıda belirtilen standartlar kullanılmıştır:

EN 55022: 1998 + A1 : 2000 + A2: 2003

EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003

EN 61000-3-2: 2000

EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001

Bu cihaz CE Logosunu taşımaktadır.

7.6 FCC Uyumu ve öneri

BU cihaz FCC kuralları madde 15 ile uyumludur. Çalıştırma şu 2 maddeye tabiidir: 1) Bu cihaz zararlı girişime (parazitlenme) engel olacak şekilde tasarlanmıştır. 2) Bu cihaz telsiz frekans enerjisi oluşturabilir ve bu durum yetersiz performansa neden olabilir.

Bu cihaz, FCC kuralları madde 15 uyarınca, B sınıfı dijital cihaz limitlerine uygun şekilde test edilmiştir. Bu limitler konutsal bölgelerde zararlı girişime (parazitlenme) karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu cihazlar telsiz frekans enerjisi oluşturabilir, emebilir ve yayabilir. Yönergelere uygun biçimde kullanılmadığı takdirde telsiz iletişimine zararlı girişime (parazitlenme) neden olabilir. Bu cihaz çalışırken girişim olduğu takdirde lütfen şunları deneyin:

- Antenin yerini ve yönünü değiştiriniz
- Fotoğraf makinesi ve etkilen cihaz arasındaki mesafeyi arttırınız.
- Etkilenen cihazın takılı olduğu prizden farklı bir priz kullanınız.
- Yardım etmesi için bir temsilci veya radyo/TV teknisyeni ile irtibat kurunuz.

Uygunluktan sorumlu tarafa onaylanmamıř deęiřiklikler veya tadilatlar kullanıcın cihazı alıřtırma yetkisini geersiz kılabilir. Ürün için korunmuř giriřim (parazitlenme) kablolarının veya belli bařlı ilave bileřenler, řayet ürün ile beraber temin edilmiř ise, FCC kuralları uyarınca kullanılmalıdır.

8. Müşteri Hizmetleri

Ürün Yelpazesine ilişkin daha ayrıntılı bilgi aşağıdaki web adresinde bulunabilir: www.plawa.com

Servis & Onarım Yardım hattı (Avrupa):
00800 752 921 00 (from a landline)

Servis & Onarım Yardım hattı (Almanya):
0900 1000 042 (1.49 Euro/ dk. (from a German landline)

Online Servis:
support-apdc@plawa.com

plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG firması tarafından üretilmiştir.
Bleichereistr. 18
73066 Uhingen
Almanya

AGFAPHOTO is used under license of Agfa-Gevaert NV & Co. KG. Agfa-Gevaert NV & Co. KG does not manufacture this product or provide any product warranty or support. For service, support and warranty information, contact the distributor or manufacturer. All other brands and product names are registered trademarks of their respective owners. Product design and technical features can be changed without notice.

AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com
Manufactured and distributed by plawa-Feinwerktechnik GmbH & Co. KG, www.plawa.com