



Digitaler Fotorahmen Benutzerhandbuch



MPN: UM00843EU001

Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe?

Dieses Handbuch hilft Ihnen, Ihr
neues Gerät kennenzulernen.

Sollten Sie noch weitere Fragen
haben, kontaktieren Sie unseren
Kundendienst. Die Kontaktdaten
finden Sie bei diesem Symbol:




oder besuchen Sie:
www.polaroid.com/support.

Steuerung und wichtige Anweisungen

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zum Kauf des digitalen Fotorahmens von Polaroid. Bitte lesen Sie aufmerksam die in diesem Handbuch und auf dem Produkt enthaltenen Anweisungen durch und befolgen Sie sie genau bevor Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen. Die Missachtung dieser Warnungen kann zu Verletzungen oder Beschädigungen des Gerätes führen. Bewahren Sie zudem dieses Handbuch gut auf, um es künftig erneut nachschlagen zu können.

Wichtig: Bewahren Sie die Originalverpackung samt des entsprechenden Verpackungsmaterials für künftige Transporte auf.

Steuerung

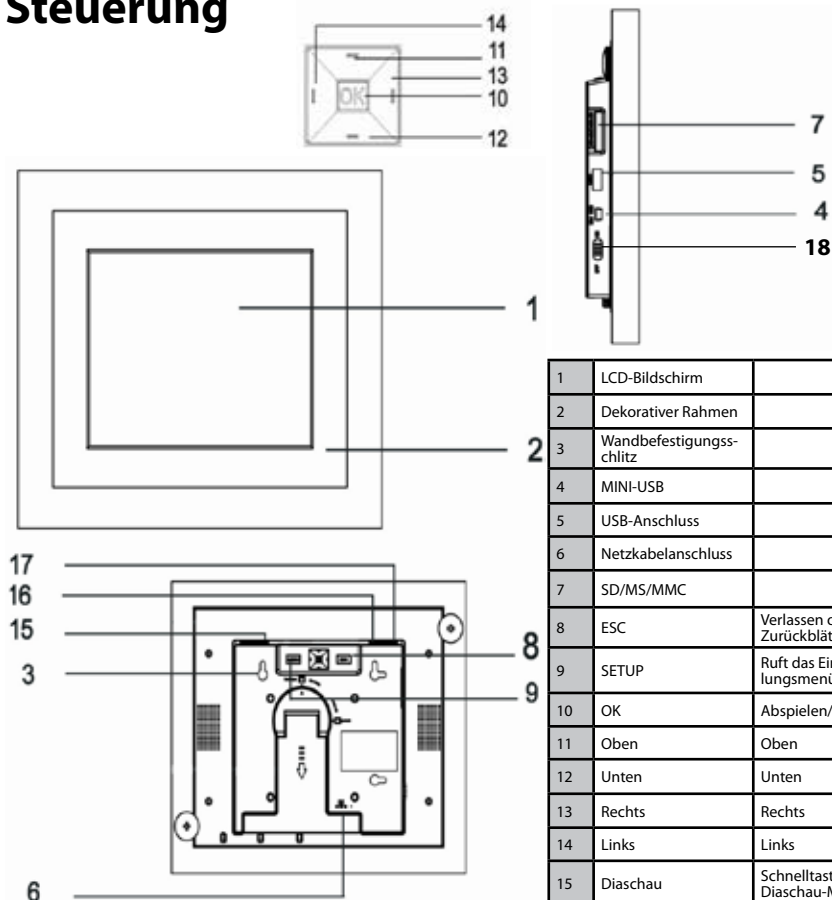

1	LCD-Bildschirm	
2	Dekorativer Rahmen	
3	Wandbefestigungsschlitz	
4	MINI-USB	
5	USB-Anschluss	
6	Netzkabelanschluss	
7	SD/MS/MMC	
8	ESC	Verlassen oder Zurückblättern
9	SETUP	Ruft das Einstellungs-menü auf
10	OK	Abspielen/Anhalten
11	Oben	Oben
12	Unten	Unten
13	Rechts	Rechts
14	Links	Links
15	Diaschau	Schnelltaste für den Diaschau-Modus
16	Höhere Lautstärke	Schnelltaste zum Erhöhen der Lautstärke
17	Niedrigere Lautstärke	Schnelltaste zur Senkung der Lautstärke
18	Ein/Aus	Schaltet das Gerät ein bzw. aus

Steuerung und wichtige Anweisungen

Ersetzen der Fernbedienungs-batterie

1. Ziehen Sie die Abdeckung in die durch den Pfeil angezeigte Richtung, um das Batteriefach herauszulösen.
2. Nehmen Sie die alte Batterie heraus und entsorgen Sie sie vorschriftsgemäß.
3. Legen Sie die neue Batterie ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (+/-).
4. Setzen Sie die Abdeckung wieder ins Gehäuse ein.



Achtung:

1. Verwenden Sie nur eine CR2025-Batterie mit 3V.
2. Entsorgen Sie die gebrauchten Batterien gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften.
3. Nehmen Sie die Batterie heraus wenn Sie den Flash Player länger nicht benutzen.

Tasten auf der Fernbedienung



POWER -Taste	Drücken Sie die Taste, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
SETUP -Taste	Drücken Sie die Taste, um das Einstellungs-menü aufzurufen.
CARD SELECTION -Taste	Drücken Sie die Taste, um eine andere Speicherkarte auszuwählen.
MUSIC -Taste	Drücken Sie die Taste, um zu den Musikdateien zu gelangen und diese anzuzeigen.
PHOTO -Taste	Drücken Sie die Taste, um zu den Fotodateien zu gelangen und diese anzuzeigen.
ROTATE -Taste	Drücken Sie die Taste, um Fotos auf dem Bildschirm um 90 Grad zu drehen
ZOOM -Taste	Drücken Sie die Taste zum Zoomen - bis zu 4x (nur bei Fotos)
SLIDESHOW -Taste	Drücken Sie die Taste, um eine Diaschau zu starten
+ VOLUME -Taste	Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen
- VOLUME -Taste	Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu verringern
MUTE -Taste	Drücken Sie die Taste, um den Ton sofort stumm zu schalten
↑ -Taste	Drücken Sie die Taste, um bei der Auswahl der Dateien auf dem Bildschirm nach oben zu gelangen.
← -Taste	Drücken Sie die Taste, um bei der Auswahl der Dateien auf dem Bildschirm nach links zu gelangen.
▶ PLAY/PAUSE -Taste	Drücken Sie die Taste zum Abspielen/Anhalten der Datei oder zur Bestätigung der Auswahl auf dem Bildschirm.
→ -Taste	Drücken Sie die Taste, um bei der Auswahl der Dateien auf dem Bildschirm nach rechts zu gelangen.
↓ -Taste	Drücken Sie die Taste, um bei der Auswahl der Dateien auf dem Bildschirm nach unten zu gelangen.
STOP -Taste	Drücken Sie die Taste, um den aktuellen Bildschirm zu verlassen.

Steuerung und wichtige Anweisungen

Einstellungs-menü	Untermenüs	Beschreibung
Separates Fenster	Ein	Erstellt zusätzliche Rahmen, um mehrere Bilder gleichzeitig anzuzeigen. Es können maximal vier Bilder gleichzeitig angezeigt werden.
	Aus	
Diaschau-Effekt	Aus	Die einzelnen Bilder der Diaschau werden nacheinander angezeigt. Wählen Sie den entsprechenden Übergang aus.
	Ausblenden ~ Zufall	Ausblenden/Blende/Verzahnt/Maskieren/Quader/Auflösen/Streifen/Erweitern/Seide/Zufall
Diaschau-Tempo	3 ~ 300 Sekunden	Wählen Sie das gewünschte Diaschau-Tempo aus
Diaschau-Mix	Ein	Zum Anzeigen der Fotots in zufälliger Reihenfolge
	Aus	
Favorit oder Auswahl		Auf dem Symbolbild erscheint eine kleine Markierung. Um das gewünschte Bild anzuzeigen, drücken Sie die Diaschau-Taste auf der Fernbedienung.
Musiktitel wiederholen	Ein Titel	Zum Wiederholen der Lieder
	Alle Titel	
	Aus	
Einst. zurücksetzen	Ja	Setzt alle Ihre Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück
	Nein	
Vollbild	Ein	Vollbild-Darstellung
	Aus	
Sprache		Wählen Sie die gewünschte Sprache aus: Englisch, Italienisch, Deutsch, Französisch, Spanisch
Datei kopieren		Kopiert die Dateien auf die Medienspeicherkarte
Datei löschen		Löscht Dateien
Helligkeit/Kontrast	Einstellungsbalken	Passt die entsprechenden Einstellungen an
Farbe/Farbton	Einstellungsbalken	Passt die entsprechenden Einstellungen an
Uhrzeit-/Wecker einstellen	Wecker-Einstellung	Mit diesen Optionen können Sie die Uhrzeit und den Wecker einstellen
	Uhrzeit-/Wecker einstellen	
Uhr-Stil	Fotomodus	Kalender mit Foto
	Digitaluhr	Zeigt eine Digitaluhr an
Uhrzeit-Anzeige	24-Stunden	Wechselt zwischen der 24-Stunden- und 12-Stunden-Anzeige
	12-Stunden	
Auto-Dia-Einstellung	Aus	Schaltet automatisch eine Diaschau ein wenn der Rahmen oder die Fernbedienung für die jeweilige Zeitdauer unberührt bleibt
	30 ~ 900 Sekunden	
USB-Modus	Host	Wählen Sie diese Option aus wenn kein Computer angeschlossen ist
	Gerät	Wählen Sie diese Option aus, wenn ein Computer angeschlossen ist
USB-Quelle	Memory	Wenn ein Computer angeschlossen ist, können Sie den Speicher aufrufen
	SD/MMC	Wenn ein Computer angeschlossen ist, können Sie die SD/MMC-Karte aufrufen
	MS	Wenn ein Computer angeschlossen ist, können Sie die MS-Karte aufrufen

Technische Merkmale und Einrichtung

Technische Merkmale

Gerät	Digitaler Fotorahmen mit 8"	Digiteler Fotorahmen mit 12"
Gerätedimensionen	220mm x 180mm x 33mm	310mm x 250mm x 35mm
Gewicht	0,8 kg.	1,63 kg.
Auflösung	800 x 600	800 x 600
Helligkeit	250cd/m2 max.	260cd/m2 max.
Kartentyp	SD, MMC, MS	SD, MMC, MS
Interner Speicher	512MB	512MB
Input	USB	USB
Autostart-Modus	Automatische Diaschau (JPEG)	Automatische Diaschau (JPEG)
Foto-Abspielmodus	1. Rotieren, einzoomen	1. Rotieren, einzoomen
	2. Automatische Diaschau	2. Automatische Diaschau
	3. Diaschau mit Musik (MP3)	3. Diaschau mit Musik (MP3)
	4. Einstellung der Zeitabstände	4. Einstellung der Zeitabstände
	5. Einstellung des Übergangs	5. Einstellung des Übergangs
Musik-Abspielmodus	1. Abspielen/Stopp/Pause	1. Abspielen/Stopp/Pause
	2. Lautstärkeregelung	2. Lautstärkeregelung
	3. Einstellung der Wiederholungsoptionen	3. Einstellung der Wiederholungsoptionen
	4. Dateityp, Gesamtzeit, Datum, Anzeige	4. Dateityp, Gesamtzeit, Datum, Anzeige

Einrichtung des digitalen Bilderrahmens

1. Schließen Sie das richtige Ende des Netzkabels an die Steckdose und das andere Ende an den digitalen Bilderrahmen an.
2. Nachdem Sie Inhalte auf eine Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) gespeichert haben, stecken Sie die Karte in den entsprechenden Anschluss (siehe Seite 2).
3. Schalten Sie das Gerät auf **ON**. Gemäß den Voreinstellungen wird zuerst die erste auf der Karte enthaltene Datei angezeigt. Die Abspielreihenfolgen werden automatisch nach Dateinamen alphabetisch sortiert - unabhängig vom Dateityp.

ANMERKUNG: ZIEHEN SIE DIE SPEICHERKARTE NICHT HERAUS WÄHREND DIE BILDER NOCH ANGEZEIGT WERDEN ODER DAS GERÄT EINGESCHALTET IST. DIES KANN DEN RAHMEN ODER DIE SPEICHERKARTE BESCHÄDIGEN. SCHALTEN SIE DAS GERÄT IMMER AUS BEVOR SIE DIE SPEICHERKARTE HERAUSNEHMEN.

Navigation im digitalen Fotorahmen


Die Diaschau:

Durch das Einschalten des digitalen Bilderrahmens wird eine Foto-Diaschau mit Musik gestartet - sofern auf der eingesetzten Speicherkarte Musik- und Fotodateien enthalten sind.



Kartenauswahl-Menü:

Drücken Sie die **CARD SELECTION**-Taste auf der Fernbedienung, um zum Menü "Kartenauswahl" zurückzukehren

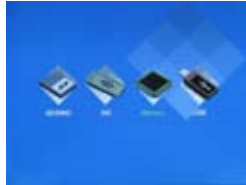


Funktionsauswahl-Menü:

Wählen Sie ein Quellmedium aus und drücken Sie anschließend die **OK**-Taste oder die **PLAY/PAUSE**-Taste auf der Fernbedienung, um das folgende Menü "Funktionsauswahl" aufzurufen:



Menü 'Fotos auswählen':


Wählen Sie das Foto-Symbol aus und drücken Sie anschließend die **OK**-Taste oder die **PLAY/PAUSE**-Taste auf der Fernbedienung, um das folgende Menü 'Fotos auswählen' aufzurufen:

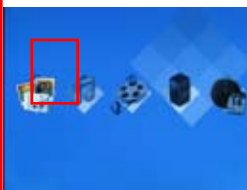

Navigation im digitalen Fotorahmen



Menü 'Musik auswählen':

Wählen Sie das Musik-Symbol aus und drücken Sie anschließend die **OK**-Taste oder die **PLAY/PAUSE**-Taste auf der Fernbedienung, um das folgende Menü 'Musik auswählen' aufzurufen:

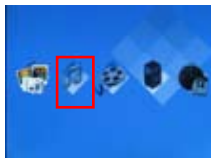


Menü 'Video auswählen':

Wählen Sie das Video-Symbol aus und drücken Sie anschließend die **OK**-Taste oder die **PLAY/PAUSE**-Taste auf der Fernbedienung, um das folgende Menü 'Video auswählen' aufzurufen:

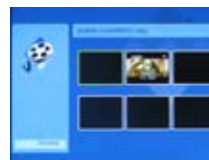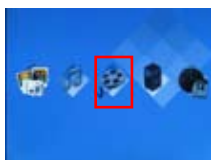


Menü 'Dateien':

Wählen Sie das Datei-Symbol aus und drücken Sie anschließend die **OK**-Taste oder die **PLAY/PAUSE**-Taste auf der Fernbedienung, um das folgende Menü 'Dateien' aufzurufen:

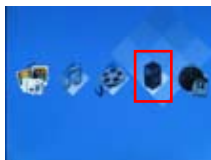

Manü 'Kalender':

Wählen Sie das Kalender-Symbol aus und drücken Sie anschließend die **OK**-Taste oder die **PLAY/PAUSE**-Taste auf der Fernbedienung, um das folgende Menü 'Kalender' aufzurufen:

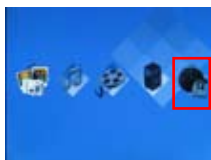

Navigation im digitalen Fotorahmen

Sprachauswahl:

Drücken Sie die **SETUP**-Taste, um das Sprachauswahlmenü aufzurufen und wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

Uhrzeit einstellen:

Drücken Sie im Menü 'Kalender' die **SETUP**-Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Wählen Sie die Option **Uhrzeit-/Wecker einstellen** und **Wecker-Einstellung** aus. Wählen Sie mit den Tasten "→" bzw. "←" die gewünschte Option aus. Mit den Tasten "↑" bzw. "↓" können Sie nun einen Wert einstellen. Nachdem die richtige Uhrzeit und Datum eingestellt wurden, drücken Sie die **PLAY/PAUSE**-Taste.



Wecker einstellen:

Drücken Sie im Menü 'Kalender' die **SETUP**-Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Wählen Sie die Option **Uhrzeit-/Wecker einstellen** und **Uhrzeit-/Wecker einstellen**. Wählen Sie mit den Tasten "→" bzw. "←" die gewünschte Option aus. Mit den Tasten "↑" bzw. "↓" können Sie nun einen Wert einstellen. Nachdem die richtige Uhrzeit und Datum eingestellt wurden, drücken Sie die **PLAY/PAUSE**-Taste.



Lieblingsfoto und -lied auswählen:

Wählen Sie mit der Fernbedienung den Modus zur Foto- oder Musikansicht - je nachdem, ob Sie ein Lieblingsfoto oder ein Lieblingslied definieren möchten. Wählen Sie das Foto oder das Lied aus, welches Sie gerne als Ihr Lieblingsfoto bzw. -lied definieren möchten. Drücken Sie die **SETUP**-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie **Favorit oder Auswahl** aus. Durch die Wiederholung dieser Schritte können Sie weitere Fotos oder Lieder auswählen. Drücken Sie anschließend die **SLIDESHOW**-Taste auf der Fernbedienung und genießen Sie einfach Ihre ausgewählten Lieblingsbilder bzw. -lieder.



Navigation im digitalen Fotorahmen

Wie man Dateien löscht

- a) Im Menü 'Kartenauswahl' oder 'Funktionsauswahl', drücken Sie die **SETUP**-Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Wählen Sie die Option **Datei löschen**, um alle auf der aktuellen Karte enthaltenen Fotos und Musiktitel zu löschen.



- b) Drücken Sie im Menü 'Dateien' die **SETUP**-Taste. Wählen Sie die Option **Datei löschen**. Dadurch werden die von Ihnen ausgewählten Fotos oder Musiktitel gelöscht.



Datei auswählen:

- A. Drücken Sie im Menü 'Dateien' einmal die Tasten **PLAY / OK**.
B. Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option **Favorit oder Auswahl** aus.

Wie man Dateien kopiert

- a) Drücken Sie im Menü 'Kartenauswahl' oder 'Funktionsauswahl' die **SETUP**-Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Wählen Sie die Option **Datei kopieren**, um alle auf der aktuellen Karte enthaltenen Fotos und Musiktitel zu kopieren.



- b) Drücken Sie im Menü 'Dateien' die **SETUP**-Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Wählen Sie die Option **Datei kopieren** aus. Dadurch werden die von Ihnen ausgewählten Fotos oder Musiktitel auf die Zielkarte kopiert.



Datei auswählen:

- c) Drücken Sie im Menü 'Dateien' einmal die Tasten **PLAY / OK**.
d) Wählen Sie im Einstellungsmenü die Option **Favorit oder Auswahl** aus.

Navigation im digitalen Fotorahmen

Wie man den Speicher formatiert

Wählen Sie im Menü 'Kartenauswahl' die Option **Memory** aus und drücken Sie anschließend die **SETUP**-Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Wählen Sie die Option **Speicher formatieren** aus, um den Speicher zu formatieren.

*ACHTUNG: Die Formatierung löscht alle gespeicherten Dateien.

*ANMERKUNG: Merkmale können je nach Model unterschiedlich sein. Ihr Model verfügt möglicherweise nicht über einen internen Speicher.



Wie man den Computer anschließt

A:

Drücken Sie im Menü 'Kartenauswahl' die **SETUP**-Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Wählen Sie die Option **USB-Quelle** und **MEMORY** aus.

B:

Drücken Sie im Menü 'Kartenauswahl' die **SETUP**-Taste, um das Einstellungsmenü aufzurufen. Wählen Sie die Optionen **USB-Modus** und **Gerät** aus.

Anschließend können Sie den Computer anschließen.

*ANMERKUNG:

Fall Sie das Gerät nicht an den Computer anschließen möchten, wählen Sie bitte die Option **USB-Modus** und **Host** aus. Nachdem Sie die Option **Gerät** ausgewählt haben, stellt das System nämlich den normalen Betrieb der Funktionen ein.



Musik abspielen mit den Bildern

ANMERKUNG: Dieser digitale Rahmen spielt nur Musikdateien im Format MP3 ab. Andere Formate von Musikdateien werden vom Rahmen nicht erkannt und können nicht abgespielt werden.

A. Drücken Sie zuerst die **MUSIC**-Taste auf der Fernbedienung, um die Musikdatenbank aufzurufen. Wählen Sie mit den Pfeil-Tasten die gewünschte Musikdatei aus.

B. Drücken Sie die **SLIDESHOW**-Taste. Dadurch wird die ausgewählte MP3-Datei abgespielt während die Diaschau läuft.

Recycling

Haben Sie Fragen? Brauchen Sie Hilfe?

Kontaktieren Sie unseren Kundendienst. Die Kontaktdaten finden Sie bei diesem Symbol:



Oder besuchen Sie: www.polaroid.com.



RoHS

Die WEEE-Richtlinie:

Dieses Produkt enthält elektrische oder elektronische Komponenten. Bei unsachgemäßer Entsorgung können diese Stoffe schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Dieses Etikett weist darauf hin, dass das Produkt bei der Entsorgung getrennt und separat von anderem Abfall entsorgt werden muss. Sie sind als Käufer für die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts verantwortlich. Weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung dieses Produkts finden Sie unter: **www.polaroid.com**. Klicken Sie dort auf **Company** oder rufen Sie die in der Gebrauchsanweisung angegebene Kundendienstnummer in Ihrem Land an.

"Polaroid" sowie "Polaroid and Pixel" sind Marken der PLR IP Holdings, LLC, verwendet unter Lizenz.

Informationen zum Kundendienst, zur Unterstützung und zur Garantie finden Sie unter: www.polaroid.com.

GET TO THE FUN FASTER™

More fun is just a click away!



Polaroid PoGo™
Instant Mobile Printer



Polaroid PoGo™
Instant Digital Camera



Polaroid PoGo™
2" x 3" ZINK
Photo Paper™



Digital Photo Frames



Digital Cameras



**Digital HD
Camcorders**



LCD TVs



Portable DVD Players



Blu-ray™ and DVD Players

Visit www.polaroid.com to learn more about the latest Polaroid products.

 **Polaroid**

©2009 Polaroid
"Polaroid" and "Polaroid and PoGo" are trademarks of P&B IP Holdings, LLC, used under license.
Products, features, specifications, appearances, and prices are subject to change without notice. All products subject to availability.