



# **SPYPEN AIAS / VIVA-DV1**

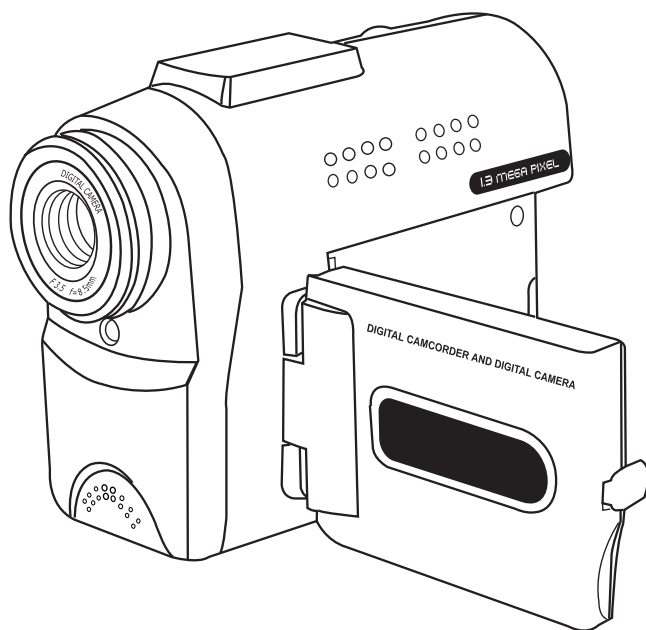


## **Manuel de l'utilisateur**

## Présentation du produit


1. Sélecteur Capture / Playback (capture/lecture)
2. Déclencheur
3. Support de la sangle
4. Protège-objectif

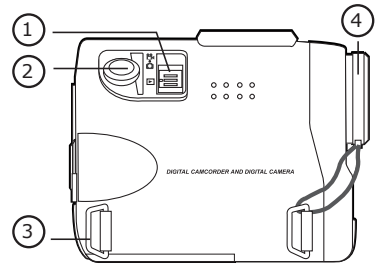


1. Objectif
2. Voyant d'état
3. Micro

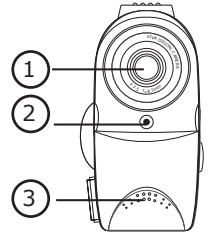

1. Bouton Power On/Off (marche/ arrêt).
2. Bouton Confirm (confirmer)
3. Bouton Left (gauche)
4. Bouton Down / Zoom Out (Bas / zoom arrière)
5. Bouton Right (droite)
6. Bouton Up / Zoom in (Haut / zoom avant)
7. Bouton Mode
8. Bouton LCD & ICON On / Off (marche/arrêt ACL & ICÔNE)
9. Logement sortie vidéo et logement USB
10. Écran TFT

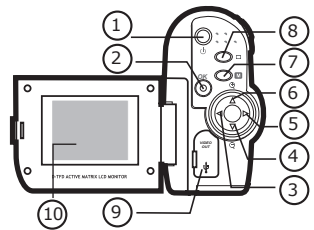

1. Logement pour trépied
2. Logement pour carte SD /carte MMC
3. Couvercle du logement des piles

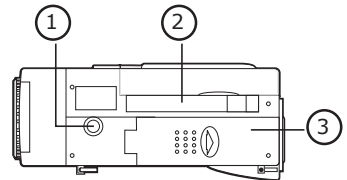

# Table des matières

1	Getting Started.....	4
•	Prise en main.....	4
•	Que puis-je faire avec mon appareil ?.....	4
•	Que puis-je faire avec mes images numériques ? .....	4
•	Que puis-je faire avec mes clips vidéo ? .....	4
•	Contenu de l'emballage.....	4
•	Installer les piles.....	5
•	Mise en marche et arrêt de l'appareil .....	5
2	Enregistrement vidéo/image fixe/son.....	5
•	Enregistrement vidéo/image fixe/son .....	5
•	Réglage de la qualité de l'image .....	6
•	Réglage du retardateur.....	6
•	Utilisation de la carte SD (Secure Digital) ou de la carte MMC.....	6
3	Lecture vidéo/image fixe/son.....	8
•	Lecture vidéo/image fixe avec l'écran ACL.....	8
•	Lecture vidéo/image fixe/son sur la TV.....	9
•	Lecture diaporama.....	10
•	Protection des fichiers.....	11
•	SupAppuyez surion d'un fichier.....	12
4	Réglage de l'appareil .....	13
•	Vérification de l'état de l'appareil .....	13
•	Informations concernant l'avertisseur sonore .....	13
•	Arrêt de l'icône et arrêt de l'ACL .....	14
•	Réglage de la balance des blancs.....	14
•	Réglage de l'heure.....	14
•	Réglage de l'estampille (pour l'image fixe uniquement).....	15
•	Réglage du DPOF.....	15
•	Décommandez DPOF.....	16
•	Réglage de l'anti-scintillement.....	16
5	Installation des logiciels sur votre ordinateur .....	17
•	Installation du logiciel .....	17
•	Logiciels livrés avec votre appareil .....	17
•	Configuration requise.....	18
6	Transférer des images vers votre ordinateur .....	18
•	Avant de transférer vos images .....	18
•	Connexion à votre ordinateur .....	18
•	Transférer des images, des clips audio et des clips vidéo de l'appareil vers votre PC .....	18
•	Transférer des images, des clips audio et des clips vidéo de l'appareil vers votre MAC.....	18
•	Capture de vidéo en direct à l'aide de VideoImAppuyez surion 1.6 (pour PC uniquement).....	19
7	Utiliser votre appareil photo comme une Web Cam .....	20
•	Régler le NetMeeting.....	20
•	Démarrer NetMeeting.....	20
8	Utilisation de l'appareil en tant que PC Cam (pour PC uniquement) .....	20
•	Réglage sur PC Camera.....	20
•	Réglage de PC Camera .....	20
9	Utilisation de l'appareil en tant que Mass Storage .....	21
•	Réglage du stockage de masse sur PC.....	21
•	Réglage du stockage de masse sur MAC .....	21
10	Désinstallation de Digital Video Manager (PC) .....	21
•	Désinstallation de Digital Video Manager (PC).....	21
•	Comment désinstaller le pilote de l'appareil SPYPEN AIAS / VIVA-DV1 .....	21
•	Comment désinstaller ArcSoft Video ImAppuyez surion 1.6 .....	21
11	Dépannage .....	22
•	Dépannage.....	22
12	Assistance.....	23
•	Atención al cliente .....	23
•	Services en ligne d'Arcsoft .....	23
13	Annexe.....	23
•	Caractéristiques techniques .....	23
•	Utilisation des piles.....	24
•	Conseils, sécurité et entretien .....	24
•	Informations réglementaires .....	24

# 1 Prise en main

## • Que puis-je faire avec mon appareil ?

### Enregistrer



Viser et appuyer ! Stockez des images et des clips vidéo dans la mémoire interne ou sur une carte SD/MMC.

### Régler



Sélection de divers paramétrages.

### Communiquer



Utilisez l'appareil comme une WebCam. (pour PC uniquement)

## • Que puis-je faire avec mes images numériques ?

### Afficher



Affichez vos images sur votre ordinateur avec le logiciel Arcsoft fourni.

### Enregistrer



Enregistrez vos images dans la mémoire de l'ordinateur via l'interface Mass Storage.

### Communiquer



Envoyez vos images par l'Internet à votre famille et à vos amis.

## • Que puis-je faire avec mes clips vidéo ?

### Afficher



Lisez des clips vidéo sur votre ordinateur avec le logiciel Arcsoft fourni.

### Enregistrer




Enregistrez des clips vidéo dans la mémoire de l'ordinateur via l'interface Mass Storage.

### Communiquer



Envoyez des clips vidéo par l'Internet à votre famille et à vos amis.

## • Contenu de l'emballage

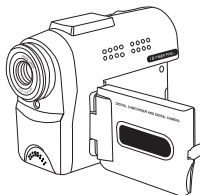

**SPYPEN AIAS / VIVA-DVI**



Protège-objectif avec sangle



Trépied



Câble USB



Dragonne



Étui



Carte de garantie




Câble AV



Le CD-ROM AIAS comprend :  
Digital Video Manager ( PC & Mac )  
Microsoft® NetMeeting™ ( PC ),  
Adobe® Acrobat® Reader(PC & Mac),  
User Manual (PC & Mac).



## • Installation des piles

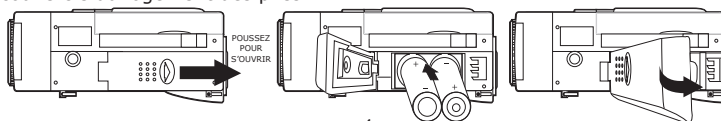1. Ouvrez le couvercle du logement des piles situé au bas de votre **SPYPEN AIAS / VIVA-DVI** dans le sens de la flèche.
2. Insérez 2 piles AA en respectant la polarité indiquée dans le logement des piles.
3. Fermez le couvercle du logement des piles.





## ● Mise en marche et arrêt de l'appareil


### Démarrage en mode Capture

1. Placez le sélecteur Capture/Playback en mode Capture .
2. Tirez l'écran ACL vers la gauche pour l'ouvrir
3. Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt  enfoncé jusqu'à ce que l'ACL s'allume..
4. L'écran affichera ÒVIDEOÓ / ÓSTILL IMAGEÓ / ÓAUDIOÓ / ÓPC-CAMÓ.



### Démarrage en mode Playback (Lecture)

1. Placez le sélecteur de Capture/playback en mode playback .
2. Tirez l'écran ACL vers la gauche pour l'ouvrir
3. Appuyez et maintenez le bouton marche/arrêt  enfoncé jusqu'à ce que l'ACL s'allume.
4. L'écran affichera ÒVIDEOÓ / ÓSTILL IMAGEÓ / ÓAUDIOÓ / ÓPC-CAMÓ.

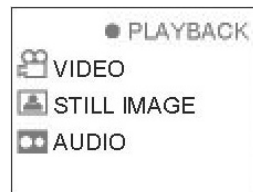

Pour commencer à capturer ou à lire une vidéo ou des images, consultez le chapitre 2 et le chapitre 3.







## 2 Enregistrement vidéo/mage fixe/son

### Remarque







La taille de fichier d'une image dépend de la complexité de la scène. Par exemple, l'image représentant un arbre en automne aura une taille de fichier plus importante que celle représentant un ciel bleu, avec une résolution et un réglage de qualité identiques. Par conséquent, le nombre d'images et la durée du clip vidéo que vous pouvez stocker dans la carte mémoire et dans la mémoire interne varieront et le compteur d'images ne sert donc que de référence. (c'e à d, pas de prise en compte un à un)

## ● Enregistrement vidéo/mage fixe/son





### Vidéo

1. Placez le sélecteur Capture/Playback en mode Capture .
2. Tirez l'écran ACL vers la gauche pour l'ouvrir
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  jusqu'à ce que l'ACL s'allume.
4. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner ÒVIDEOÓ sur l'écran ACL.
5. Appuyez sur le bouton OK **OK** pour confirmer.
6. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour activer le zoom avant et le zoom arrière.
7. Pour commencer la capture vidéo, descendez le déclencheur à fond.
8. Le compteur de durée d'enregistrement s'affichera dans le coin supérieur droit de l'ACL.
9. Pour arrêter la capture vidéo, descendez à nouveau le déclencheur à fond.


### Image fixe

1. Placez le sélecteur Capture/Playback en mode Capture .
2. Tirez l'écran ACL vers la gauche pour l'ouvrir
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  jusqu'à ce que l'ACL s'allume.
4. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner ÒSTILL IMAGEÓ sur l'écran ACL.
5. Appuyez sur le bouton OK **OK** pour confirmer.
6. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour activer le zoom avant et le zoom arrière.
7. Pour démarrer la capture de l'image fixe, descendez le bouton à fond pour prendre une photo.

### Clips audio






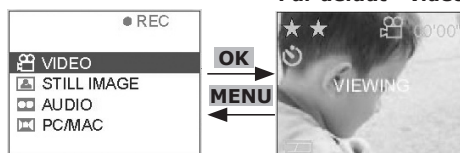











1. Placez le sélecteur Capture/Playback en mode Capture .
2. Tirez l'écran ACL vers la gauche pour l'ouvrir
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  jusqu'à ce que l'ACL s'allume.
4. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner ÒAudioÓ sur l'écran ACL.
5. Appuyez sur le bouton OK **OK** pour confirmer.
6. Pour commencer la capture audio, descendez le déclencheur à fond.
7. Le compteur de durée d'enregistrement s'affichera dans le coin supérieur droit de l'ACL.
8. Pour arrêter la capture audio, descendez à nouveau le déclencheur à fond.


### Par défaut - vidéo



Démarrer A



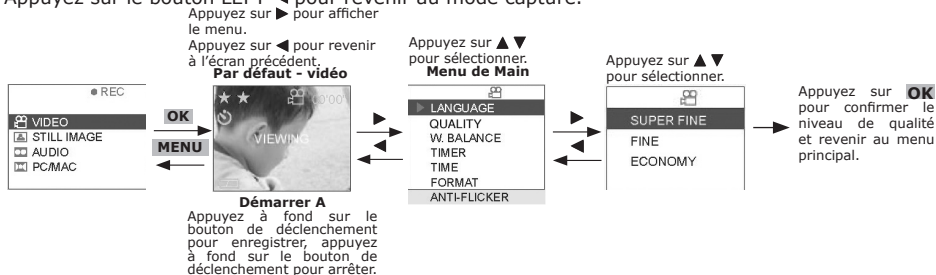















## ● Réglage de la qualité de l'image/du clip vidéo


1. Placez le sélecteur Capture/Playback en mode Capture .
2. Tirez l'écran ACL vers la gauche pour l'ouvrir .
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  jusqu'à ce que l'ACL s'allume.
4. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner  ou  sur l'écran ACL.
5. Appuyez sur le bouton OK  pour confirmer.
6. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
7. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  puis sélectionnez .
8. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
9. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour définir la qualité, à savoir Super Fine/Fine/Economy (Ultra précise/Précise/Economique).
10. Appuyez sur le bouton OK  pour confirmer la qualité sélectionnée.
11. Appuyez sur le bouton LEFT  pour revenir au mode capture.



## ● Réglage du retardateur

Votre appareil est équipé d'une fonction de retardateur qui vous permet de prendre des photos avec un temporisateur de 10 secondes intégré.

1. Placez le sélecteur Capture/Playback en mode Capture .
2. Tirez l'écran ACL vers la gauche pour l'ouvrir .
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  jusqu'à ce que l'ACL s'allume.
4. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner  ou  sur l'écran ACL.
5. Appuyez sur le bouton OK  pour confirmer.
6. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
7. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  et sélectionnez .
8. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
9. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  et sélectionnez  pour activer le retardateur.
10. Appuyez sur le bouton OK  pour confirmer l'activation du retardateur.
11. Appuyez sur le bouton LEFT  pour revenir au mode capture.

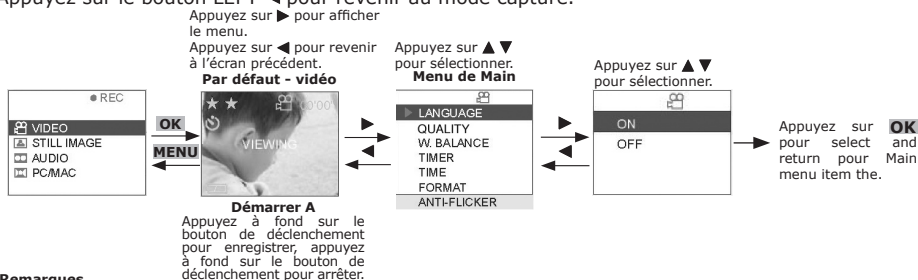

### Remarques

Appuyez sur n'importe quel bouton dans le seconde individu-temporisateur 10 neutralisera la fonction d'Individu-temporisateur.

## ● Utilisation de la carte SD (Secure Digital) ou de la carte MMC


Votre appareil est livré avec une mémoire flash intégrée de 7 Mo environ destinée au stockage d'images/de clips vidéo/de son. Vous pouvez augmenter la mémoire à l'aide des cartes SD/MMC. L'appareil détecte si une carte de mémoire est insérée et enregistre automatiquement les images dans cette mémoire. Notez qu'il n'est pas possible d'enregistrer des images dans la mémoire flash si une carte mémoire est présente dans l'appareil.

### IMPORTANT!

- Veillez à bien orienter la carte lors de son insertion. Ne jamais forcer l'insertion d'une carte mémoire dans un logement si vous constatez une quelconque résistance.
- Bien que l'appareil prenne également en charge les cartes MMC (MultiMediaCard) qui peuvent se substituer aux cartes SD, la vitesse de traitement des données est plus lente avec une carte MMC qu'avec une carte mémoire SD. C'est pour cette raison que nous vous recommandons d'opter pour une carte mémoire SD chaque fois que cela est possible.
- Les cartes mémoire SD sont équipées d'un commutateur de protection contre l'écriture qui offre une protection contre la suppression accidentelle des données d'image. Lorsque vous souhaitez enregistrer, formater ou supprimer des éléments de la carte SD, vous devez désactiver la protection contre l'écriture avant toute manipulation.


## Insertion de la carte SD (Secure Digital) ou de la carte MMC

Éteignez l'appareil et ouvrez le couvercle du logement de la carte SD comme dans l'illustration. Insérez la carte SD/MMC et assurez-vous que la carte est insérée comme dans l'illustration, puis refermez le couvercle de la carte avant d'utiliser l'appareil.



## Retrait de la carte SD (Secure Digital) ou de la carte MMC

Pour retirer la carte SD, éteignez l'appareil, ouvrez le couvercle du logement de la carte SD, poussez délicatement la carte vers le haut puis relâchez pour que la carte SD se glisse hors du logement comme dans l'illustration.




### IMPORTANT!

- Ne jamais insérer un autre objet en dehors de la carte SD ou de la carte MMC dans le logement de la carte de l'appareil. Si vous ne respectez pas cette consigne, vous risquez d'endommager l'appareil et la carte.
- Assurez-vous que les sorties de la carte mémoire font face à l'avant de l'appareil.
- Si le logement de la carte entre en contact avec de l'eau ou un objet étranger, éteignez immédiatement l'appareil, retirez les plies ou débranchez l'alimentation puis contactez votre revendeur.
- Ne jamais retirer une carte de l'appareil quand l'appareil-photo est mis sous tension. Si vous ne respectez pas cette consigne, le processus d'enregistrement de l'image risque d'échouer, voire d'endommager la carte mémoire.

## Formatage de la carte SD/carte MMC ou de la mémoire interne

Le formatage d'une carte de mémoire entraînera la suppression de toutes les données stockées sur la carte.

1. Placez le sélecteur Capture/Playback en mode Capture.
2. Tirez l'écran ACL vers la gauche pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'ACL s'allume.
4. Appuyez sur le bouton UP (HAUT) et DOWN (BAS) pour sélectionner Video ou Still Image sur l'écran ACL.
5. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
6. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE).
7. Appuyez sur le bouton UP (HAUT) et DOWN (BAS) et sélectionnez Format.
8. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE).
9. Appuyez sur le bouton UP (HAUT) et DOWN (BAS) puis sélectionnez YES pour formater la carte (carte SD/MMC) ou formater la mémoire (interne).
10. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer le Format.

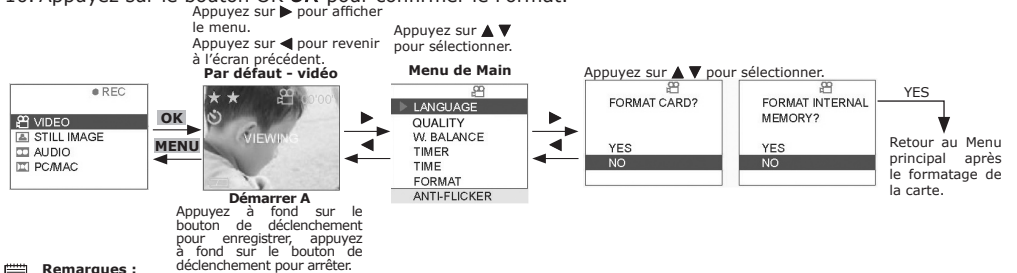

### Remarques :

- Lorsqu'une carte SD ou MMC est insérée, la mémoire interne sera désactivée.

### IMPORTANT!

- Vous pouvez formater une carte mémoire sur l'appareil ou sur un ordinateur. Le formatage d'une carte mémoire sur un ordinateur peut toutefois prendre davantage de temps.
- Notez que les données supprimées au cours d'un formatage ne peuvent en aucun cas être récupérées. Assurez-vous que vous n'avez plus besoin des données stockées sur la carte mémoire avant de formater cette dernière.
- Le formatage d'une carte mémoire qui contient des images conduit à la suppression de toutes les images même celles qui sont protégées.

## Précautions à prendre avec la carte mémoire










1. N'utiliser qu'une carte de mémoire SD ou MultiMediaCard avec cet appareil. Le fonctionnement n'est pas garanti si une carte d'un autre type est utilisée.
2. La charge électrostatique, le bruit électrique et d'autres phénomènes peuvent entraîner la corruption, voire la perte des données. Assurez-vous de toujours enregistrer les données importantes sur d'autres supports (lecteur magnéto-optique, disque dur d'un ordinateur, etc.).
3. Si une carte mémoire ne fonctionne pas correctement, vous pouvez restaurer son mode normal de fonctionnement en la reformatant. Toutefois, nous vous recommandons de toujours emporter plusieurs cartes mémoire lorsque vous utilisez l'appareil pendant vos déplacements.
4. Nous vous recommandons de formater une carte mémoire avant toute première utilisation ou si vous constatez que la carte que vous utilisez génère des images inhabituelles. Formatez également une carte mémoire si celle-ci a été utilisée dans un autre appareil numérique ou un autre périphérique.


### 3 Lecture vidéo/image fixe/son

**Remarque:**  
Il n'y a pas de haut-parleur intégré. Les fichiers son ou le son issu des clips vidéo ne peuvent être lus par l'appareil.







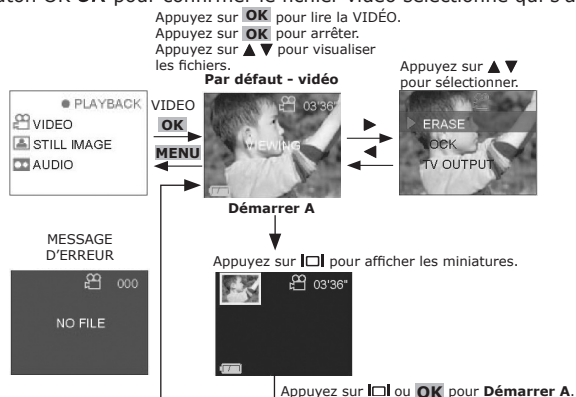


#### ● Lecture vidéo/image fixe avec l'écran ACL de l'appareil


##### Lecture vidéo sur l'ACL de l'appareil

1. Placez le sélecteur de Capture/playback en mode playback .
2. Tirez l'écran ACL vers la gauche pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  jusqu'à ce que l'ACL s'allume.
4. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner **VIDEO** sur l'écran ACL.
5. Appuyez sur le bouton OK  pour confirmer.
6. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez lire. OU appuyez sur le bouton DISPLAY  pour afficher les miniatures et utiliser les quatre touches directionnelles pour sélectionner le fichier de votre choix.
7. Appuyez sur le bouton OK  pour confirmer le fichier vidéo sélectionné qui s'affiche à l'écran ACL.



##### Lecture des images fixes sur l'ACL de l'appareil

1. Placez le sélecteur de Capture/playback en mode playback .
2. Tirez l'écran ACL vers la gauche pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  jusqu'à ce que l'ACL s'allume.
4. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner **STILL IMAGE** sur l'écran ACL.
5. Appuyez sur le bouton OK  pour confirmer.
6. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez lire. OU appuyez sur le bouton DISPLAY  pour afficher les miniatures et utiliser les quatre touches directionnelles pour sélectionner le fichier de votre choix.
7. Appuyez sur le bouton OK  pour confirmer le fichier image sélectionné qui est affiché sur l'écran ACL.

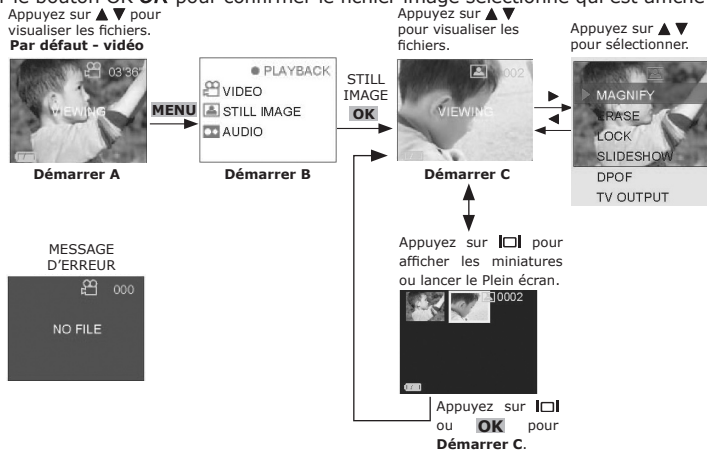











**Remarques :**  
Puisqu'il n'y a aucune fonction intégrée parlez, playback audio peut seulement être fait par TV.





## Lecture son sur la TV

1. Branchez l'**SPYPEN AIAS / VIVA-DVI** au téléviseur à l'aide du câble AV fourni.
2. Placez le sélecteur de Capture/playback en mode playback .
3. Tirez l'écran ACL vers la gauche pour l'ouvrir.
4. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  jusqu'à ce que l'ACL s'allume.
5. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner **ÀAUDIOÓ** sur l'écran ACL.
6. Appuyez sur le bouton OK  pour confirmer.
7. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez lire. OU appuyez sur le bouton DISPLAY  pour afficher les miniatures et utiliser les quatre touches directionnelles pour sélectionner le fichier de votre choix.
8. Appuyez sur le bouton OK  pour lire le fichier son.
9. Appuyez sur OK Button  pour arrêter la lecture du fichier son.

Appuyez sur  pour visualiser les fichiers.  
**Par défaut - vidéo**







**Démarrer A**


MESSAGE D'ERREUR




**Démarrer B**

AUDIO 

Appuyez sur  to play the Audio.  
Appuyez sur  to pause.  
Appuyez sur   pour visualiser les fichiers.



















**Démarrer B**



Appuyez sur  pour afficher les miniatures.



Appuyez sur  ou  pour **Démarrer A**.

## • Lecture d'une diaporama

1. Placez le sélecteur de Capture/playback en mode playback .
2. Tirez l'écran ACL vers la gauche pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  jusqu'à ce que l'ACL s'allume.
4. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner **ÒSTILL IMAGEÓ** sur l'écran ACL.
5. Appuyez sur le bouton OK  pour confirmer.
6. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez lire. OU appuyez sur le bouton DISPLAY  pour afficher les miniatures et utiliser les quatre touches directionnelles pour sélectionner le fichier de votre choix.
7. Appuyez sur le bouton OK  pour confirmer le fichier image sélectionné qui est affiché sur l'écran ACL.
8. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
9. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  et sélectionner **ÒSLIDESHOWÓ**.
10. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
11. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  et sélectionner ON.
12. Appuyez sur le bouton OK  l'appareil lancera le diaporama. Il s'arrêtera lorsque vous appuierez une nouvelle fois.

Appuyez sur   pour visualiser les fichiers.





**Démarrer A**




**Démarrer B**

STILL IMAGE 


Appuyez sur   pour visualiser les fichiers.



**Démarrer C**

Appuyez sur   pour sélectionner.




Appuyez sur  pour afficher les miniatures ou lancer le Plein écran.



Appuyez sur  ou  pour **Démarrer C**.



Lancer le diaporama (celui-ci se termine en Appuyez surant )

## ● Protection des fichiers




### Remarques

La fonction de serrure peut seulement protéger le dossier contre l'effacement. Elle ne peut pas protéger le dossier si nous composons la carte de mémoire ou la mémoire interne.


### Verrouillage d'un fichier

1. Placez le sélecteur de Capture/playback en mode playback .
2. Tirez l'écran ACL vers la gauche pour l'ouvrir
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'ACL s'allume.
4. Appuyez sur le bouton UP (HAUT) et DOWN (BAS) pour sélectionner VIDEO/STILL IMAGE/AUDIO sur l'écran ACL en fonction du type de fichier que vous souhaitez protéger.
5. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
6. Appuyez sur le bouton UP (HAUT) et DOWN (BAS) pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez protéger.
7. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
8. Appuyez sur le bouton UP (HAUT) et DOWN (BAS) et sélectionner LOCK.
9. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
10. Appuyez sur le bouton UP (HAUT) et DOWN (BAS) pour sélectionner THIS et protéger le fichier sélectionné.
11. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer la protection du fichier sélectionné et revenir à l'écran précédent. (CE FICHIER sera DÉVERROUILLÉ si vous appuyez à nouveau sur le bouton OK .)
12. Une icône symbolisant un verrou .

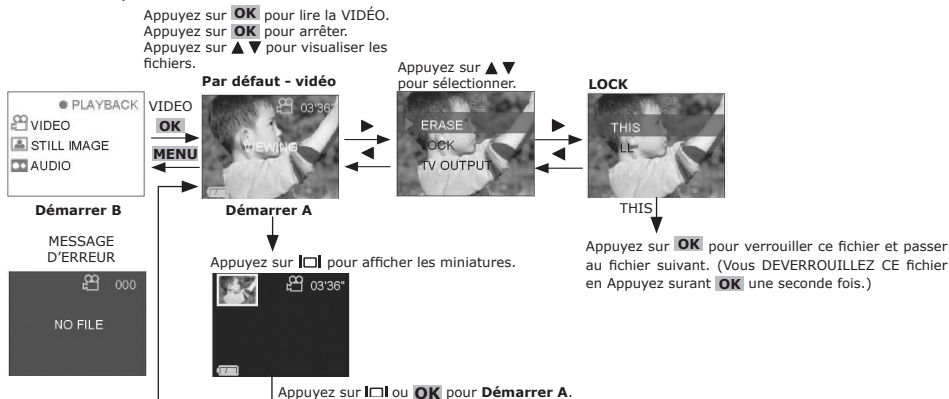

### Verrouillage de TOUS les fichiers





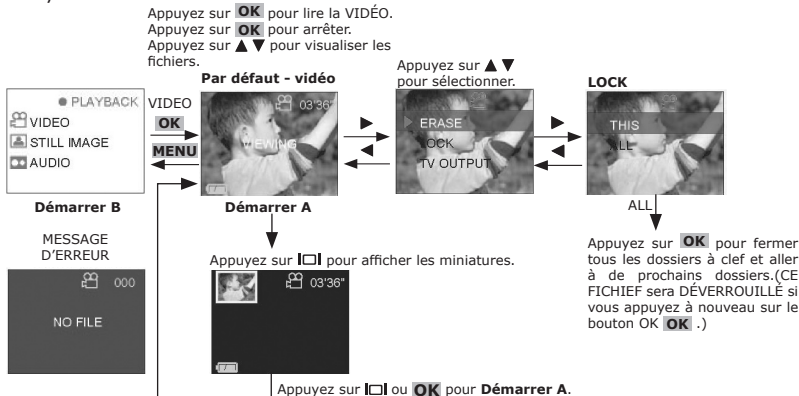







1. Placez le sélecteur de Capture/playback en mode playback .
2. Tirez l'écran ACL vers la gauche pour l'ouvrir
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'ACL s'allume.
4. Appuyez sur le bouton UP (HAUT) et DOWN (BAS) pour sélectionner VIDEO/STILL IMAGE/AUDIO sur l'écran ACL en fonction du type de fichier que vous souhaitez protéger.
5. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer.
6. Appuyez sur le bouton UP (HAUT) et DOWN (BAS) pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez protéger.
7. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
8. Appuyez sur le bouton UP (HAUT) et DOWN (BAS) et sélectionner LOCK.
9. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
10. Appuyez sur le bouton UP (HAUT) et DOWN (BAS) pour sélectionner ALL et protéger tous les fichiers.
11. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer la protection de tous les fichiers et revenir à l'écran précédent. (CE FICHIER sera DÉVERROUILLÉ si vous appuyez à nouveau sur le bouton OK .)
12. Une icône symbolisant un verrou.




## • SupAppuyez surion de fichiers










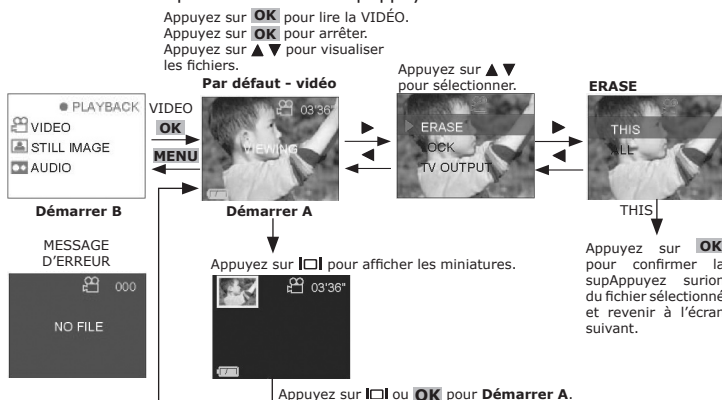


Pour supprimer un fichier dans la carte mémoire ou dans la mémoire interne de l'**SPYPEN AIAS / VIVA-DV1**.


### Supprimer un fichier

1. Placez le sélecteur de Capture/playback en mode playback .
2. Tirez l'écran ACL vers la gauche pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  jusqu'à ce que l'ACL s'allume.
4. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner **VIDEO/STILL IMAGE/AUDIO** sur l'écran ACL en fonction du type de fichier que vous souhaitez supprimer.
5. Appuyez sur le bouton OK **OK** pour confirmer.
6. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez supprimer.
7. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
8. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner **ERASEO**.
9. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
10. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner **THISO** et supprimer le fichier sélectionné.
11. Appuyez sur le bouton OK **OK** pour confirmer la supAppuyez surion du fichier sélectionné et revenir à l'écran suivant.



### Supprimer tous les fichiers

1. Placez le sélecteur de Capture/playback en mode playback .
2. Tirez l'écran ACL vers la gauche pour l'ouvrir.
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  jusqu'à ce que l'ACL s'allume.
4. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner **VIDEO/STILL IMAGE/AUDIO** sur l'écran ACL en fonction du type de fichier que vous souhaitez supprimer.
5. Appuyez sur le bouton OK **OK** pour confirmer.
6. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez supprimer.
7. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
8. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner **ERASEO**.
9. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
10. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner **ALLO**.
11. Appuyez sur le bouton OK **OK** puis sélectionnez YES (OUI) pour confirmer à nouveau.
12. Appuyez sur le bouton OK **OK** pour lancer la supAppuyez surion de tous les fichiers.

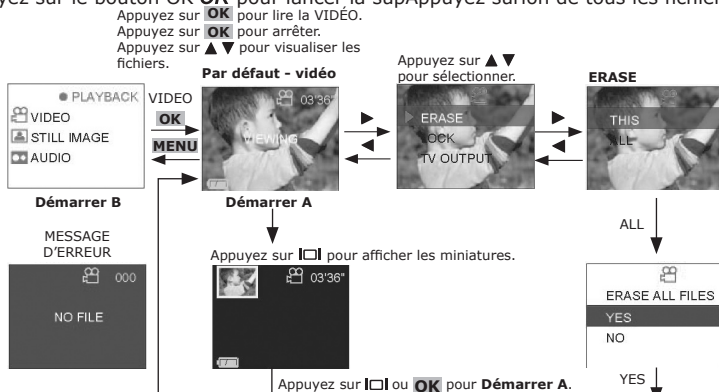

Appuyez sur **OK** pour effacer tous les dossiers et retourner pour **Démarrer B**.

## 4 Réglage de l'appareil

### • Vérification du statut de l'appareil

Mettez l'appareil sous tension, et consultez l'écran ACL pour savoir quels paramètres de l'appareil sont activés. Si l'icône d'une fonction ne s'affiche pas, cela signifie que cette fonction n'est pas activée.

### Enregistrement vidéo - prévisualisation

Icône	Fonction	Défaut
	Compteur, pour afficher l'espace libre d'un enregistrement vidéo MM :SS	Selon l'espace mémoire disponible
★★★	Réglage de la qualité de la vidéo ★★★ 640x480 (Super Fine) ★★ 320x240 (Fine) ★ 160x120 (Economy)	★★
   	Afficher le niveau de la pile : - Pile pleine Tous les segments sont actifs - 50 % Cadre et voyant de niveau A sont actifs - 25 % Cadre et voyant de niveau A sont actifs - Pile vide Seul le cadre est actif	Selon la tension de la pile détectée

### Image fixe-prévisualisation

Icône	Fonction	Défaut
	Compteur, pour afficher l'espace libre pour la capture	Selon l'espace mémoire disponible
★★★	Réglage de la qualité de l'image ★★★ 1280X1024 (Super Fine) ★★ 1280x1024 (Fine) ★ 640x480 (De base)	★★
   	Afficher le niveau de la pile : - Pile pleine Tous les segments sont actifs - 50 % Cadre et voyant de niveau A sont actifs - 25 % Cadre et voyant de niveau A sont actifs - Pile vide Seul le cadre est actif	Selon la tension de la pile détectée
AMXX : XX PMXX : XX	La fonction de temps est allumée	Outre de

### Enregistrement son - prévisualisation

Icône	Fonction	Défaut
	Compteur, pour afficher l'espace restant pour un enregistrement sonore en min.	Selon l'espace mémoire disponible

### • Informations concernant l'avertisseur sonore


Description	Périphérique	Fonctions	Sortie
Avertisseur	Ronfleur électronique	a. Confirmation de la sélection b. Sélection d'un bouton erroné c. Avertissement niveau de pile faible	a. Un bip b. Deux bips c. Quatre bips

## ● Arrêt de l'icône et arrêt de l'ACL

Pour éteindre l'icône, appuyez une seule fois sur le bouton DISPLAY ; si vous appuyez une nouvelle fois sur ce bouton, l'ACL sera éteint. Pour rallumer l'écran, appuyez à nouveau sur le bouton DISPLAY . Appuyez sur le bouton Display (éteint l'ICONE). Appuyez sur le bouton Display (éteint l'écran ACL). Appuyez sur le bouton Display (allume l'ICONE et l'écran ACL)


## ● Réglage de la balance des blancs

1. Placez le sélecteur Capture/Playback en mode Capture .
2. Tirez l'écran ACL vers la gauche pour l'ouvrir .
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'ACL s'allume.
4. Appuyez sur le bouton UP (HAUT) et DOWN (BAS) pour sélectionner ou sur l'écran ACL.
5. Appuyez sur le bouton OK **OK** pour confirmer.
6. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
7. Appuyez sur le bouton UP (HAUT) et DOWN (BAS) et sélectionnez .
8. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
9. Appuyez sur le bouton UP (HAUT) et DOWN (BAS) et sélectionnez le réglage de la balance des blancs favori.
10. Appuyez sur le bouton OK **OK** pour confirmer le réglage de la balance des blancs sélectionné et revenir au menu principal.
11. Appuyez sur le bouton LEFT pour revenir au mode capture.

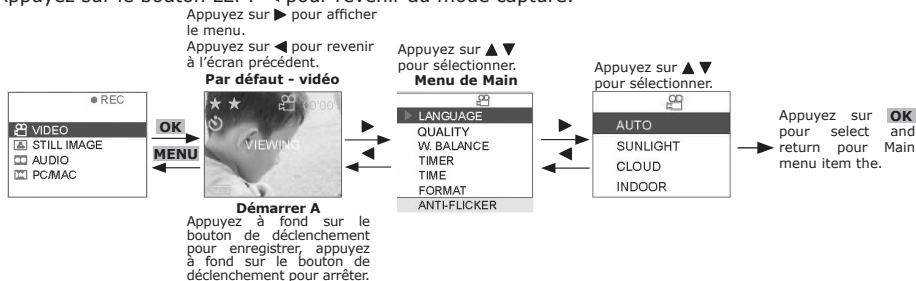








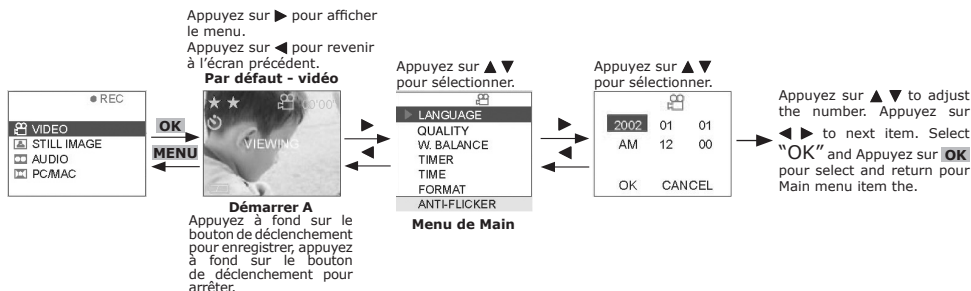




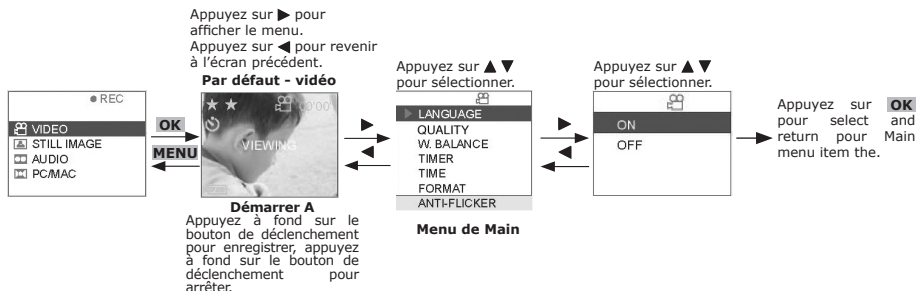
## ● Réglage de l'heure

1. Placez le sélecteur Capture/Playback en mode Capture .
2. Tirez l'écran ACL vers la gauche pour l'ouvrir .
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'ACL s'allume.
4. Appuyez sur le bouton UP (HAUT) et DOWN (BAS) pour sélectionner ou sur l'écran ACL.
5. Appuyez sur le bouton OK **OK** pour confirmer.
6. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
7. Appuyez sur le bouton UP (HAUT) et DOWN (BAS) et sélectionnez .
8. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
9. Appuyez sur le bouton UP (HAUT) et DOWN (BAS) pour régler le nombre et appuyez sur le bouton GAUCHE et le bouton DROIT pour sélectionner l'élément suivant.
10. Appuyez sur le bouton LEFT et sur le bouton RIGHT pour sélectionner les champs que vous souhaitez régler
11. Sélectionnez et appuyez sur le bouton OK **OK** pour enregistrer le réglage et revenir au menu principal.
12. Appuyez sur le bouton LEFT pour revenir au mode capture.



## ● Réglage de l'estampille (pour l'image fixe uniquement)

1. Placez le sélecteur Capture/Playback en mode Capture .
2. Tirez l'écran ACL vers la gauche pour l'ouvrir .
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  jusqu'à ce que l'ACL s'allume.
4. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner ØSTILL IMAGEÓ sur l'écran ACL.
5. Appuyez sur le bouton OK **OK** pour confirmer.
6. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
7. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  et sélectionnez ØTIME STAMPÓ.
8. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
9. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  et sélectionnez ØONÓ pour activer Time Stamp.
10. Appuyez sur le bouton OK **OK** pour confirmer l'activation de l'estampille et revenir au menu principal.
11. Appuyez sur le bouton LEFT  pour revenir au mode capture.




















## ● Réglage du DPOF



### Remarque:









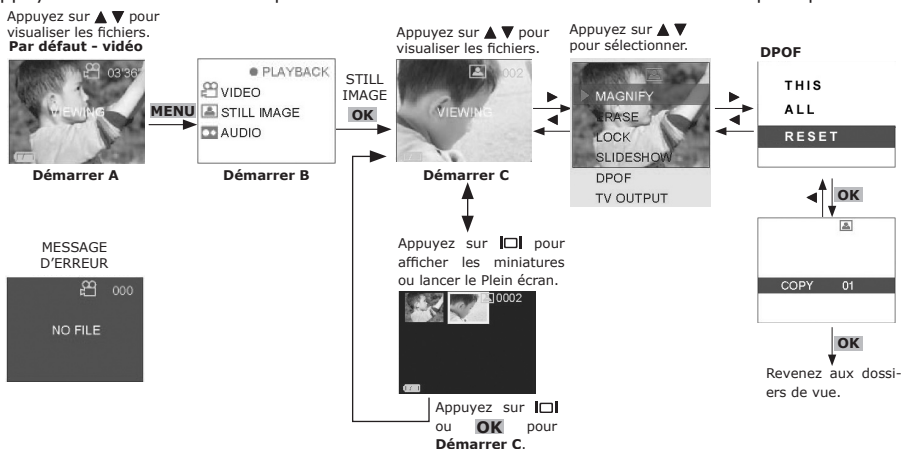







- DPOF uniquement disponible lorsqu'une carte SD ou une carte MMC est insérée.
- Tous les dossiers de DPOF sont protégés. Les utilisateurs ne peuvent pas les supprimer employant la fonction d'effacement.

1. Placez le sélecteur de Capture/playback en mode playback .
2. Tirez l'écran ACL vers la gauche pour l'ouvrir .
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  jusqu'à ce que l'ACL s'allume.
4. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner ØSTILL IMAGEÓ sur l'écran ACL.
5. Appuyez sur le bouton OK **OK** pour confirmer.
6. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner les fichiers que vous définirez sur DPOF. OU appuyez sur le bouton DISPLAY  pour afficher les miniatures et utiliser les quatre touches directionnelles pour sélectionner le fichier de votre choix.
7. Appuyez sur le bouton OK **OK** pour confirmer.
8. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
9. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner ØDPOFÓ.
10. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
11. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner ØTHISÓ ou ØALLÓ.
12. Appuyez sur le bouton OK **OK**.
13. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner le nombre d'exemplaires.
14. Appuyez sur le bouton OK **OK** pour confirmer le format DPOF et revenir au menu principal.


















## ● Décommandez DPOF

1. Placez le sélecteur de Capture/playback en mode playback .
2. Tirez l'écran ACL vers la gauche pour l'ouvrir .
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  jusqu'à ce que l'ACL s'allume.
4. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner **ÒSTILL IMAGEÓ** sur l'écran ACL.
5. Appuyez sur le bouton OK **OK** pour confirmer.
6. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner les fichiers que vous décommandez DPOF.  
OU appuyez sur le bouton DISPLAY  pour afficher les miniatures et utiliser les quatre touches directionnelles pour sélectionner le fichier de votre choix.
7. Appuyez sur le bouton OK **OK** pour confirmer.
8. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
9. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner **ÒDPOFÓ**.
10. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
11. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner **ÒTHISÓ** (Si vous voulez décommander DPOF pour tous les dossiers, svp RESET. Choisi et puis passer à l'étape 14.)
12. Appuyez sur le bouton OK **OK**.
13. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner le nombre de copie au "00".
14. Appuyez sur le bouton OK **OK** pour confirmer et le reutn au menu principal.

## ● Réglage de l'anti-scintillement

1. Placez le sélecteur Capture/Playback en mode Capture .
2. Tirez l'écran ACL vers la gauche pour l'ouvrir .
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  jusqu'à ce que l'ACL s'allume.
4. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner **ÒVideoÓ** ou **ÒStill ImageÓ** sur l'écran ACL.
5. Appuyez sur le bouton OK **OK** pour confirmer.
6. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
7. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  et sélectionnez **ÒANTI-FLICKERÓ**.
8. Appuyez sur le bouton RIGHT (DROITE) .
9. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner la fréquence correspondante, à savoir 50Hz/60Hz.
10. Appuyez sur le bouton OK **OK** pour confirmer et revenir au menu principal.
11. Appuyez sur le bouton LEFT  pour revenir au mode capture.

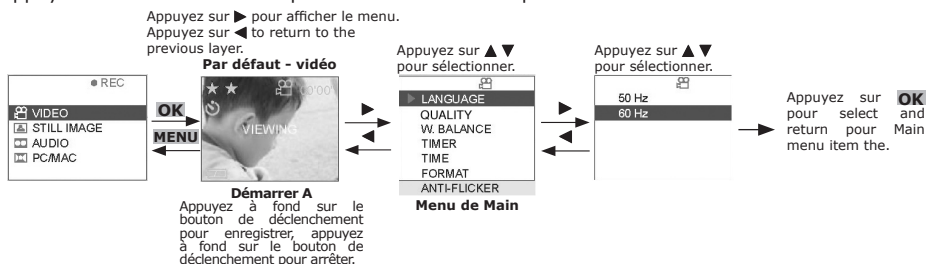



## 5 Installation des logiciels sur votre ordinateur

### ● Installation du logiciel

Pour les utilisateurs de Windows®

PC

#### IMPORTANT!


- ASSUREZ-VOUS QUE VOUS INSTALLEZ TOUS LES LOGICIELS A PARTIR DU CD FOURNI AVANT DE BRANCHER VOTRE APPAREIL A UN ORDINATEUR ET DE TRANSFÉRER DES IMAGES VERS VOTRE ORDINATEUR
- Si l'ordinateur vous invite à insérer le CD d'installation de Windows lors de l'installation du logiciel, placez le CD de Windows dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur. L'ordinateur installera les fichiers nécessaires à partir du CD. Une fois l'installation terminée, retirez le CD d'installation de Windows et placez-le en lieu sûr.



#### REMARQUE :

Microsoft® NetMeeting™ ESTD2J0 fourni avec Windows® 2000 ET XP OS. Les utilisateurs qui utilisent Windows® 2000 ou XP n'auront pas à installer ce logiciel en utilisant le CD-ROM.

1. Avant de commencer, fermez toutes les autres applications de logiciel ouvertes sur votre ordinateur.
2. Insérez le CD fourni dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur.
3. L'écran d'interface de l'utilisateur du CD apparaîtra automatiquement.
4. Avec la souris, cliquez sur chaque interface du logiciel, l'une après l'autre et suivez les instructions données sur l'écran.

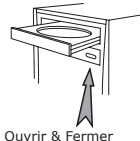

#### REMARQUE :

Si l'écran d'installation n'apparaît pas après avoir inséré le CD, vous pouvez le démarrer manuellement en double cliquant sur l'icône « Poste de Travail » sur le bureau, puis en double cliquant sur l'icône du lecteur CD-ROM. Lorsque la fenêtre du CD-ROM s'ouvre, double cliquez sur l'icône « INSTALL-EXE ».



Pour les utilisateurs de Macintosh®

MAC



#### REMARQUE :

Pour les utilisateurs de MAC, branchez directement l'appareil photo, il n'est pas nécessaire d'installer le pilote.

1. Avant de commencer, fermez toutes les applications ouvertes sur votre ordinateur.
2. Insérez le CD-ROM dans le lecteur CD-ROM de l'ordinateur.
3. Cliquez deux fois sur l'icône « Digital Camera » du CD-ROM.
4. Installer le logiciel fourni.

### ● Logiciels livrés avec votre appareil

Le CD du logiciel **SPYPEN AIAS/ VIVA-DV1** contient les logiciels suivants :

#### Digital Video Manager



#### REMARQUE :

Dans la version PC, Digital Video Manager intègre aussi bien ArcSoft® VideoImpression 1.6 que Digital Camera Driver.

En revanche, dans la version MAC, l'utilitaire Digital Camera Manager comprend uniquement Arcsoft VideoImpression 1.6.

Facile d'emploi, la caméra se connecte à un ordinateur en toute simplicité et sert de disque amovible. Avec le logiciel Arcsoft VideoImpression 1.6, vous pouvez créer et monter de nouveaux clips vidéo, à partir d'enregistrements vidéo existants. Vous pouvez créer des présentations vidéo pour vos amis, vos collègues ou pour le Web.

#### ArcSoft VideoImAppuyez surion® 1.6 Logiciel de montage vidéo

ArcSoft VideoImAppuyez surion® est un logiciel de montage vidéo facile d'emploi. Il permet de créer et monter de nouveaux clips vidéo, à partir d'enregistrements vidéo existants ; vous pouvez ainsi créer des présentations vidéo pour vos amis, votre travail ou pour le Web.

#### Microsoft® NetMeeting™ Logiciel de Web Cam

NetMeeting™ fournit la solution de conférence la plus complète pour Internet et l'intranet de la société. Grâce à des fonctions puissantes, vous pouvez communiquer en combinant les fonctions audio et vidéos, vous pouvez travailler en collaboration sur quasiment toutes les applications Windows, échanger des graphiques sur un tableau électronique, transférer des fichiers, utiliser le programme de chat par texte interposé, et bien plus encore. Grâce à votre PC et à Internet, vous pouvez désormais entretenir des conversations face-à-face avec vos amis et votre famille, où qu'ils soient dans le monde entier.

#### Adobe® Acrobat® Reader .PDF Logiciel de Lecture de Fichier

Adobe® Acrobat® Reader vous permet de visualiser et d'imprimer les fichiers sous format Adobe Portable Document (PDF) sur la plupart des plate-formes informatiques, ainsi que de remplir et de soumettre en ligne des formulaires Adobe PDF.

## ● Configuration requise

Pour assurer une vitesse de transfert d'images et de retouche acceptable, la configuration minimale suivante est recommandée :

### Pour les utilisateurs de Windows®

PC

- Compatible avec Microsoft® Windows® 98SE, Me, 2000 or XP
- Processeur Pentium® II 333MHz ou équivalent
- Port USB
- 64Mo de mémoire vive (128 Mo recommandé)
- 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur
- Moniteur couleur avec fonction graphique high color (16 bits) au minimum
- Lecteur de CD-ROM
- Souris et clavier standard
- Haut-parleurs stéréo

### Four les utilisateurs de Macintosh®

MAC

- Mac® OS Version 9.2 ou ultérieure
- iMac / PowerMac G3 300MHz ou supérieur
- Port USB
- 64Mo de mémoire vive (128 Mo recommandé)
- 150 Mo d'espace disponible sur le disque dur
- Moniteur couleur avec fonction graphique high color (16 bits) au minimum
- Lecteur de CD-ROM
- Souris et clavier standard
- Haut-parleurs stéréo

## 6 Transférer des images vers votre ordinateur

### ● Avant de transférer des images




#### IMPORTANT!

- Avant de transférer vos images, vous devez avoir installé les logiciels à partir du CD-ROM.
- Sous Windows 98SE, la fonction Mass Storage doit installer le Digital Video Manager.



### ● Connexion à un ordinateur

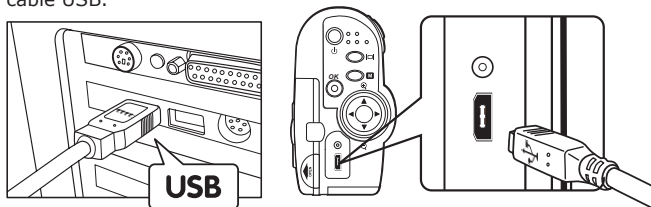Connexion avec le câble USB.






### ● Transférer des images, des clips audio et des clips vidéo depuis l'appareil vers votre PC

PC

1. Mettez votre appareil sous tension
2. Passez en mode Capture  si votre appareil est en mode playback .
3. Passez en mode MASS STORAGE en suivant les étapes suivantes : PC/MAC -> PC-> MASS STORAGE
4. Connectez l'appareil via le câble USB et le système détectera automatiquement le lecteur Mass storage.
5. Le PC récupérera les fichiers du lecteur Mass Storage.
6. Cliquez sur le pilote « Removable Disk » (Disque amovible) pour obtenir les photos et clips vidéo stockés dans les sous-dossiers « DCIM ».
7. Vous pouvez soit copier le dossier « DCIM » soit copier les fichiers photo sélectionnés sur le disque dur.

### ● Transférer des images, des clips audio et des clips vidéo depuis l'appareil vers votre MAC

MAC


1. Mettez votre appareil sous tension
2. Passez en mode Capture  si votre appareil est en mode playback .
3. Passez en mode MASS STORAGE en suivant les étapes suivantes : PC/MAC -> MAC-> MASS STORAGE
4. Connectez l'appareil au MAC via le câble USB et les systèmes détecteront automatiquement le lecteur MASS STORAGE .



#### Remarque:

Ce nom de lecteur variera en fonction de la version du système d'exploitation MAC

5. Cliquez deux fois sur le dossier Untitled0 pour accéder au sous-dossier DCIM0.
6. Vous pouvez copier le(s) photo(s), le(s) clip(s) audio ou vidéo stockés dans le sous-dossier « DCIM ».

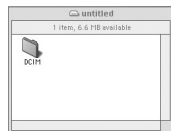




# ● Capturer des vidéos en direct à l'aide de VideoImAppuyez surion 1.6 (uniquement pour PC)

PC

## **IMPORTANT!**

La fonction NetMeeting ou ArcSoft VideoImAppuyez surion (vidéo en directe) doit installer le Digital Video Manager.

1. Mettez votre appareil sous tension
2. Passez en mode Capture  si votre appareil est en mode playback .
3. Passez en mode PC CAM en suivant ces étapes : PC/MAC -> PC-> PC CAM
4. Exécutez ÔVideoImAppuyez surion 1.6Ô et cliquez sur ÔNewÔ pour démarrer
5. Cliquez sur ÔCaptureÔ pour passer en mode Capture Video.
6. L'utilisateur peut bénéficier d'un affichage ÔliveÔ à partir de l'écran

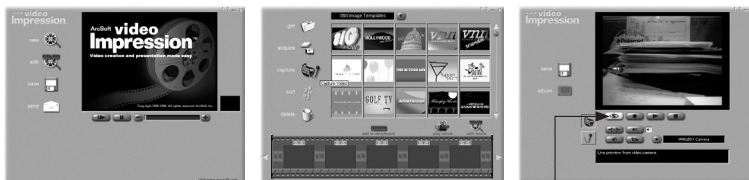

Cliquez sur ce bouton pour obtenir un affichage en direct.

7. Vérifiez que l'option « WWL 601 Camera » est sélectionnée dans le menu déroulant.
8. Cliquez sur le bouton ÔRecordÔ pour commencer l'enregistrement vidéo.
9. Cliquez sur le bouton ÔStopÔ pour arrêter l'enregistrement.
10. L'utilisateur peut lire la vidéo en cliquant sur le bouton ÔplayÔ.




Bouton enregistrement



Bouton Arrêt



11. L'utilisateur peut cliquer sur le bouton ÔsaveÔ pour enregistrer la vidéo qui a été créée.
12. Entrez le nom du fichier, le chemin d'accès puis cliquez sur ÔsaveÔ.
13. Les utilisateurs peuvent ajouter les clips vidéo à des modèles vidéo en sélectionnant ÔYesÔ.
14. Éclatez-vous avec l'appareil SPYPEN AIAS / VIVA-DV1!

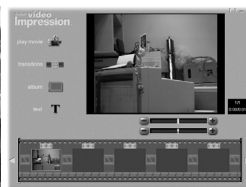


## 7 Utiliser votre appareil photo comme une Web Cam

### ● Régler le NetMeeting



#### REMARQUE :

Réglez la caméra sur le mode Capture  et activez le mode PC Cam avant de lancer Netmeeting™. Reportez-vous au chapitre 8 Utilisation de l'appareil en tant que PC Cam pour de plus amples informations.

1. Connectez votre **SPYPEN AIAS / VIVA-DVI** à l'une des extrémités du câble USB.
2. Connectez l'autre extrémité du câble USB à un port USB sur votre PC.
3. Placez votre **SPYPEN AIAS / VIVA-DVI** sur le moniteur de votre PC ou sur une surface plane.
4. Branchez votre micro (non fourni) au connecteur externe de micro de votre carte son.



### ● Démarrer NetMeeting



#### REMARQUE :

Pour les utilisateurs de Windows XP/2000, qui utilisent NetMeeting pour la première fois, allez dans Démarrer -> Exécuter -> tapez «conf» -> cliquez sur «OK» puis suivez les instructions d'installation qui apparaissent à l'écran pour installer NetMeeting.

1. Double cliquez sur l'icône «NetMeeting» sur le bureau ou sélectionnez l'icône «NetMeeting» dans le menu Démarrer de Windows.
2. Pour obtenir davantage de conseils sur la manière d'utiliser Microsoft® NetMeeting™, sélectionnez «Aide» dans la barre menu et choisissez le sujet qui vous intéresse. Vous pouvez également vous reporter au «GUIDE POUR UNE UTILISATION FACILE DE MICROSOFT® NETMEETING™» de Polaroid ou visiter notre site web : <http://www.microsoft.com/windows/netmeeting>.

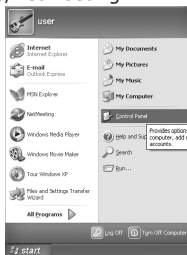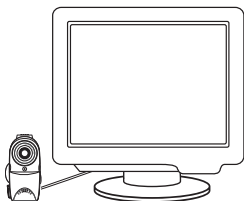




## 8 Utilisation de l'appareil en tant que PC Cam (uniquement pour PC)




#### IMPORTANT!

Avant d'utiliser la fonction web cam, vérifiez que votre appareil est en mode PC Camera. Le mode caméra PC n'est pas pris en charge par Apple Macintosh.

### ● Réglage sur PC Camera

1. Placez le sélecteur Capture/Playback en mode Capture .
2. Tirez l'écran ACL vers la gauche pour l'ouvrir .
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  jusqu'à ce que l'ACL s'allume.
4. Appuyez sur le bouton UP (HAUT) ▲ et DOWN (BAS) ▼ pour sélectionner ÔPC/MACÔ sur l'écran ACL.
5. Appuyez sur le bouton OK **OK** pour confirmer.
6. Appuyez sur le bouton UP (HAUT) ▲ et DOWN (BAS) ▼ et sélectionnez ÔPCÔ pour activer le mode PC.
7. Appuyez sur le bouton UP (HAUT) ▲ et DOWN (BAS) ▼ pour sélectionner ÔPC CAMÔ sur PC camera activé
8. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

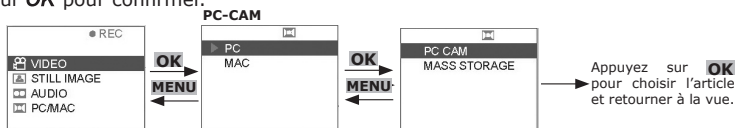

### ● Réglage de PC Camera











1. Branchez votre appareil à une extrémité du câble USB.
2. Branchez l'autre extrémité du câble USB au port USB de votre PC.
3. Posez votre appareil sur une surface plane.
4. Ouvrez un logiciel de PC Camera pour démarrer une conférence.


## 9 Utilisation de l'appareil en tant que Mass Storage

### ● Réglage de Mass Storage sur le PC





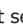



#### Remarques

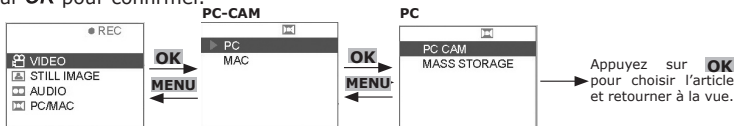
L'arrangement de défaut de l'appareil-photo est PC, mémoire de masse.

1. Placez le sélecteur Capture/Playback en mode Capture .
2. Tirez l'écran ACL vers la gauche pour l'ouvrir .
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  jusqu'à ce que l'ACL s'allume.
4. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner ÔPC/MACÓ sur l'écran ACL.
5. Appuyez sur le bouton OK  pour confirmer.
6. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  et sélectionnez ÔPCÓ pour activer le mode PC.
7. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner ÔMASS STORAGEÓ sur Mass Storage activé.
8. Appuyez sur **OK** pour confirmer.



### ● Réglage de Mass Storage sur le MAC

1. Placez le sélecteur Capture/Playback en mode Capture .
2. Tirez l'écran ACL vers la gauche pour l'ouvrir .
3. Appuyez sur le bouton marche/arrêt  jusqu'à ce que l'ACL s'allume.
4. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  pour sélectionner ÔPC/MACÓ sur l'écran ACL.
5. Appuyez sur le bouton OK  pour confirmer.
6. Appuyez sur le bouton UP (HAUT)  et DOWN (BAS)  et sélectionnez ÔMACÓ pour activer le mode MAC.
7. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

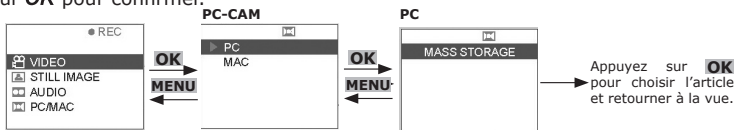


## 10 Désinstallation de Digital Video Manager (PC)

### ● Désinstallation de Digital Video Manager (PC)

Pour désinstaller entièrement Digital Video Manager, il faut désinstaller le pilote de Digital camera et ArcSoft VideoImpression 1.6 séparément.


### ● Comment désinstaller le pilote de l'appareil SPYPEN AIAS / VIVA-DV I

1. Sous Windows, cliquez sur Démarrer.
2. Accédez à Paramètres -> Panneau de configuration
3. Cliquez deux fois sur ÔAjout/Suppression de programmesÓ
4. Sélectionnez le lecteur ÔWWL 601 CameraÓ puis cliquez sur ÔChange/RemoveÓ pour le désinstaller.
5. Lecteur désinstallé !

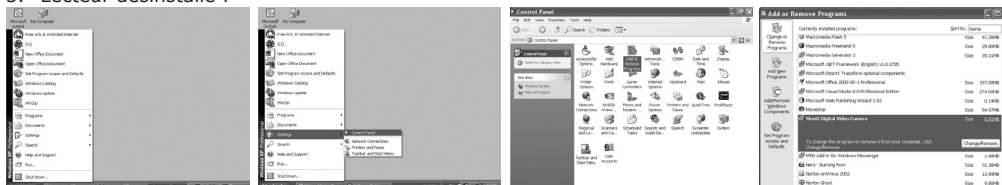

### ● Comment désinstaller ArcSoft Video ImAppuyez surion 1.6

1. Sous Windows, cliquez sur Démarrer.
2. Accédez à Paramètres -> Panneau de configuration
3. Cliquez deux fois sur ÔAjout/Suppression de programmesÓ
4. Sélectionnez ÔArcSoft Video ImAppuyez surion 1.6Ó puis cliquez sur ÔChange/RemoveÓ pour le désinstaller.

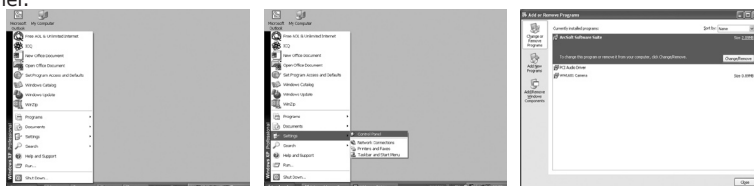

## 11 Dépannage

### • Dépannage

Cette section vous aidera à résoudre des problèmes courants. Si le problème persiste, contactez l'assistance téléphonique de votre zone géographique. Consultez votre carte d'enregistrement pour connaître les coordonnées du support technique.

Symptôme	problème	Solution
Un message d'erreur s'affiche lorsque j'installe le <b>Digital Video Manager</b>	Le <b>Digital Video Manager</b> ne se charge pas.	<p>Fermez toutes les autres applications et ré-installez le pilote</p> <p>Vérifiez que le contrôleur USB est activé dans le BIOS. En dernier recours, contactez l'assistance téléphonique de votre pays.</p>
Je n'arrive pas à charger des images sur le PC.	Défaillance de connexion.	Vérifiez que toutes les connexions par câbles sont correctes.
Le système ne reconnaît pas mon SPYPEN AIAS/ VIVA-DV1.	Conflit avec un autre pilote, destiné à un autre imageur.	Si d'autres appareils photo ou caméras vidéo sont installés sur votre ordinateur, désinstallez-les complètement de votre ordinateur pour éviter tout conflit de périphériques avec le <b>SPYPEN AIAS / VIVA-DV1</b> .
J'appuie sur le déclencheur mais rien ne se passe.	Le <b>SPYPEN AIAS / VIVA-DV1</b> traite l'image.	Patiencez jusqu'à la fin du processus puis prenez l'image suivante.
L'image que j'obtiens est floue lorsque je charge mes images sur l'ordinateur.	Il existe peut être un décalage entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et l'exposition réelle.	Tenez votre appareil <b>SPYPEN AIAS / VIVA-DV1</b> jusqu'à ce que vous entendiez un ÔbeepÔ indiquant la fin de l'exposition.
L'écran ACL de mon appareil <b>SPYPEN AIAS / VIVA-DV1</b> affiche Ô  Ô et quatre signaux sonors seront entendus.	Cela signale une alimentation trop faible.	Vous devez remplacer les piles.
Mon appareil <b>SPYPEN AIAS / VIVA-DV1</b> est bloqué et les boutons ne fonctionnent pas.	Votre appareil est peut être affecté par une décharge électrostatique	Retirez toutes les piles et débranchez l'appareil de l'ordinateur pendant une durée de 10 secondes. Ré-insérez les piles.
Je n'arrive pas à charger les fichiers sur le PC sous Windows 98SE.	Sous Windows 98SE, la fonction Mass Storage doit installer le <b>Digital Video Manager</b> .	Insérez le CD et cliquez sur <b>Digital Video Manager</b> pour installer le pilote.
Il n'y a pas de réponse dans NetMeeting ou ArcSoft VideoImAppuyez surion (vidéo en directe) lorsque l'appareil est connecté au PC.	La fonction NetMeeting ou ArcSoft VideoImAppuyez surion (vidéo en directe) doit installer <b>Digital Video Manager</b> .	Insérez le CD et cliquez sur <b>Digital Video Manager</b> pour installer le pilote.
	Le mode REC n'est pas sélectionné sur votre appareil <b>SPYPEN AIAS / VIVA-DV1</b>	Réglez l'appareil en mode REC avant de le brancher à votre PC.
L'assistant d'installation du CD ne fonctionne pas.	L'exécution automatique des fichiers d'installation est désactivée.	Accédez au bureau de l'ordinateur puis à l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur ÔPoste de travailÔ. Cliquez sur ÔPropriétésÔ Sélectionnez ÔGestionnaire de périphériquesÔ. Cliquez deux fois sur le ÔCD-RomÔ ; cliquez deux fois sur le ÔCD-RÔ (en général, le nom du fabricant). Cliquez sur Ô Paramètres. Vérifiez que les cases ÔNotification d'insertion automatiqueÔ et ÔDéconnexion Ô sont cochées. Si vous modifiez ces paramètres, vous serez invité à redémarrer votre PC. Cliquez sur Ô Oui Ô
	Le CD-ROM est débranché.	Vous pouvez le démarrer manuellement en accédant au bureau de Windows, puis en cliquant deux fois sur « Poste de travail », cliquez deux fois sur l'icône du CD-ROM puis sur le fichier « INSTALL-E.EXE ».
Je n'arrive pas à charger les images sur le PC à partir de la mémoire interne de l'appareil <b>SPYPEN AIAS / VIVA-DV1</b> .	La carte SD/MMC est insérée dans son logement.	La carte mémoire est prioritaire sur la mémoire interne en ce qui concerne le stockage, le transfert ou la supAppuyez surion d'images.
Je n'arrive pas à allumer mon appareil <b>SPYPEN AIAS / VIVA-DV1</b> après avoir inséré une carte SD ou une carte MMC.	La carte SD ou la carte MMC n'est pas insérée correctement.	Vérifiez que la carte SD ou la carte MMC est entièrement insérée puis refermez le couvercle du logement.
J'appuie sur le déclencheur mais rien ne se passe	L'appareil <b>SPYPEN AIAS / VIVA-DV1</b> traite l'image.	Patiencez jusqu'à la fin du processus puis prenez l'image suivante.
	La mémoire interne ou la carte SD ou MMC est pleine.	Supprimez quelques images de la mémoire interne de l'appareil ou de la carte SD ou MMC

Reportez-vous également aux fichiers d'aide et aux modes d'emploi qui accompagnent les applications. Pour davantage de renseignements et d'aide, veuillez visiter notre site web : <http://www.spypen.com> & <http://www.plawa-digital.com/viva>

## 12 Assistance

### ● Atención al cliente

#### SPYPEN AIAS

##### plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG

Bleichereistr. 18

73066 Uhingen - Germany

Helpline: +49 (7161) 93872-0 (English, Deutsch)

Website: www.spypen.com

Email: support@plawa.de

### ● Services en ligne d'Arcsoft

#### Pour l'Amérique du Nord

ArcSoft HQ Support Center

(Fremont California, CA)

Tel: 1-800-762-8657

(toll free number)

Fax: 1-510-440-1270

E-mail: support@arcsoft.com

#### Pour la Chine

ArcSoft China Support Center (Beijing)

Tel: 8610-6849-1368

Fax: 8610-6849-1367

E-mail: china@arcsoft.com

#### Pour l'Océanie

ArcSoft Australian Support Center

(Baulkham Hills, New South Wales)

Tel: 61 (2) 9899-5888

Fax: 61 (2) 9899-5728

E-mail: support@supportgroup.com.au

#### VIVA DV-1

##### plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG

Bleichereistr. 18

73066 Uhingen - Germany

Helpline: +49 (7161) 93872-20 (English, Deutsch)

Website: www.plawa-digital.com/viva

Email: support\_viva@plawa-digital.com

#### Pour l'Amérique du Sud et l'Amérique Centrale

Tel: 1-510-979+5520

Fax: 1-510-440-1270

E-mail: latinsupport@arcsoft.com

#### Pour le Japon

ArcSoft Japan Support Center (Tokyo)

Tel: +81-03-3834-5256

Fax: +81-03-5816-4730

Web: http://www.mds2000.co.jp/arcsoft

E-mail: japan@arcsoft.com and

support@mds2000.com

#### Pour l'Europe/le Moyen Orient/ L'Afrique

##### & le reste du Monde

ArcSoft Europe Support Center

(Ireland)

Tel: +353-(0) 61-702087

Fax: +353-(0) 61-702001

E-mail: europe@arcsoft.com

Visitez notre site à l'adresse suivante <http://www.arcsoft.com> pour le soutien technique et les questions fréquemment posées (FAQ).

## 13 Annexe

### ● Spécifications techniques

- Taille du déclencheur 1/20 1,3 M pixels (1280 X 1024)
- Profondeur de foyer 1,1 m ~ Infini
- Objectif F 3.5 f=8,54 mm (équivalent à 43 mm d'un appareil 35 mm)
- Vitesse de l'obturateur 1/4 ~ 1/1000 seconde, contrôle automatique (déclencheur électronique)
- Microphone mono
- Écran 1,70 Écran TFT
- Arrêt automatique 30 secondes
- Zoom numérique 2X
- Sélection de la balance des blancs auto/soleil/nuages/intérieur
- Exposition Auto
- Port E/S Sortie TV mini prise stéréo
- Logement mémoire USB Logement mémoire Type standard mini B (v 2.0)
- Mémoire Interne Mémoire flash 8 Mo NAND (env. 7 Mo flash NAND flash pour stockage de données)
- Externe Carte Secure Digital (intervalle de test de compatibilité : 8~128 MB)
- Priorité de la mémoire 1. Mémoire externe (carte SD / MMC)
- 2. Mémoire interne, désactiver si une carte de mémoire SD est insérée.
- Images entreposables (basées sur 8MB mémoire interne - flash de non-et approximativement 7MB pour le stockage de données)
- Résolution fine superbe - approximativement 14 images à 1280 x à 1024
- Résolution fine - approximativement 34 images à 1280 x à 1024
- Résolution d'économie - approximativement 82 images à 640 x à 480
- Vidéo (basée sur SD carte 128MB)
- Mode fin superbe (8fps) - approximativement 7 minutes à 640 x à 480
- Mode fin (15fps) - approximativement 17 minutes à 320 x à 240
- Mode d'économie (15fps) - approximativement 56 minutes à 160 x à 120
- Enregistrement audio Approximativement 10 minutes pour la mémoire interne du flash du non-et approximativement 7MB
- Pile Alcaline
- Compatible avec NiMH rechargeable
- TAILLE AA
- Quantité 2 pièces

- Gestion de l'alimentation      Utilisation normaleArrêt automatique après 30 secondes  
Met l'appareil en veille si aucune fonction n'est sollicitée durant la période d'arrêt automatique. Doit être appliqué à tous les modes de cet appareil, sauf le mode PC
- Pile faible      Lorsque l'icône Empty battery est allumé, l'appareil ne doit plus être en mesure de prendre des photos.
- Durée de vie      1. Env. 60 minutes en enregistrement vidéo continu et en mode lecture  
2. > 200 images (avec ACL allumé) – utilisation de piles standard alcalines neuves de taille AA

## ● Utilisation de piles



### IMPORTANT Remarque:

Une pile alcaline nouvelle fournit une tension de sortie de 1,5V alors qu'une pile rechargeable disponible dans le commerce procure en principe une tension de sortie de 1,2V. Pour obtenir les meilleurs résultats avec votre **SPYPEN AIAS / VIVA-DVI**, nous vous recommandons de ne pas utiliser de piles rechargeables.

## AVERTISSEMENTS

- Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte.
  - Ne pas mélanger des piles de types divers, ou des piles neuves avec des piles usagées.
  - Utiliser uniquement des piles recommandées ou de type équivalent.
  - Insérer les piles en respectant la polarité.
  - Retirer immédiatement les piles épuisées de l'appareil.
  - Ne pas court-circuiter les contacts électriques.
  - Ne pas mélanger des piles alcalines ou standard (carbone-zinc) avec des batteries rechargeables (nickel-cadmium).
  - Ne pas jeter les piles au feu.
  - Retirer les piles de l'appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
  - Les piles rechargeables ne sont pas recommandées.
- Conservez ces instructions.

## ● Conseils de sécurité et d'entretien

Votre appareil ne doit être utilisé que dans les conditions suivantes :

- 41 - 104¼ Fahrenheit; 5 - 40¼ Celsius
- taux d'humidité relative de 20 % - 85 % sans condensation

La durée de vie des piles et la qualité des images peuvent être compromises dans d'autres conditions d'utilisation.



### Précautions d'emploi de l'appareil

- Ne JAMAIS immerger l'appareil ou l'un de ses accessoires dans un liquide quelconque.
- Déconnecter TOUJOURS l'appareil du PC avant de le nettoyer.
- Pour ôter la poussière et autres particules, utiliser TOUJOURS un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau ou un détergent neutre.
- Ne JAMAIS placer un objet chaud sur la surface de l'appareil.
- Ne JAMAIS tenter d'ouvrir ou de démonter l'appareil, la garantie serait invalidée.

## ● Informations réglementaires

### Avertissement de la FCC

Cet équipement entre dans la catégorie des appareils numériques visés par la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non désiré.

Avertissement : Tout changement ou modification qui ne serait pas expressément approuvé par le constructeur pourrait invalider le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et entre dans la catégorie des appareils numériques de Classe B, selon la Partie 15 de la réglementation de la FCC. Les valeurs de cette catégorie garantissent une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé en environnement résidentiel. Cet équipement engendre, utilise, et peut irradier de l'énergie aux fréquences radio, et peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions.

Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne sera engendrée dans le cas d'une installation particulière. S'il s'avère que cet équipement produit des interférences nuisibles à la réception des émissions de radio et de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'appareil, il est suggéré à son utilisateur d'essayer de supprimer ces interférences en prenant les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise de courant ne dépendant pas du même transformateur que celui qui alimente l'appareil de réception.
- Consulter le revendeur ou un technicien de radio/TV expérimenté.

Pour respecter les valeurs de tolérance de la classe B FCC, cet appareil doit être utilisé avec des câbles blindés. Dans un environnement électrostatique, ce produit peut présenter des dysfonctionnements ; l'utilisateur devra alors le réinitialiser.