Polaroid

Краткое руководство

t1234

Подробная информация приведена в руководстве пользователя на прилагаемом компакт-диске.

TL 0809
Part no.: QGT1234EU001
Printed in China

Questions?
Need Some Help?
This manual should help you understand your new product.

If you still have questions, call our help line found on the insert with this icon:

or visit www.polaroid.com/support.

Общие сведения об изделии

Фотоаппарат

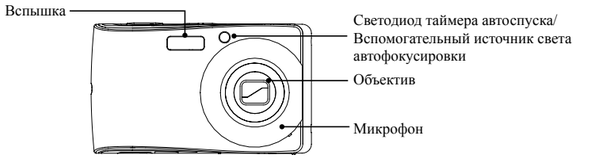

Вид спереди

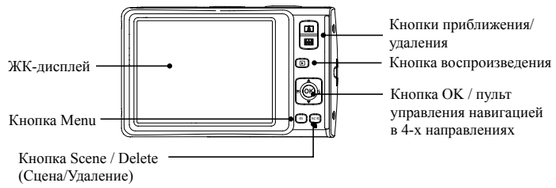

Вид сзади



Вид сверху

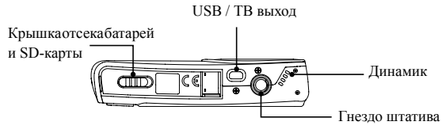

Вид снизу

Вид слева

Установка батареи

Для установки двух батарей размера в отсек батарей воспользуйтесь следующими инструкциями.

1. Сдвиньте крышку отсека батарей в направлении, указанном стрелкой.



2. Установите две батарейки размера в соответствии с полярностью (+) и (-), указанной внутри отсека батарей.

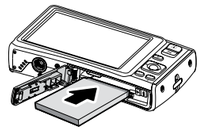

3. Закройте крышку отсека батарей.



Установка карты памяти SD/SDHC

Память фотоаппарата можно увеличить с помощью карт памяти SD или SDHC. Фотоаппарат поддерживает карты памяти SD емкостью до 4 Гб и SDHC емкостью до 32 Гб. Перед установкой карт памяти SD/SDHC убедитесь, что фотоаппарат выключен.

Установка карты памяти SD

1. Откройте крышку отсека карты памяти SD снизу фотоаппарата.



2. Установите карту памяти SD/SDHC в разъем карты памяти стороной с этикеткой вверх. Вдвиньте карту памяти SD/SDHC в разъем карты памяти до щелчка.

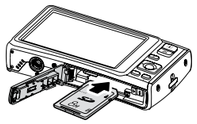

3. Закройте крышку отсека карты памяти SD.



Извлечение карты памяти SD
Чтобы извлечь карту памяти SD, выключите фотоаппарат и откройте крышку отсека карты памяти. Легким нажимом вдавите карту внутрь и затем отпустите. Карта памяти выйдет из разъема карты памяти.

Включение и выключение фотоаппарата

1. Фотоаппарат можно включить двумя способами:
   Нажмите кнопку "Питание". На короткое время появится начальная заставка и прозвучит стартовый звук, если установлены соответствующие параметры. Выдвинется объектив и фотоаппарат включится в режиме съемки.
   Нажмите кнопку "Воспроизведение". Фотоаппарат включится в режиме воспроизведения. Объектив выдвигаться не будет.
2. Для выключения фотоаппарата нажмите кнопку "Питание".

Установка языка дисплея

Есть возможность выбора различных языков для меню.

1. Войдите в меню установок.
2. Нажмите кнопку OK для входа.
3. Нажимайте ▲ или ▼ для выбора пункта Язык.
4. Нажмите кнопку ⚡ для входа в подменю.
5. Нажмите ▲, ▼, 🌷 или ⚡ для выбора желаемого языка.
6. Нажмите кнопку OK для подтверждения выбора.

Русский

Фотографирование

Процесс съемки данным фотоаппаратом очень прост.

1. Включите фотоаппарат, нажав кнопку "Питание".
2. Скадрируйте снимок при помощи рамок фокусировки на ЖК-дисплее. Иллюстрация представлена справа.
3. Наполовину нажмите кнопку спуска затвора. Фотоаппарат автоматически настроит фокус и экспозицию. Когда фотоаппарат будет готов к съемке, рамки фокусировки станут зелеными, отобразятся значения выдержки и диафрагмы. (Если рамки фокусировки красного цвета, и мигает рабочий светодиод, это означает, что фокусировка не произошла. Отпустите кнопку затвора, перекадрируйте снимок и снова наполовину нажмите кнопку спуска затвора для сброса фокусировки).
4. Дожмите кнопку Спуск для съемки кадра.

Просмотр фотографий

1. Нажмите кнопку ▶ для перевода фотоаппарата в режим "Воспроизведение".
2. Используйте кнопки 🌷 или ⚡ для просмотра отснятых кадров.

Удаление фотографий/видео/аудио

Использование кнопки "Удаление"

1. Нажмите кнопку "Воспроизведение" ▶ для перевода фотоаппарата в режим воспроизведения.
2. Просматривайте фотоснимки/видео/аудио клипы в режиме одиночного просмотра.
3. Используйте кнопки 🌷 или ⚡ для прокрутки экрана.
4. Когда на ЖК-дисплее отобразится желаемый фотоснимок/видео/аудио клип, нажмите кнопку SCN.
5. На экране появится запрос подтверждения выбора.
6. Выберите Стереть.
7. Нажмите кнопку OK для удаления.

8. На ЖК-дисплее появится следующий фотоснимок. Для удаления другого файла воспользуйтесь кнопками 🌷 или ⚡ для прокрутки списка фотоснимков/видео/аудио клипов. Если нужно, повторите шаги 5, 6 и 7.
9. Для выхода из операции "Удаление" и возврата в режим одиночного просмотра, выберите Отмена.

Установка ПО на компьютер

Для пользователей Windows®: ПК

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Если вы не знаете как устанавливать ПО, сначала обратитесь к файлу “Read Me” на компакт-диске.
- В Windows Me, 2000, XP и Vista устанавливать драйвер не нужно. Подключите фотоаппарат к компьютеру для передачи или редактирования фотографий и видеоклипов.
- Чтобы при просмотре видеоклипов на компьютере качество графики и звука было высоким, рекомендуется установить на компьютере DirectX версии 9.0 или выше. Для загрузки этого ПО посетите www.microsoft.com

1. Перед началом установки закройте все приложения, открытые на компьютере.
2. Вставьте компакт-диск фотоаппарата в привод компакт-дисков.
3. Автоматически с диска запустится интерфейс пользователя. (Если экран установки не появится после загрузки компакт-диска, можно открыть проводник Windows и двойным щелчком на "INSTALL-E.exe" в папке компакт-диска запустить мастер установки.
4. Последовательно щелкайте каждую кнопку экрана интерфейса ПО и следуйте инструкциям на экране.

Для пользователей Macintosh: Mac

1. Перед началом установки закройте все приложения, открытые на компьютере.
2. Вставьте компакт-диск, поставляемый с фотоаппаратом, в привод компакт-дисков.
3. Дважды щёлкните на значке компакт-диска "Polaroid”.
4. Установите прилагаемое ПО.

Соединение с компьютером

Фотографии, видео и аудио клипы можно передать на ПК.

1. Подсоедините фотоаппарат к ПК с помощью USB-кабеля.
2. Включите фотоаппарат.
3. ПК обнаружит соединение. В диспетчере файлов внутренняя память фотоаппарата и карта памяти отобразятся как сменные диски. На ЖК-дисплее никаких изображений отображаться не будет.

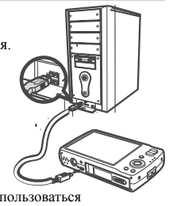

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для доступа к содержимому карты памяти можно также воспользоваться устройством чтения карт памяти.

Дополнительная информация об использовании цифрового фотоаппарата приведена в руководстве пользователя (записанном на компакт-диск в формате PDF), где изложены подробности использования фотоаппарата и установки ПО. Также можно посетить сайт www.Polaroid.com. Для того чтобы прочитать руководство пользователя, установите Adobe®Acrobat® Reader™.

“Polaroid” и “Polaroid and Pixel” являются торговыми марками PLR IP Holdings, LLC. Используются по лицензии.