




SCOLti.1 Bluetooth® Headset User Manual

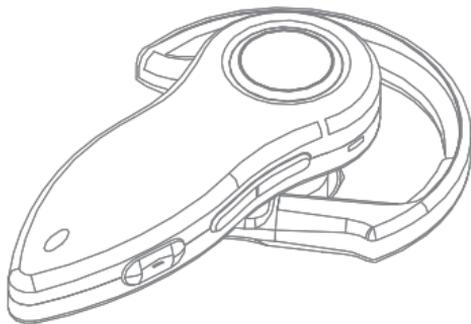

Deutsch

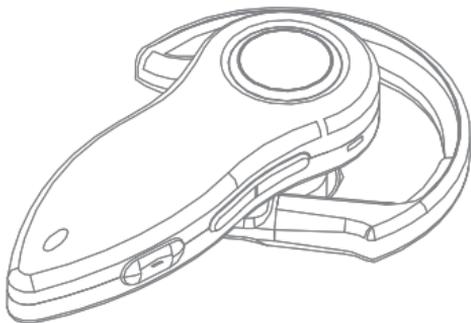

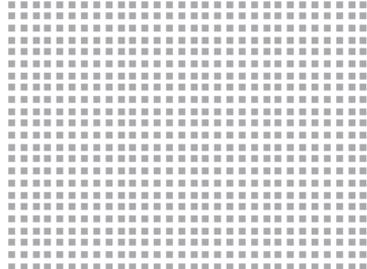

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	1
2. Packungsinhalt	1
3. Übersicht	2
4. Inbetriebnahme	3
5. Anwendung	7
6. LED Anzeigestatus	9
7. Problembehandlung	10

1. Einführung

Das **scolti.1** Headset kann als Funk-Freisprecheinrichtung getragen und mit einem kompatiblen Handy, das die Bluetooth-Funktechnik unterstützt, kabelos verbunden werden.

Was ist die Bluetooth®-Funktechnik?

Die Bluetooth-Funktechnik ermöglicht es Benutzern, Daten über Funk innerhalb kurzer Abstände von 10m bis 100m zu übermitteln. Die Bluetooth-Funktechnik funktioniert im 2.4GHz ISM (industriellem, wissenschaftlichem, medizinischem) Band, das in den meisten Ländern ohne irgendwelche Regierungsregelungen verwendet werden kann. Niedrige Kosten, niedrige Leistungsaufnahme und robuste Datenkommunikation sind Haupteigenschaften. Die Bluetooth-Funktechnik erlaubt es, Haushaltsgeräte, Laptop/PDA, LAN PSTN, Mobiltelefone zu einem kabellosen Netzwerk zu verbinden.

2. Packungsinhalt

Das **scolti.1** Headset besteht aus Ohrhörer und Ladegerät.

In dieser Packung befinden sich:



scolti.1



Bedienungsanleitung



Halsbandhalter



Gürtelklipp






Halsband



Akku

3. Übersicht

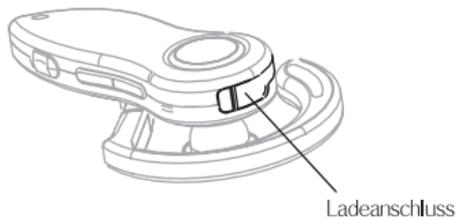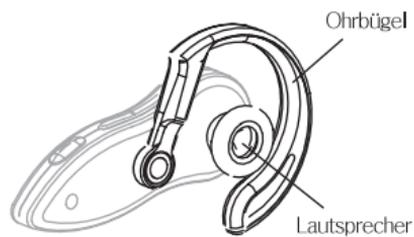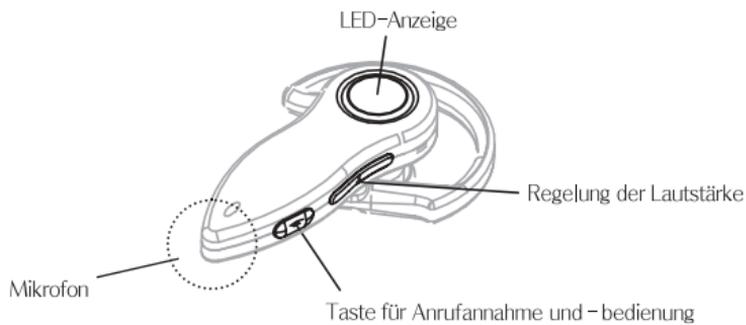

4. Inbetriebnahme

a) Erste Schritte

Bevor Sie das Headset mit einem Mobiltelefon zum ersten Mal benutzen, sollten Sie:

- den Headsetakku aufladen, indem Sie das Ladegerät im Paket verwenden.
- das Headset mit einem Mobiltelefon verbinden.


b) Ladevorgang

Das **scoti.1** Headset ist mit einem integrierten Akku ausgestattet.

Es kann sein, daß der Akku nicht vollständig aufgeladen ist, wenn Sie das Headset gekauft haben. Wir empfehlen deshalb, daß Sie den Akku aufladen, bis die rote LED-Anzeige erlischt, bevor sie das Headset zum ersten Mal verwenden.

Um Sie zu erinnern, daß der Akku bald erneut geladen werden muß, blinkt die LED-Anzeige schnell, wenn das Headset eingeschaltet ist.


Es dauert normalerweise 2,5 bis 3,0 Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Während des Aufladens leuchtet die LED-Anzeige rot. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die rote LED.

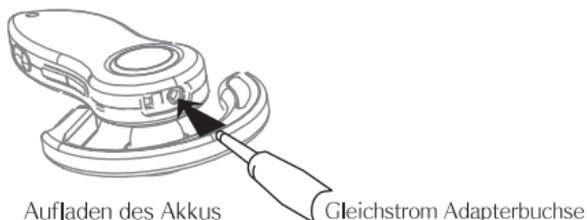

c) Tragen des Headsets

Das **scolti.1** ist so gebaut, dass man es auf dem rechten oder linken Ohr bequem tragen kann. Bitte folgen Sie diesen Anweisungen:

1. Stecken Sie den Ohrbügel in das Headsetgehäuse
2. Befestigen Sie den Ohrbügel an Ihrem Ohr.
3. Stellen Sie sicher, dass das Headset wie im unteren Bild getragen wird.
Um es auf dem rechten oder linken Ohr zu tragen, berücksichtigen Sie die folgenden Bilder:

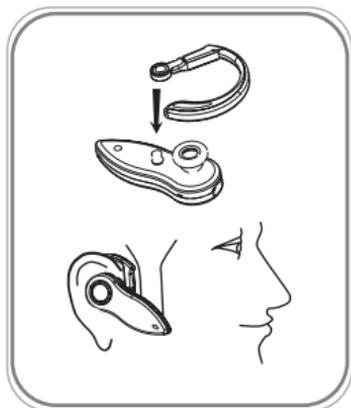


Rechts



Links

d) Benutzung des Halsbandhalters

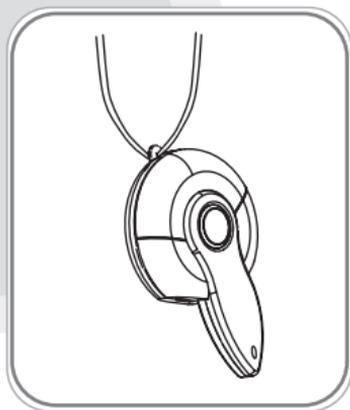

e) Benutzung des Gürtelclipps



5. Anwendung

Die Einführung in dieser Bedienungsanleitung basiert auf der Sprechtaaste des Headsets sowie den Tasten auf dem Mobiltelefon

a) Das Headset einschalten

- Drücken Sie die Sprechtaaste und halten Sie diese 5 Sekunden lang gedrückt, bis die grüne LED 5 mal blinkt. Sie hören dabei einen kurzen hohen Ton.

b) Das Headset ausschalten

- Bitte drücken Sie die Sprechtaaste und halten Sie diese 5 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED-Anzeige 5 mal blinkt. Sie hören dabei einen kurzen tiefen Ton.

c) Verbindung zu Mobiltelefonen (Pairing)

Sie müssen das Headset mit dem Gerät, das Sie benutzen möchten, wie z.B. ein Mobiltelefon, Verbinden, bevor Sie das Headset zum ersten Mal benutzen. Eine Bluetooth-Verbindung zwischen dem Headset und einem Mobiltelefon kann man einrichten, indem man es in eine Headsetliste im Mobiltelefon einträgt. Wenn Sie Ihr Headset mit dem Telefon gekoppelt haben, brauchen Sie dies nicht mehr zu wiederholen, bis Sie es mit einem anderen Telefon benutzen möchten.

Nähere Bedienungsinformationen: siehe Bedienungsanleitung des Mobiltelefons

- Verbindung (Pairing)

1. Lesen Sie in Bedienungsanleitung von Ihrem Mobiltelefon unter Verbindung Handy und Headset (Pairing) nach.
2. Drücken Sie die Sprechtaaste 5 Sekunden lang, bis Sie einen kurzen hohen Ton zweimal hören. Die LED-Anzeige blinkt abwechselnd grün und rot. Bitte drücken Sie ABH-204, um die Verbindung zwischen Mobiltelefon und scolt.1 zu aktivieren.
3. Suchen Sie das Headset in der Mobiltelefon-Liste nachdem Sie sichergestellt haben, daß das Mobiltelefon im Abstand von höchstens 5m bis 10m vom Headset entfernt ist.
4. Wenn Sie das Headset im Mobiltelefon eintragen, fragt das Mobiltelefon nach einer Pinnummer. Geben Sie die Pinnummer **0000** ein. Anschließend fängt der Verbindungsaufbau an.
5. Für die Details der Koppelungsprozedur, beziehen Sie sich bitte die auf Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

d) Das Headset zurücksetzen (reset)

1. Wenn das Headset eingeschaltet ist, drücken Sie die Sprechtaaste, halten Sie diese 5 Sekunden lang und geben Sie die Taste frei. Das Headset ist jetzt aus.
2. Drücken Sie die Sprechtaaste, halten Sie diese 5 Sekunden lang bis die LED abwechselnd rot und grün blinkt. Das Headset ist jetzt eingeschaltet. Bitte beziehen Sie sich auf Verfahren c)

e) Anrufe tätigen.

- Anrufen

1. Setzen Sie das Headset auf.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer auf ihrem Mobiltelefon.
3. Drücken Sie Verbindungstaste auf dem Mobiltelefon.
4. Der Anruf wird durch das Betätigen der Sprechtaaste automatisch auf das Headset gestellt.

- Beenden eines Anrufs.
Drücken Sie die Sprechaste am Headset.
- Zurückweisen eines Anrufs
Drücken Sie die Sprechaste, bis ein leiser Signalton zu hören ist.

f) Entgegennehmen eines Anrufs.

1. Drücken Sie die Sprechaste, um den Anruf entgegenzunehmen.
2. Wenn Sie das Gespräch beenden möchten, drücken Sie auf die Sprechaste.
Wenn Ihr Gesprächspartner auflegt, wird automatisch die Verbindung beendet.

g) Umstellen eines Anrufs vom Mobiltelefon auf das Headset

Durch das Betätigen der Sprechaste können Sie den Anruf auf das Headset stellen, falls das Headset eingeschaltet und mit Mobiltelefon gekoppelt ist.
(Falls der Anruf während eines Gesprächs vom Headset auf das Mobiltelefon gestellt werden soll, beziehen Sie sich bitte auf die Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons)

h) Sprachwahl

1. Setzen Sie das Headset auf.
 2. Halten Sie die Sprechaste ca. 2 Sekunden lang gedrückt, dann ist die Funktion der Sprachwahl aktiviert. Wenn Sie noch einmal die Sprechaste drücken, ist die Funktion der Sprachwahl deaktiviert.
 3. Nach einem kurzen Signalton sagen Sie den gewünschten Namen (dieser Name muß dem auf dem Mobiltelefon gespeicherten Namen entsprechen).
 4. Ihr Mobiltelefon ruft dann den gewünschten Teilnehmer an, und Informationen über diesen Teilnehmer werden auf dem Display angezeigt.
 5. Sobald die Verbindung besteht, können Sie per Headset telefonieren.
 6. Für Wahlwiederholung drücken Sie die Taste für Lautstärke erhöhen oder verringern (Zur Speicherung der Sprachwahlliste beziehen Sie sich auf der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons)
- Auflegen bei der Benutzung des Headsets
Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie 2 Sekunden lang die Sprechaste am Headset.

i) Entgegennehmen eines zweiten Anrufs beim Telefonieren.

Drücken Sie die Sprechaste, um einen zweiten Anruf entgegenzunehmen.

j) Lautsprecher und Stummschaltung

Drücken Sie die Lautstärketaste erhöhen / verringern um die Lautstärke zu regeln. Dabei ertönt pro Lautstärkestufe ein kurzer Signalton.

Um das Headset stumm zu schalten, drücken Sie die Lautstärketaste "verringern" 5 Sekunden lang bis Sie einen kurzen Signalton hören. Um die Stummschaltung zu deaktivieren, führen Sie den gleichen Vorgang aus.


6. LED Statusanzeige

Headset Status

Einschaltvorgang :
 Akku aufgeladen :
 Ausschaltvorgang :
 Ladevorgang :
 Akku fast leer :
 Verbindung :
 Verbindung erfolgreich :
 Anruf :

LED Statusanzeige


schnelles, grünes Blinken
 LED ausgeschaltet
 schnelles, rotes Blinken
 rotes Leuchten (Ladegerät angeschlossen)
 schnelles, rotes Blinken
 grünes und rotes Blinken
 grüne LED blinkt
 grünes Blinken

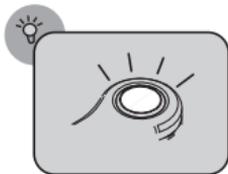

7. Problembehandlung

Wenn bei der Benutzung des **scoti.1** Probleme auftreten, prüfen Sie folgende Punkte:

1. Wenn Sie nichts hören können:
Es muß eine Verbindung zwischen Headset und Mobiltelefon erfolgreich abgeschlossen sein. Bei direktem Sichtkontakt sollte das Headset nicht weiter vom Mobiltelefon entfernt sein als 10m, im Gebäude hingegen höchstens 5m.
2. Während des Ladevorgangs erlischt die LED-Anzeige:
Der integrierte Akku ist voll aufgeladen und eine Verbindung mit dem Mobiltelefon kann erfolgen. Die LED-Anzeige leuchtet nicht, wenn das **scoti.1** ausgeschaltet ist.
3. Wenn das Headset nicht richtig am Ohr sitzt:
Sie können die Länge des Ohrbügels am Headset verstellen.
4. Wenn das Headset beim Benutzen ausgeht:
Der Akku ist möglicherweise leer, und muß aufgeladen werden.
Wenn der Akku fast leer ist blinkt die rote LED und eine Warnsignalton ist zu hören.
5. Stellen Sie sicher, dass das **scoti.1** aufgeladen ist.
6. Wenn Sie ein anderes Problem haben, als die oben Aufgeführten, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

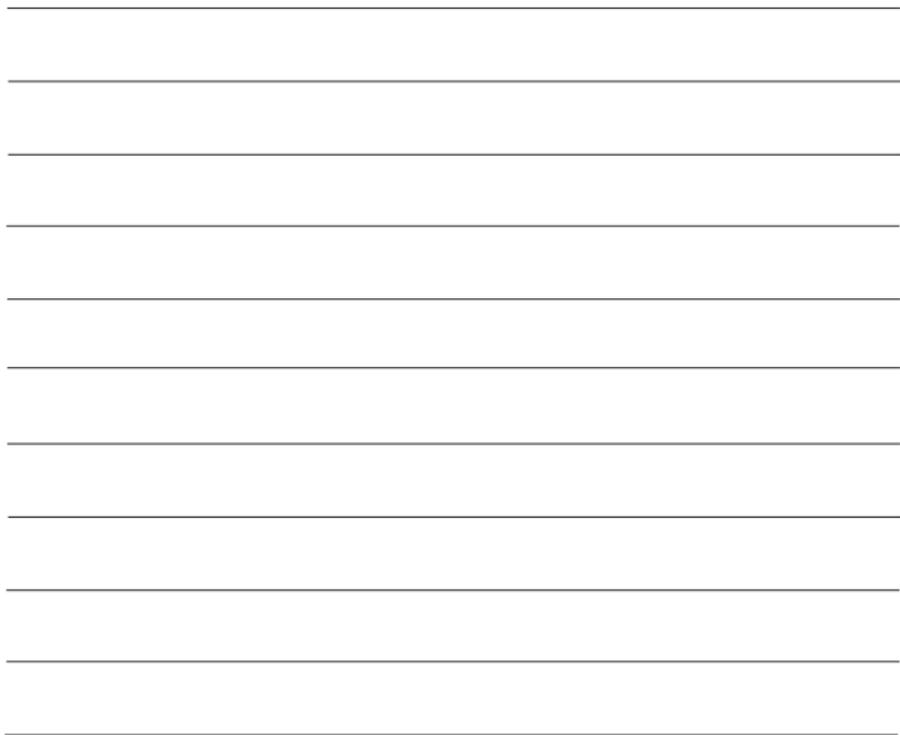



plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG
Bleichereistr. 18
73066 Uhingen
Germany
www.plawa.com
Online-Service: support@plawa.com